

GL-Class

取扱説明書

お客様へ

このたびはメルセデス・ベンツをお 買い上げいただき、ありがとうござ います。

この取扱説明書は、車の取り扱い方法をはじめ、機能を十分に発揮させるための情報や、危険な状況を回避するための情報、万一のときの処置などを記載しています。

車をお使いになる前に、本書を必ずお 読みください。

- 取扱説明書は、いつでも読めるように必ず車内に保管してください。
- この取扱説明書には、日本仕様とは 異なる記述やイラスト、操作方法な どが含まれている場合があります。
- この取扱説明書には、走行速度が 100km/h を超えたときの車両機能 や状態についての記述があります が、公道を走行する際は、必ず法 定速度や制限速度を遵守してくだ さい。
- 装備や仕様の違いなどにより、一部の記述やイラストが、お買い上げいただいた車とは異なることがあります。

- スイッチなどの形状や装備、操作方法などは予告なく変更されることがあります。
- オーディオやナビゲーションに関しては、別冊の「COMAND システム 取扱説明書」をお読みください。
- 車を次のオーナーにお譲りになる場合は、車と一緒にすべての取扱説明書と整備手帳をお渡しください。
- オプションや仕様により異なる装備 には*マークがついています。
- 関連する内容が他のページにもある場合は、該当ページを(▷250ページ)のようなかたちで示しています。
- 操作手順などは、文頭に ▶ を記しています。
- ご不明な点は、お買い上げの販売店 または指定サービス工場におたずね ください。
- メルセデス・ベンツ日本㈱公式サイト http://www.mercedes-benz.co.jp/

メルセデス・ベンツ日本株式会社

表記と記載内容について

マーク	内容
\triangle	警告 重大事故や命にかかわる けがを未然に防ぐために 必ず守っていただきたい ことです。
I	注意 けがや事故、車の損傷を未 然に防ぐため、必ず守って いただきたいことです。
0	知識 知っていると便利なこと や、知っておいていただき たいことです。
φ	環境 環境保護のためのアドバイ スや守っていただきたいこ とです。



↑ 事故のおそれがあります

車両には警告ラベルが貼付されていま す。警告ラベルには危険な状況を回避 するための情報や、車を安全に使用す るための情報などが記されています。 警告ラベルは絶対にはがさないでくだ さい。

さくいん 4	各部の名称 19
はじめに 13	安全装備27
	車両の操作 59
	日常の取扱い245
	万一のとき287
	サービスデータ349

ア	エマージェンシーキー・・・・・322
アシストグリップ・・・・・・244	エンジン・・・・・・268
アダプティブブレーキランプ·······49 雨降りや濃霧時の運転······271	エンジンオイル・・・・・・252、354 エンジンオイルの量を点検する・・・・253 エンジンオイル容量・・・・・・354
安全のために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	エンジンオイルを補給する・・・・・・253 使用するエンジンオイル・・・・・354 エンジンの始動・・・・・・・・113
走行する前に・・・・・・・13	キーによるエンジンの始動・・・・・・ 114
イージーエントリー・・・・・・88	キーレスゴーによるエンジンの始動・ 114
イグニッション位置・・・・・・・・・73	シフトポジション・・・・・・ 114
キーによるイグニッション位置の選択・73 キーレスゴースイッチによる イグニッション位置の選択・・・・・ 74 タッチスタート・・・・・・・・ 75	エンジンの停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
インジケーター付きバッテリー・・・・・338	スイッチを取り付けているとき・・・・ 118
インストルメントパネル・・・・・・・21	エンジン番号・・・・・・352
ウィンタータイヤ・・・・・・266	エンジンルーム・・・・・・249
ウォッシャー液・・・・・・258、356ウォッシャー液容量・・・・・・356ウォッシャー液を補給する・・・・・258運転席モード・・・・・・・・・217	ウォッシャー液・・・・・258 エンジンオイル・・・・252 エンジンルーム・・・・・251 ブレーキ液・・・・・・249 ボンネット・・・・・・・249
運転のヒント・・・・・・ 121	冷却水
エアコンディショナー・・・・・209	オイル・液類 / バッテリー・・・・・353
AC モード・・・・・・・・・213 運転席モード・・・・・・217 コントロールパネル・・・・210 送風温度の調整・・・・211	ウォッシャー液・・・・・・・・・356 エンジンオイル・・・・・・・354 オイル・液類に関する注意・・・・・353 オートマチックトランスミッション
送風口の開閉・・・・・・・213	オイル・・・・・・・354
送風口の風向き調整213	燃料353
送風口の選択・・・・・・・・・・212 送風量の調整・・・・・・・・211	バッテリー・・・・・・・・・・・・356
通常の使いかた (AUTO モード)····· 211	ブレーキ液······355 冷却水·····355
デフロスターモード・・・・・・・・215	応急用スペアタイヤ・・・・・・358
内気循環モード	
フロントのコントロールパネルでリア	応急用スペアタイヤの取り付け・・・・・333
エアコンディショナーを操作する・・217	オーディオ・・・・・ 134
余熱ヒーター・ベンチレーション・・・・216 リアエアコンディショナー・・・・・・ 218	オートマチック車の取り扱い・・・・・・ 16
リアデフォッガー······216	オートマチックトランスミッション・・・・118
エアバッグ・・・・・・32	運転のヒント・・・・・・ 121 シフトポジション表示・・・・・・ 121
エアバッグの効果について・・・・・・・28	セレクターレバー・・・・・・ 119

ティップシフト・・・・・・・・121	最大許容水深値278
マニュアルギアシフト・・・・・・123	カップホルダー・・・・・・228
オートマチックトランスミッションオイル	可変スピードリミッター・・・・・・180
354	可変スピードリミッターの使いかた‥ 181
オープン / クローズ ・・・・・・・・・60	環境保護について・・・・・・ 13
‡—····································	寒冷時の取り扱い・・・・・・264
車内からの解錠 / 施錠 · · · · · · · 68	ウィンタータイヤ・・・・・・266
ドアの開閉・・・・・・・・67	スノーチェーン・・・・・・・267
オプションコードプレート・・・・・・352	雪道を走行するとき・・・・・・267
オフロード走行・・・・・・・273	‡60
オフロードでの走行・・・・・・・274 河川などを渡るとき・・・・・・278	キーレスゴー・・・・・・・・・・・63
河川なこを渡るこさ・・・・・・・・ 276 坂道の走行・・・・・ 276	リモコン機能・・・・・・・・・・61
環境の定行。 障害物を乗り越えるとき・・・・・・278	キーによるイグニッション位置の選択・・・ 73
砂地を走行するとき・・・・・・279	キーの電池交換・・・・・・325
わだちを走行するとき・・・・・・279	キーの電池を点検する・・・・・・325
オフロード走行装備・・・・・・・156	電池の交換手順・・・・・・・325
4MATIC · · · · · · 156	キーレスゴースイッチによる
DSR · · · · · 157	イグニッション位置の選択・・・・・・ 74
ディファレンシャルロック・・・・・・ 163	記憶させたシート位置の呼び出し・・・・・92
ローレンジモード・・・・・・160	救急セット・・・・・290
オフロードでの走行・・・・・・・・274	クルーズコントロール・・・・・・ 166
オフロード走行時の注意・・・・・・ 274	クルーズコントロールの使いかた・・・・ 167
オフロードを走行した後に・・・・・・275 オフロードを走行する前に・・・・・・275	クロスバー・・・・・・237
	けん引・・・・・・342
オフロード表示・・・・・・・・・・135 車高レベル / ディファレンシャル	車を運搬する343
ロック表示画面・・・・・・・135	けん引する・・・・・・343
	けん引するときの注意・・・・・・・344
カ	けん引フックの取り付け342
外観・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20	けん引防止警報機能・・・・・・・・56
	けん引防止警報機能の解除 56
外気温度表示・・・・・・126	コーナリングランプ・・・・・・・101
外装······283	故障 / 警告メッセージ・・・・・・・292
マフラーの手入れ・・・・・・285	イラストメッセージ・・・・・・・299
各種設定・・・・・・・・・・・・・・・・・137 インストルメントクラスタ・・・・・・ 139	文字メッセージ・・・・・・294
4 プストルスプトグラスタ・・・・・・ 139 各種設定項目の初期化・・・・・ 138	故障表示・・・・・・・・・136
コンフォート・・・・・・・148	故障 / 警告メッセージのリセット・・・136
シャリョウ・・・・・・・・・・145	子供を乗せるとき・・・・・・・ 15、38
設定グループ選択画面・・・・・・ 138	チャイルドセーフティシート・・・・・・39
ライト・・・・・・・142	小物入れ・・・・・・226 グローブボックス・・・・・ 227
河川などを渡るとき・・・・・・278	グローブボックス・・・・・・・・・・・・ 227

フロントアームレストの小物入れ・・・・ 227	シート位置の記憶・・・・・・・・・・・・9	2
こんなことにも注意・・・・・・272	シートヒーター・・・・・・・8	35
コンビニエンスオープニング機能・・・・・ 111	シートベルト・・・・・・・・・ 28、9	
コンビニエンスクロージング機能・・・・・ 112	シートベルトの着用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
キーレスゴー操作で閉じる・・・・・・ 113	正しい運転姿勢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
リモコン操作で閉じる‥‥‥‥ 112	フロントシートベルトの高さ調整・・・・・ 9	
	シートベルトの着用・・・・・・・・・・・・・・・・・・9)4
サ	シートベンチレーター・・・・・・8	34
サードシートへの乗降・・・・・・82	事故・故障のとき・・・・・・28	38
ストラップでの操作・・・・・・・83	室内装備・・・・・・24	ł0
右側セカンドシートを元に戻す・・・・・ 83	12V 電源ソケット ・・・・・・ 24	
ロック解除レバーでの操作・・・・・・82	アシストグリップ・・・・・・・24	
サイドビューカメラ・・・・・・195	サンバイザー・・・・・・・・・・・24	
サイドビューカメラの位置・・・・・ 196	灰皿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24	
サイドビューカメラの映像・・・・・・198	ライター・・・・・・24	
サイドビューカメラの作動と停止・・・・197 サイドビューカメラの表示範囲・・・・・197	自動防眩機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
障害物のあるカーブを曲がるとき・・・・199	シフトポジション表示・・・・・・ 12	
洗車するときの注意・・・・・・196	車外からのテールゲートの開閉・・・・・・7	
路肩などに車を寄せるとき 198	テールゲートを閉じて車を施錠する・・・ フ	
坂道の走行・・・・・・・276	車外ランプ消灯遅延機能・・・・・・・9	9
アプローチ / デパーチャーアングル・276	車間距離警告・・・・・・・・・・5	54
急勾配の坂道277	車間距離表示・・・・・・・13	35
坂を下るとき・・・・・・277	ディストロニックが作動したときの	
坂を上り切ったとき・・・・・・・277	車間距離表示画面・・・・・・・・13	35
サンシェード・・・・・・・224	ディストロニックを解除している	_
スライディングルーフのサンシェード 224	ときの車間距離表示画面・・・・・・13	
パノラミックグラスルーフの	車載工具29	
サンシェード・・・・・・・225	車載工具などを収納する・・・・・・・29	
サンバイザー・・・・・240	輪止め・・・・・・・・・・・・・・・・・29	
バニティミラー・・・・・・・240	車載品の収納場所・・・・・・・28	38
乗員保護装置・・・・・・28	救急セット・・・・・・・29 事故・故障のとき・・・・・・・28	<i>)</i> (
シート・・・・・・ 75	事献・000000000000000000000000000000000000) C
サードシートへの乗降・・・・・・・82	停止表示板・・・・・・・・・・・28	
シートヒーター・・・・・・・・85	非常信号用具・・・・・・・・・28	
シートベンチレーター・・・・・・・84 セカンド / サードシートの	車台番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35	
ヘッドレスト······· 81	ジャッキアップ・・・・・・・33	
セカンドシート / サードシートの調整 77		
左側セカンドシートを前方に倒す・・・・84	ジャッキダウン・・・・・・・33	
フロントシートの調整・・・・・・ 76	車内・・・・・・28	
マルチコントロールシートバック・・・・ 76	車内からの解錠 / 施錠・・・・・・・・・・・・・・・・・6	
	車速感応ドアロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	59

ドアごとに解錠 / 施錠する ······ 68 ドアロックスイッチ····· 68	スライディングルーフのリセット・・・・ 225 挟み込み防止機能・・・・・・・・・・・ 223
車内からのテールゲートの開閉・・・・・・71	セーフティネット・・・・・・235
テールゲート内側のレバーでの解錠・・・72	セーフティネットの準備・・・・・・ 235
車外からのテールゲートの開閉・・・・・・70	セーフティネットの取り付け・・・・・・ 236
車両情報・・・・・・130	セーフティネットの取り付け位置・・・・ 236
サブスピードメーター /	セーフティネットの取り外し・・・・・・ 237
り	セカンド / サードシートのヘッドレスト 81
車両情報サブ画面・・・・・・・131	ヘッドレストの高さを調整する・・・・・・ 81
車両情報メイン画面(トリップメーター /	ヘッドレストの脱着・・・・・・81
オドメーター) · · · · · · · · · · 131	セカンドシート / サードシートの調整・・77
冷却水温度画面	サードシートアンダーパネルの脱着・・・ 80
車両設定・・・・・・150	サードシートの収納 / 展開(手動操作)
DSR 速度設定画面 · · · · · · · 151	79
けん引防止警報機能設定画面152	サードシートの収納 / 展開
車間距離警告音設定画面150	(スイッチによる操作)・・・・・・・ 77
収納ネット・・・・・・229	積載荷物の制限重量・・・・・・・・356
純正部品 / 純正アクセサリー ・・・・・・350	セレクターレバー・・・・・・119
乗員安全装備・・・・・・・・・・・28	前席上方の操作部・・・・・・・25
NECK PRO アクティブヘッドレスト・・38	センターコンソール・・・・・・・24
PRE-SAFE 37	走行安全装備・・・・・・・・・・・46
SRS(乗員保護補助装置)30	4ETS · · · · · · 53
エアバッグの効果について・・・・・・28	ABS 46
子供を乗せるとき・・・・・・・・・38	BAS 48
シートベルト・・・・・・・・28	EBV · · · · · · 52
乗員保護装置・・・・・・28	ESP 49
障害物を乗り越えるとき・・・・・・278	アダプティブブレーキランプ・・・・・・49
助手席側ドアミラーのパーキングヘルプ	車間距離警告
機能93	走行時の注意・・・・・・・268
記憶させた助手席側ドアミラー角度の	雨降りや濃霧時の運転・・・・・・271
呼び出し・・・・・・・・・・93	エンジン・・・・・・268
助手席側ドアミラーの角度の記憶93	こんなことにも注意・・・・・・・272
ステアリング・・・・・・ 87	走行するとき・・・・・・・・269
イージーエントリー・・・・・ 88	走行中に異常を感じたら・・・・・・270
ステアリングの調整87	駐停車するとき・・・・・・・271 ブレーキ・・・・・268
砂地を走行するとき・・・・・・279	
スノーチェーン・・・・・・267	走行するとき・・・・・・269
スピードメーター・・・・・・126	走行する前に・・・・・・・13
スライディングルーフ・・・・・・・・・222	走行装備・・・・・・・166
サンシェード・・・・・・・・・・224	ADS
	可変スピードリミッター・・・・・・180
スライディングル―フの閏閏・・・・・・223	クルーズコントロール・・・・・・166

サイドビューカメラ・・・・・・・195	チャイルドセーフティシート固定機構・41
ディストロニック・・・・・・・・170	チャイルドプルーフロック・・・・・・45
パーキングアシストリアビューカメラ	テザーアンカー・・・・・・・・・・44
200	駐車116
パークトロニック・・・・・・・191	パーキングブレーキ・・・・・・116
レベルコントロール・・・・・・185	駐停車するとき・・・・・・271
走行中に異常を感じたら・・・・・・270	停止表示板・・・・・・289
走行と停車・・・・・・・113	停止表示板の組み立て・・・・・・289
エンジンの始動・・・・・・ 113	ディストロニック・・・・・・・170
エンジンの停止・・・・・・117	車間距離警告・・・・・・・・・・・ 177
駐車・・・・・・・116	車間距離の設定・・・・・・・・・ 176
発進115	車間距離表示画面······171
送風温度の調整・・・・・・・・・211	先行車を感知したとき・・・・・・・ 175
送風口の開閉・・・・・・213	ディストロニックの使いかた・・・・・ 172
送風口の風向き調整213	ディストロニックを使用して
送風口の選択・・・・・・212	走行するときの注意・・・・・・179
送風量の調整······211	ティップシフト・・・・・・121
<u> </u>	ディファレンシャルロック・・・・・・ 163
9	AUTO モードにする · · · · · · · · 164
	センターディファレンシャルとリア
タイヤ空気圧警告システム・・・・・・262	ディファレンシャルをロックする‥ 165
タイヤ空気圧警告システムを再起動する	センターディファレンシャルを
262	ロックする・・・・・・・・・165
タイヤ空気圧ラベル・・・・・・ 261	テールゲート・・・・・・・・69
タイヤとホイール・・・・・・259、357	車外からのテールゲートの開閉・・・・・ 70
応急用スペアタイヤ・・・・・・358	車内からのテールゲートの開閉・・・・・ 71
走行時の注意・・・・・・260	テールゲートの開口角度設定・・・・・・72
タイヤ空気圧警告システム・・・・・・ 262	テールゲートの開口角度設定・・・・・・72
タイヤ空気圧ラベル・・・・・・ 261	テールゲートを開いたときの高さ・・・・・350
タイヤの点検······260 タイヤローテーション······263	デフロスターモード・・・・・・・・215
タイヤを清掃するとき・・・・・・260	ウインドウの外側が曇るとき‥‥‥ 215
標準タイヤ / ウィンタータイヤ・・・・ 357	電球一覧327
タイヤローテーション・・・・・・263	電球の交換・・・・・・・326
	電球一覧・・・・・・・・・・・327
タコメーター・・・・・・125	電話・・・・・・・・・155
正しい運転姿勢・・・・・・ 96	
タッチスタート・・・・・・ 75	ドアウインドウが自動で開閉しないとき 110
チャイルドセーフティシート・・・・・・38	ドアウインドウの開閉・・・・・・・・109
ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシート	挟み込み防止機能・・・・・・・109
固定装置42	ドアの開閉・・・・・・・・・・・・67
純正チャイルドセーフティシート・・・・ 41	車外からの開閉・・・・・・・・・・・・ 67
助手席エアバッグオフ表示灯・・・・・・ 40	車内からの開閉・・・・・・・・・・67

ドアミラーの格納・ 90	ドアの操作部・・・・・・ 26	クロスバー・・・・・・ 237
施録時のドアミラーの格納・ 90		
ドアミラーの角度調整 89 ドアミラーの名を割 / 展開 90 活難防止システム 54 けん引防止警報機能 56 盗難防止警報システム 54 時計 127 トラブルの原因と対応 308 ウインドウ 319 エンジン 315 オートマチックトランスミッション 317 キー 320 車を使用しないとき 321 重を使用しないとき 321 素がのとき 314 スイッチやボタンの表示灯 / 警告灯 308 燃料を給油 79・アンブ解錠しないとき 323 繁料と燃料タンク 318 スペッチやボタンの表示灯 / 警告灯 308 燃料を給油する 247 パータトロニック 318 ミラー 318 ミラー 318 ベッドランブ 318 ミラー 318 ベッドランブ 318 ミラー 319 ハッドランブ 318 ミラー 310 大アクトリップメーター画面 153 ショートトリップメーター画面 153 ショートトリップメーター画面 154 ピアプラン 153 ショートトリップメーター画面 154 ピアプラン 153 ショートトリップメーター画面 154 ピアプラン 153 ショートリップメーター画面 154 ピアプラン 155 プラーの手入れ 282 外表 283 車内 285 マフラーの手入れ 282 外表 283 南内 285 マフラーの手入れ 282 対験を 283 南内 285 マフラーの手入れ 282 荷物の間定用 フック 233 荷物の損み方 / 小物入れ 226 発進 115		
ドアミラーの格納 / 展開		
 盗難防止システム・		
けん引防止警報機能	盗難防止システム・・・・・・・・54	
時計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
時計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
トラブルの原因と対応・クインドウ・308 308 ウインドウ・319 然料・358 エンジン・315 315 オートマチックトランスミッション・317 317 キー・320 塩を使用しないとき・321 警告音・313 第数のとき・314 スイッチやボタンの表示灯 / 警告灯 308 燃料を燃料タンク・314 バークトロニック・318 314 ヘッドランプ・318 320 メーターパネルの表示灯 / 警告灯 309 317 アイバー・319 153 ショートトリッブメーター画面・153 カスラの位置・201 カングトリップメーター画面・154 後退駐車モード・203 ロングトリップメーター画面・154 後退駐車モード・204 ロングトリップメーター画面・154 後退駐車モード・204 カンラの位置・201 インジケーター / 作動表示灯 192 オビゲーション・進行方向方位表示・134 インジケーター / 作動表示灯 192 関らし運転・246 246 日常の手入れ・285 283 マフラーの手入れ・285 283 マフラーの手入れ・285 285 マフラーの手入れ・285 27 荷物固定用フック・233 荷物固定用フック・233 荷物固定用フック・233 有物固定用フック・233 荷物固定用フック・235 アルーン・シートの灰皿・240 オンジ・トラの灰皿・240 オンドシートの灰皿・240 オンジ・トラの灰皿・240 オンシートの 原理・240 オンド・トラの灰皿・240 オンシートの 原理・240 <th></th> <th></th>		
ウインドウ・ 319		
エンジン・ 315 オートマチックトランスミッション・317 キー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ウインドウ310	燃料353
オートマチックトランスミッション・317 キー・・・・320 車を使用しないとき・321 警告音・313 事故のとき・314 スイッチやボタンの表示灯 / 警告灯 308 燃料と燃料タンク・314 パークトロニック・318 ミラー・・320 メーターパネルの表示灯 / 警告灯 309 ワイパー・319 トリップコンピューター・319 トリップコンピューター・319 カショートトリップメーター画面・153 カョートトリップメーター画面・154 ロングトリップメーター画面・154 ロングトリップメーター画面・154 ロングトリップメーター画面・154 ロングトリップメーター画面・154 ロングトリップメーター画面・154 ロングトリップメーター画面・154 ロングトリップメーター画面・154 ロングトリップメーター画面・154 アフラーの手入れ・285 マフラーの手入れ・285 マフラーの手入れ・285 南物の固定・232 荷物の固定・232 荷物の間定・326 荷物の間定・327 荷物の間定・328 荷物の間定・329 荷物の積み方 / 小物入れ・226 精物の積み方 / 小物入れ・226 精物の積み方 / 小物入れ・226 精物の積み方 / 小物入れ・226 精物の積み方 / 小物入れ・226 発進・115		
# 127		燃料タンク容量・・・・・・・・・353
車を使用しないとき 321 警告音 313 事故のとき 314 スイッチやボタンの表示灯 / 警告灯 308 燃料と燃料タンク 314 パークトロニック 318 ペッドランプ 318 ミラー 320 メーターパネルの表示灯 / 警告灯 309 ワイパー 319 トリップコンピューター 153 ショートトリップメーター画面 153 走行可能距離画面 154 ロングトリップメーター画面 154 ロングトリップメーター画面 154 ロングトリップメーター画面 154 ロングトリップメーター画面 154 ロングトリップメーター画面 154 ロングトリップスクター 154 ロングトリップスクター 154 プロングトロニックトロニックの能量 201 洗車するときの注意 201 ボークトロニックセンサー 191 イークトロニックの作動 193 パークトロニックの作動条件 192 ケフラーの手入れ 285 荷物の固定 232 荷物の固定 232 荷物の置た 233 荷物固定用フック 233 荷物固定用カケノ 小物入れ 226 発進 153 <		燃料給油口位置表示127
警告音・ 313		燃料給油フラップが解錠しないとき・・・・323
事故のとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	警告音313	
燃料と燃料タンク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
パークトロニック・・・・・ 318 ミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
スッドランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
大学の一パネルの表示灯 / 警告灯 309		
メーターパネルの表示灯 / 警告灯 309 パーキングアシストリアビューカメラ・200 ワイパー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
ワイパー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
トリップコンピューター 153 音声案内の設定 207 ショートトリップメーター画面 154 後退駐車モード 203 走行可能距離画面 154 後退駐車モード 204 プングトリップメーター画面 154 縦列駐車モード 204 洗車するときの注意 201 内気循環モード 214 インジケーター / 作動表示灯 192 オビゲーション・進行方向方位表示 134 センサーの感知範囲 193 パークトロニック 191 日常の手入れ 282 パークトロニックオフスイッチ 194 パークトロニックの作動 193 パークトロニックの作動条件 192 灰皿 240 マフラーの手入れ 285 マフラーの手入れ 285 で加りたシートの灰皿 240 対み込み防止機能(スライディングルーフ) 技術の直 荷物の電用リング 232 荷物の積み方 / 小物入れ 226 発進 15		
ショートトリップメーター画面・・・・154 カメラの位置・・・・203 走行可能距離画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
### ### #############################		
ロングトリップメーター画面・・・・154 総列駐車モード・・・・・204 洗車するときの注意・・・・201 パークトロニック・・・・192 センサーの感知範囲・・・・193 パークトロニックオフスイッチ・・・194 ピークトロニックオフスイッチ・・・194 パークトロニックの作動・・・・195 パークトロニックの作動・・・・195 パークトロニックの作動・・・・195 マフラーの手入れ・・・・285 マフラーの手入れ・・・285 マフラーの手入れ・・・285 マフラーの手入れ・・・285 マフラーの手入れ・・・285 マフラーの手入れ・・・285 セカンドシートの灰皿・・・240 オープー・グー・グー・グー・グー・グー・グー・グー・グー・グー・グー・グー・グー・グー		
大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大		
大 パークトロニック・ 191	ロフグドリックスーター画面・・・・・・194	
内気循環モード・・・・・214インジケーター / 作動表示灯・・・・192ナビゲーション・進行方向方位表示・・・134センサーの感知範囲・・・・・193慣らし運転・・・・・246パークトロニックオフスイッチ・・・・194日常の手入れ・・・・282パークトロニックの作動・・・・193外装・・・・・283パークトロニックの作動条件・・・192車内・・・・285マフラーの手入れ・・・・285マフラーの手入れ・・・・285灰皿・・・240荷物の固定・・・・232セカンドシートの灰皿・・・241荷物固定用フック・・・233挟み込み防止機能(スライディングルーフ)荷物固た用リング・・・・232挟み込み防止機能(スライディングルーフ)荷物の積み方 / 小物入れ・・・226発進・・・115	+	
ナビゲーション・進行方向方位表示・・・134 センサーの感知範囲・・・・194 慣らし運転・・・・・246 パークトロニックセンサー・・・・191 日常の手入れ・・・・282 パークトロニックの作動・・・・193 外装・・・・・283 パークトロニックの作動条件・・・192 車内・・・・285 マフラーの手入れ・・・・285 灰皿・・・・240 マフラーの手入れ・・・・285 セカンドシートの灰皿・・・・241 荷物の固定・・・・232 フロントシートの灰皿・・・240 荷物固定用フック・・・・233 挟み込み防止機能(スライディングルーフ) 荷物の積み方 / 小物入れ・・・226 発進・・・・115		
プログラン・進行方向方位表示・・・ 134 慣らし運転・・・・・ 246 パークトロニックセンサー・・・・ 194 パークトロニックの作動・・・・ 193 外装・・・・・・ 283 パークトロニックの作動条件・・・ 193 外装・・・・・・ 283 パークトロニックの作動条件・・・ 192 車内・・・・・ 285 マフラーの手入れ・・・・ 285 セカンドシートの灰皿・・・ 240 で初の固定・・・・ 232 フロントシートの灰皿・・・ 241 荷物の固定用フック・・・・ 233 挟み込み防止機能(スライディングルーフ) 荷物固定用リング・・・・ 232 クログラートので皿・・・・ 240 荷物の積み方 / 小物入れ・・・・ 226 発進・・・・ 115	内気循環モード・・・・・・ 214	
慣らし運転・・・・・246 パークトロニックセンサー・・・191 日常の手入れ・・・・282 パークトロニックの作動・・・193 外装・・・・283 パークトロニックの作動条件・・・192 車内・・・285 灰皿・・・・240 マフラーの手入れ・・・・285 セカンドシートの灰皿・・・241 荷物の固定・・・・232 フロントシートの灰皿・・・240 荷物固定用フック・・・・233 技み込み防止機能(スライディングルーフ) 荷物の積み方 / 小物入れ・・・・226 発進・・・・115	ナビゲーション・進行方向方位表示・・・・ 134	
日常の手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	慣らし運転・・・・・・・246	
外装・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
車内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
マフラーの手入れ・・・・・・285 セカンドシートの灰皿・・・・241 荷物の固定・・・・・・232 フロントシートの灰皿・・・・240 荷物固定用フック・・・・・233 横汐込み防止機能 (スライディングルーフ) 荷物の積み方 / 小物入れ・・・・・・226 発進・・・・・15		
荷物の固定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
荷物固定用フック・・・・・・233 挟み込み防止機能(スライディングルーフ) 荷物固定用リング・・・・・232 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
荷物固定用リング・・・・・・・232		
 荷物の積み方 / 小物入れ · · · · · · · · · 226 発進 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
± →± + + + + + + + + + + + + + + + + + +		

ヒルスタートアシストの作動 115	ヒューズ・・・・・・345
バッテリー・・・・・・・334、356	ヒューズ一覧347
VRLA バッテリー・・・・・・338	ヒューズ交換についての注意345
インジケーター付きバッテリー・・・・・338	ヒューズの位置345
車載バッテリーの電圧 / 容量 356	ヒューズを交換する346
バッテリー取り扱いの一般的な注意・334	ヒューズ交換についての注意・・・・・・345
バッテリーの位置・・・・・・・335	ヒューズの位置・・・・・・345
バッテリーの交換336	エンジンルームのヒューズボックス・345
バッテリーがあがったとき・・・・・・339	グローブボックス横のヒューズボックス
始動の方法340	346
バッテリー取り扱いの一般的な注意・・・・334	ラゲッジルームのヒューズボックス・・346
バッテリーの位置・・・・・・・335	標準タイヤ / ウィンタータイヤ ・・・・・357
バッテリーの交換・・・・・・336	オプション装着用タイヤ / ホイール・358
バッテリーの接続 / 取り付け 338	ブレーキ・・・・・・268
バッテリーの取り外し・・・・・・337	ブレーキ警告灯・・・・・・269
パワーウインドウ・・・・・・・108	ブレーキ液・・・・・・257、355
コンビニエンスオープニング機能・・・・ 111	ブレーキ液の交換・・・・・・・・257
コンビニエンスクロージング機能・・・・ 112	ブレーキ液の量を点検する・・・・・・ 257
ドアウインドウが自動で開閉しないとき	フロントシートの調整76
110	ヘッドレストの角度調整・・・・・・ 76
ドアウインドウの開閉・・・・・・・109	フロントシートベルトの高さ調整・・・・・・96
ベンチレーションウインドウの開閉‥ 110	フロントワイパー・・・・・105
パンクしたとき・・・・・・328	レインセンサー・・・・・・106
応急用スペアタイヤの取り付け‥‥‥ 333	分割可倒式セカンドシート・・・・・230
ジャッキアップ・・・・・・330	セカンドシートを折りたたむ・・・・・・230
ジャッキダウン333	セカンドシートを元に戻す・・・・・・ 231
ホイールボルト・・・・・・332	ヘッドランプウォッシャー・・・・・・101
輪止めをする‥‥‥ 329	
ビークルプレート・・・・・・351	ヘッドランプ下向き / 上向きの切り替え 99
エンジン番号・・・・・・352	ベンチレーションウインドウの開閉・・・・ 110
オプションコードプレート・・・・・・352	ホイールボルト・・・・・・332
車台番号・・・・・・・351	方向指示100
ニューカープレート・・・・・・351	ボンネット・・・・・・249
非常時の解錠 / 施錠 · · · · · · · · 322	ボンネットを垂直に開く・・・・・・ 251
エマージェンシーキー・・・・・322	ボンネットを閉じる・・・・・・250
エマージェンシーキーで運転席ドアを 解錠する・・・・・・322	ボンネットを開く・・・・・・・・ 249
燃料給油フラップが解錠しないとき・・323	
#常時の車の施錠·····323	マ
非常時の車の施錠・・・・・・・323	マニュアルギアシフト・・・・・・123
非常信号用具 · · · · · · · 288	ギアシフト操作・・・・・・・124
	マニュアルギアシフトの選択・・・・・ 123
非常点滅灯······100	マルチコントロールシートバック・・・・・ 76

マルチファンクションステアリング	ヤ
23、128	雪道を走行するとき・・・・・・・267
マルチファンクションディスプレイ・・・・ 128	
オーディオ・・・・・・134	余熱ヒーター・ベンチレーション・・・・・ 216
オフロード表示・・・・・・・135	
各種設定137	ラ
故障表示	ライター・・・・・・242
車間距離表示	ラゲッジルームカバー・・・・・・233
車両情報・・・・・・・・・・130	ラゲッジルームカバー収納リール・・・・234
車両設定・・・・・・・・150	収納リールの脱着······234
電話・・・・・・・・・155	収納リールの取り付け位置······234
トリップコンピューター・・・・・・ 153	取り付け部カバーの脱着・・・・・・・234
ナビゲーション・進行方向方位表示・・134 マルチファンクションステアリング・・128	ラゲッジルームカバー収納リール・・・・・234
メイン画面一覧・・・・・・・129	
	ラゲッジルームに荷物を積むとき・・・・・226
ミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ランプ・・・・・・・97
ドアミラー・・・・・・89	コーナリングランプ・・・・・・・101
ルームミラー・・・・・・・・・・89	車外ランプ消灯遅延機能・・・・・・・99
	非常点滅灯・・・・・・・・・・100
メーターパネル・・・・・・・22、125 外気温度表示・・・・・126	ヘッドランプウォッシャー・・・・・・101
スピードメーター・・・・・126	ヘッドランプ下向き / 上向きの切り替え ・・・・・・・・99
タコメーター・・・・・・125	方向指示·······100
時計······127	ランプスイッチ······97
燃料給油口位置表示	ルームランプ・・・・・・・102
燃料計・・・・・・・127	ランプスイッチ・・・・・・97
燃料残量警告灯127	パーキングランプ・・・・・・99
メーターパネル照度調整ボタン /	フォグランプ······98
リセットボタン・・・・・・・126	ヘッドランプ・・・・・・97
メーターパネルの点灯・・・・・・ 125	ヘッドランプの自動点灯機能・・・・・ 97
メーターパネルの点灯・・・・・・ 125	リアエアコンディショナー・・・・・・・・ 218
メモリー機能・・・・・・・92	サードシート送風口・・・・・・ 219
記憶させたシート位置の呼び出し・・・・・92	セカンドシート上部送風口・・・・・・ 219
シート位置の記憶92	セカンドシート中央送風口 /
助手席側ドアミラーのパーキングヘルプ	コントロールパネル・・・・・・ 219
機能93	送風口の開閉221
メンテナンス・・・・・・280	送風口の風向き調整221
整備手帳280	リアエアコンディショナーの
日常点検280	作動 / 停止 · · · · · · · · · 220
メンテナンスインジケーター画面・・・・ 280	リアエアコンディショナーの
メンテナンスインジケーター画面・・・・・280	送風口選択・・・・・・・・220
表示メッセージ・・・・・・・・281	リアエアコンディショナーの 220
メンテナンスインジケーターのリセット	送風量調整220
282	リアデフォッガー・・・・・・・・216

リアワイパー・・・・・・106	AC モード · · · · · · · 213
ルームミラー・・・・・・89	ADS184
ルームランプ・・・・・・102	
サードシートルームランプとサードシート	В
読書灯の点灯 / 消灯104	BAS48
セカンドシートルームランプの	
点灯 / 消灯 · · · · · · · · 103	D
ドア下部のランプ・・・・・・・105	
ドアミラー下部のランプ・・・・・・105	DSR
非常時の自動点灯・・・・・・ 103	マルチファンクションディスプレイ
フットウェルランプ······104 フロント読書灯·····103	で DSR の速度を設定する · · · · · · · 158 レバーで DSR の設定速度を変更する 159
フロントルームランプの点灯 / 消灯・103	レバ とりがの政定体反応変更する 139
ルームランプの点灯モードの選択・・・・ 102	-
冷却水······254、355	E
オーバーヒートしたとき・・・・・・256	EBV52
不凍液の濃度・・・・・・・・355	ESP49
冷却水を補給する・・・・・・・255	ESP / ETS 表示灯 · · · · · · · 50
レベルコントロール・・・・・・185	ESP の機能の解除 · · · · · · · · 51
オフロードレベルの自動解除・・・・・ 189	オフロード ESP ・・・・・・52
車高をオフロードレベル 1 にする・・・ 187	
車高をオフロードレベル 2 にする・・・ 188	N
車高をオフロードレベル 3 にする ・・・ 189	NECK PRO アクティブヘッドレスト ・・・ 38
車高を通常走行レベルにする 190	NECK PRO アクティブヘッドレストの
ハイウェイレベル・・・・・・ 191	リセット・・・・・・324
マルチファンクションディスプレイの	
表示186	Р
ローレンジモード・・・・・・・160	PRE-SAFE 37
マルチファンクションディスプレイの	TRE-SALE 37
警告メッセージ・・・・・・ 162	S
ワ	SRS(乗員保護補助装置) · · · · · · · 30
ワイパー・・・・・・105	V
わだちを走行するとき・・・・・・279	
輪止め・・・・・・291	VRLA バッテリー・・・・・338
輪止めをする・・・・・329	***
	数字
Α	12V 電源ソケット · · · · · · · 243
ABS46	4ETS53
ABS が作動したとき · · · · · · · 47	オフロード ETS ・・・・・・54
ABS 警告灯 · · · · · · 47	4MATIC 156
オフロード ABS ・・・・・・・・・・・・・・ 48	

環境保護について

ダイムラー社では、大気汚染の抑制、 資源の有効利用をはじめとする環境保 護対策に取り組んでいます。環境保護 のため、お車をご使用になるときは以 下の点にご協力ください。

- タイヤの空気圧が適正であることを 確認してください。
- 停車したままの暖機運転は必要ありません。
- 急発進や急加速は避けてください。
- エンジン回転数がその車の許容限度の2/3(許容限度が6,000回転のときは約4,000回転)を超えないように運転してください。
- 不必要な荷物を載せたままにしないでください。
- スキーラックやルーフラックが必要でないときは、車から取り外してください。
- 長時間の停車時は、エンジンを停止 してください。
- 指定サービス工場で適切な時期に点 検整備を受けてください。

♀ 環境

ダイムラー社は、資源を有効活用する ため、リサイクル部品を積極的に導入 しています。

安全のために

走行する前に

点検と整備

日常点検や定期点検は、使用者自身の 責任において実施することが法律で義 務付けられています。これらの点検項 目については、別冊の「整備手帳」を お読みください。

夏季の取り扱い

- 夏を迎える前にエアコンディショナーの冷媒に不足がないか、指定サービス工場で点検を受けてください。
- オーバーヒートの予防策として、いつもより頻繁に冷却水量を点検してください。

日ごろの状態と異なるとき

エンジンをかけたとき、いつもと異なる音やにおいを感じたり、駐車していた場所に水やオイルの跡が残っているときは、すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。

ドアを開くと

ドアを開くと、一部の装置が自動的に動き始め、作動音などが聞こえることがありますが、異常ではありません。

タイヤの点検

タイヤの空気圧や溝の深さが十分あり、タイヤに損傷や異常な摩耗がないことを点検してください。タイヤの空気圧が低かったり、損傷したタイヤで走行すると、タイヤが破裂したり、火災が発生するなど、事故を起こすおそれがあります。

シートベルトは必ず着用

走行を開始する前に、すべての乗員が シートベルトを着用してください。

運転席足元に注意

- 運転席の足元には、物を置かないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルの下に物が入ると、ペダルを操作できなくなるおそれがあります。
- フロアマットは純正品のみを正しく 使用してください。車に合ったもの を使用しないと、ペダル操作ができ なくなるおそれがあります。

車庫内では

車庫などの換気の悪い場所ではエンジンを停止してください。排気ガスに含まれる一酸化炭素を吸い込むと、一酸化炭素中毒を起こしたり、死亡するおそれがあります。

一酸化炭素は、無色無臭のため気が付かないうちに吸い込むおそれがあります。

ウォーミングアップ(暖機運転)

エンジンが冷えているときでも、停車 したままでの暖機運転は必要ありませ ん。エンジンの始動後は、急加速を避 けて車をウォーミングアップしてくだ さい。

荷物を積むとき

- 荷物はできるだけラゲッジルームに 積んでください。
- 車内に荷物を積むときは、動かないように確実に固定してください。急 ブレーキ時などに荷物が放り出され、乗員がけがをするおそれがあります。
- ラゲッジルームカバーの上に荷物を 置かないでください。急ブレーキ時 などに荷物が放り出され、乗員がけ がをするおそれがあります。
- 鋭い角のあるものは、角の部分に必ずカバーをしてください。
- 荷物は左右のウインドウより下の位置に積んでください。

燃えるものは積まない

燃料を入れた容器や可燃性のスプレー缶などを積まないでください。 万一のときに引火や爆発のおそれがあります。

子供を乗せるとき

子供にも必ずシートベルトを着用

- 子供であっても、シートベルトを正しく着用して、シートやヘッドレストが正しい位置になっていることを大人が確認してください。正しくシートベルトが着用できない小さな子供は、チャイルドセーフティシートを使用してください。
- 乳児や子供を抱いたり、膝の上に乗せて走行しないでください。急ブレーキ時や事故のとき、大人と車の間に挟まれて重大なけがをするおそれがあります。

小さな子供にはチャイルドセーフティ シート

6 歳未満の子供にはチャイルドセーフ ティシート(▷39 ページ)を使用する ことが法律で義務付けられています。

子供は後席に

- 子供はできるだけ後席に乗せてください。助手席では、子供の動きが気になったり、子供が運転装置をさわるなど、運転の妨げになることがあります。
- チャイルドセーフティシートは、必ず後席に装着してください。

やむを得ず助手席に装着するときは、車の進行方向に向けてチャイルドセーフティシートを装着し、助手席シートを最後部に移動してください。

• 子供を助手席に座らせるときは、助 手席シートを最後部にし、正しく座 らせてください。エアバッグの作動 時に大きな衝撃を受けるおそれがあ ります。

子供には操作させない

- ドアやドアウインドウは大人が開閉 してください。子供が操作すると、 身体を挟んだり、けがをするおそれ があります。
- リアドアのチャイルドプルーフロック(▷45ページ)やドアウインドウのセーフティスイッチ(▷45ページ)を活用してください。

ドアウインドウやスライディングルーフの開口部から身体を出さない

子供がドアウインドウやスライディングルーフの開口部から身体を出さないように注意してください。けがをするおそれがあります。

車から離れるとき

子供だけを車内に残して車から離れないでください。運転装置に触れてけがをしたり、事故の原因になります。

また、炎天下では車内が高温になり、 熱中症を起こすおそれがあります。

オートマチック車の取り扱い

運転する前に、オートマチック車の特性や操作上の注意を理解し、正しく操作してください。「走行と停車」もあわせてお読みください(▷113 ページ)。

オートマチック車の特性

キックダウン:走行中にアクセルペダルをいっぱいまで踏み込むと、自動的に低いギアに切り替わり、エンジンの回転数が上がって素早く加速します。これをキックダウンといいます。

エンジンの始動前

- ブレーキペダルは必ず右足で操作 してください。不慣れな左足で操 作すると、事故を起こすおそれが あります。
- ブレーキペダルを踏み込んだとき に、ペダルが一定のところで停止す ることやペダルの踏みしろの量を確 認してください。

エンジンの始動

シフトポジションが PM になっていることを確認し、ブレーキペダルを確実に踏んでエンジンを始動します。アクセルペダルを踏む必要はありません。

発進

- エンジンが適正なアイドリング回転 数になっていることを確認してくだ さい。
- シフトポジションを D、R に するときは、必ずブレーキペダルを 十分に踏み込んでください。
- アクセルペダルを踏んだまま、セレクターレバーを動かさないでください。車が急発進するおそれがあります。
- 急な上り坂で発進するときは、パーキングブレーキを効かせたままアクセルペダルを静かに踏み込み、車がわずかに動き出すのを確認してからパーキングブレーキを解除して発進してください。

走行中

- シフトポジションを N にしたままで走行し続けないでください。エンジンブレーキがまったく効かず、ブレーキペダルだけで走行速度を調整しようとすると、車のコントロールを失うおそれがあります。
- 滑りやすい路面で急激なエンジンブレーキを効かせると、スリップして 車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

停車

- 停車中はエンジンの空ぶかしをしないでください。万一、シフトポジションが走行位置になると、車が急発進して事故を起こすおそれがあります。
- 急な上り坂での停車時、後退しようとする車を、アクセルペダルを踏むことにより停止状態を保たないでください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。
- 完全に停車する前に、シフトポジションを P にしないでください。 トランスミッションを損傷するおそれがあります。

駐車

- 駐車時や車から離れるときは、必ずシフトポジションを P にして、パーキングブレーキを確実に効かせて、エンジンを停止してください。
- 後退したあとは、すぐにシフトポジションを P か N に戻すように心がけてください。 R になっていることを忘れてアクセルペダルを踏み込むと、車が後退して事故を起こすおそれがあります。

外観	20
インストルメントパネル	21
メーターパネル	22
マルチファンクションステアリング	ブ
	23
センターコンソール	24
前席上方の操作部	25
ドアの操作部	26




外観



	名称	ページ
1	テールゲート	69
	応急用スペアタイヤ	291
	車載工具	290
2	リアデフォッガー	216
3	ヘッドランプ	97
	テールランプ	327
4	燃料給油口	247
5	ドアミラー	89
6	クロスバー	237
	スライディングル一フ	222
7	ウインドウウオッシャー	106
	デフロスター	215
8	ワイパー	105

	名称	ページ
9	ボンネット	249
	エンジンオイル	252
		354
	ブレーキ液	257
		355
	ウォッシャー液	258
		356
	冷却水	254
		355
10	けん引フック	342
		343
11)	タイヤとホイール	259
		357


インストルメントパネル

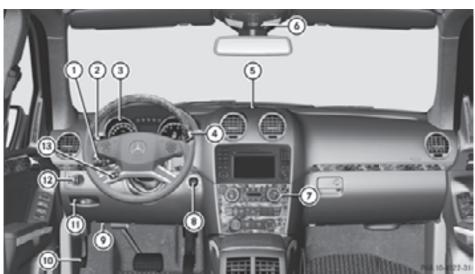

	名称	ページ
1	コンビネーションレバー	
	ヘッドランプ	99
	方向指示	100
	ワイパー	105
	リアワイパー	106
2	操作レバー	
	DSR	159
	クルーズコントロール	167
	ディストロニック*	176
	可変スピードリミッ ター	181
3	メーターパネル	125
4	セレクターレバー	114
		119
5	パークトロニックイン ジケーター / 作動表 示灯	192

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	名称	ページ
6	前席上方の操作部	25
7	エアコンディショナー コントロールパネル	210
8	エンジンスイッチ	73
9	ボンネットロック解除 レバー	250
10	パーキングブレーキペ ダル	117
11)	パーキングブレーキ解 除ハンドル	117
12	ランプスイッチ	97
13	ステアリング調整レ バー	87

メーターパネル

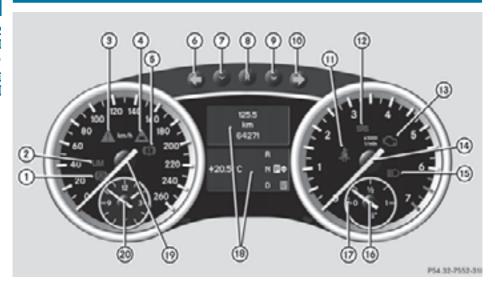

	名称	ページ
1	ABS 警告灯	47
2	可変スピードリミッ ター表示灯 *	182
3	ESP / ETS 表示灯	50
		53
4	車間距離警告灯	178
5	ブレーキ警告灯	309
		311
6	方向指示表示灯	100
7	照度調整ボタン	126
8	リセットボタン	126
9	照度調整ボタン	126
10	方向指示表示灯	100

	名称	ページ
11)	シートベルト警告灯	29
12	SRS 警告灯	30
13	エンジン警告灯	311
14)	タコメーター	125
15	ハイビーム表示灯	99
16	燃料計	127
17	燃料残量警告灯	127
18	マルチファンクション ディスプレイ	128
19	スピードメーター	126
20	時計	127


マルチファンクションステアリング



	名称	ページ
1	マルチファンクション ディスプレイ	128
2	COMAND システム	別冊
3	設定スイッチ / 音量ス イッチ +	128
	通話開始 / 終了スイッチ(電話)	128
	音声認識スイッチ	128

	名称	ページ
4	スクロールスイッチ	128
	表示切り替えスイッチ	128
	宣 宣 音声認識解除スイッチ	128
	OFF &	

センターコンソール

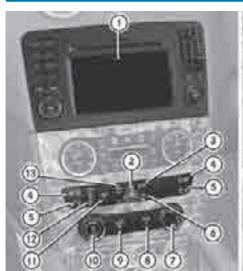




	名称	ページ
1	COMAND システム	別冊
2	非常点滅灯スイッチ	100
3	走行モード選択スイッチ	123
4	シートヒータースイッチ	85
5	シートベンチレーター スイッチ	84
6	助手席エアバッグオフ 表示灯	40
7	ディファレンシャル ロックダイヤル	163
8	ローレンジスイッチ	161
9	DSR スイッチ	157
10	車高調整ダイヤル	185

	名称	ページ
11)	ESPオフスイッチ	52
12	サスペンションモード 選択スイッチ	184
(13)	パークトロニックオフ スイッチ	194
14)	灰皿 / ライター	240
		242
(15)	フロントアームレスト の小物入れ	227
16)	カップホルダー	228


前席上方の操作部

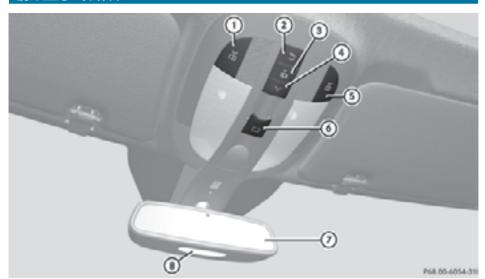

	名称	ページ
1	フロント読書灯スイッ チ (左側)	102
2	サードシートルームラ ンプスイッチ	102
3	点灯モード選択スイッチ	102
4	フロントルームランプス イッチ	102
5	フロント読書灯スイッ チ(右側)	102

	名称	ページ
6	スライディングルーフ スイッチ	223
7	ルームミラー	89
8	フロント読書灯	102

ドアの操作部

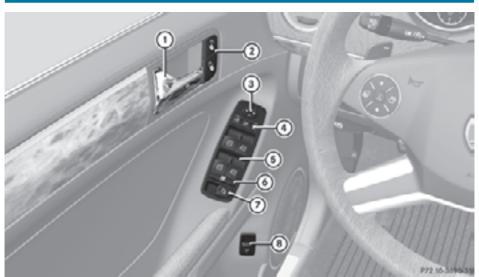

	名称	ページ
1	ドアレバー	67
		68
2	ドアロックスイッチ	68
3	ドアミラー調整スイッチ	89
4	ドアミラー選択スイッチ	89
	ドアミラー格納 / 展開 スイッチ	90

	名称	ページ
5	ドアウインドウスイッチ	109
6	リアウインドウのチャ イルドプルーフロック スイッチ	71
7	ベンチレーションウイ ンドウスイッチ	111
8	テールゲートスイッチ	71

乗員安全装備	28
走行安全装備	46
恣難防止システム	54



乗員安全装備

乗員保護装置

事故が発生したときの衝撃により、車 は急激に加速または減速するおそれが あります。

そのとき、乗員は車内に身体を激しく ぶつけたり、車外に放出されて、けが をするおそれがあります。

ただし、シートベルトを中心に、シートベルトテンショナーやベルトフォースリミッター、エアバッグなどで構成される乗員保護装置によって、負傷する可能性を最小限にでき、また、万一負傷したときにも、けがの程度を最小限にとどめることができます。

Λ

けがのおそれがあります

乗員保護装置を取り外したり、関連部品や配線などを改造しないでください。また、車の電子制御部品やソフトウェアを改造しないでください。

誤作動でけがをしたり、事故などのとき、正常に作動しなくなるおそれがあります。

エアバッグの効果について

以下の理由から、エアバッグはシートベルトを正しく着用している場合にのみ、シートベルトの保護機能を高めることができます。

- シートベルトを着用することで、乗 員とエアバッグの適切な位置関係を 保つことができます。
- シートベルトを着用することで、 正面からの衝突のときなどに乗員 が前方に投げ出されるのを防ぐこ とができます。

・シートベルトとエアバッグは、物が外部から車内に入り込んだときの 衝撃から乗員を保護する効果はありません。

\triangle

けがのおそれがあります

エアバッグはシートベルトの効果を補助する装置であり、シートベルトの代わりになるものではありません。必ず乗員全員がシートベルトを正しく着用し、シートのバックレストをできるだけ垂直の位置にして乗車してください。

1 エアバッグは、あらゆる種類の事故で作動するわけではありません。また、乗員が正しくシートベルトを着用している場合、状況によってはエアバッグによる補助的な保護を必要としないことがあります。

シートベルト

シートベルトとチャイルドセーフティシート(▷39ページ)は、車内に身体を激しくぶつけたり、車外に放出される危険から乗員を守ります。

シートベルトとチャイルドセーフティ シートは、衝突時における最も重要で 効果的な乗員保護装置です。

妊娠中の方やけがの治療中の方は、医師に相談の上、シートベルトを着用してください。

^

けがのおそれがあります

- 乗車するときは、すべての乗員が正 しくシートベルトを着用しているこ とを確認してください。
- シートベルトを着用していなかったり、シートベルトのプレートが確実にバックルに差し込まれていないと、事故などのとき致命的なけがをするおそれがあります。
- 子供を膝の上に乗せて走行しないでください。急ブレーキ時や衝突時などに身体を車内に激しくぶつけたり、車外に放り出されて致命的なけがをするおそれがあります。
- シートベルトやバックルが汚れていたり損傷していると、シートベルトの保護機能が正しく発揮されません。

シートベルトを正しく機能させ、損傷を防ぐために以下の点に注意してください。

- ◇ ドアに挟んだり、鋭利な部分に 当てない
- ◇ たばこの火など、熱いものを近付けない
- ◇バックル部分に異物を入れない
- ◇分解や改造などをしない
- 衝突後やシートベルトが大きな衝撃 を受けたときは、指定サービス工場 で新品と交換し、関連部品の点検を 受けてください。
- 純正部品以外のシートベルトは使用 しないでください。

◇シートベルト警告灯

イグニッション位置を **2** にすると点灯し、数秒後に消灯します。

点灯しないときは警告灯の異常ですので、すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。

エンジンがかかっているときに運転席 または助手席の乗員がシートベルトを 着用していないときは、シートベルト 警告灯が点灯します。

シートベルト警告音

運転席の乗員がシートベルトを着用 せずにイグニッション位置を 2 にす るかエンジンを始動すると、警告音が 数秒間鳴り、シートベルトの着用を促 します。

走行中のシートベルト警告

走行速度が約 25km/h 以上になったときに運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していないか、シートベルトをバックルから外したときは、シートベルト警告灯が点滅して、断続的な警告音も鳴ります。

そのままの状態で約 60 秒間走行するか、または停車したときは警告灯は点灯に変わり、警告音も鳴り止みます。

ただし、シートベルトを着用しないまま再び走行を始めて速度が約25km/h以上になると、この警告は繰り返し行なわれます。

動手席に重い荷物などを積んでいると、エンジンがかかっているときにシートベルト警告が行なわれることがあります。

SRS(乗員保護補助装置)

SRSは以下の装備により構成されます。

- SRS 警告灯
- シートベルトテンショナー
- ベルトフォースリミッター
- エアバッグ

SRS SRS 警告灯

イグニッション位置を 1 にすると点灯し、数秒後に消灯します。

イグニッション位置を 2 にすると点灯し、エンジン始動後に消灯します。

イグニッション位置が 1 か 2 のときは、一定間隔で自己診断を行ない、 SRS の異常を検出します。



けがのおそれがあります

以下のようなときは、SRS に異常が発生しています。衝撃を受けてもエアバッグやシートベルトテンショナーが作動しないおそれや、不意に作動するおそれがあります。すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。

- イグニッション位置を 1 か 2 にしたときに SRS 警告灯が点灯しないとき
- イグニッション位置を1にしたときは数秒後に、イグニッション位置を2にしたときはエンジンを始動してから数秒後にSRS警告灯が消灯しないとき
- エンジンがかかっているときなどに SRS 警告灯が点灯したとき

シートベルトテンショナーと運転席 / 助手席エアバッグの作動

シートベルトテンショナーとエアバッ グの作動は、衝撃の強さによって変わ ります。

衝突などで衝撃が発生した際、センサーは衝撃の強さや方向などを検知し、シートベルトテンショナーを作動させる必要があるか判断します。

さらに前方から一定以上の衝撃を検知 したときに、運転席 / 助手席エアバッ グが作動します。

i 事故の状況によってはエアバッグ が作動しない場合があります。

事故の際にすべてのエアバッグが作動するわけではありません。

各エアバッグの作動条件はそれぞれ 異なります。

いずれのエアバッグも、衝突の最初の段階において検知された衝撃 の強さや方向などに基づいて作動 します。

- † センサーが検知する衝撃の強さや 方向は、以下の要素によって決まり ます。
 - 衝撃の集中度 / 分散度
 - 衝撃の角度
 - 車体の変形度合い
 - 衝突物の特性

シートベルトテンショナー / ベルト フォースリミッター

シートベルトテンショナー

シートベルトテンショナーは、車の前後方向から大きな衝撃を受けたときにシートベルトを引き込み、シートベルトの効果を高める装置です。

フロントシートと左右セカンドシートのシートベルトに装備されています。

シートベルトテンショナーはイグニッション位置が **2** で、以下のときに作動します。

- SRS に異常がないとき
- フロントのシートベルトテンショナーは、シートベルトが正しくバックルに差し込まれているとき
- 衝撃を受けた最初の段階で、車両の 前後方向に急激に強い衝撃が加わっ たとき
- 車の左右方向から強い衝撃を受けた とき
- 車両の横転時には、シートベルとテンショナーの作動がシートベルトの効果の向上になると判断されたとき

ベルトフォースリミッター

ベルトフォースリミッターは、シートベルトに一定以上の荷重がかかったときに作動し、乗員の胸にかかる力を分散・軽減します。

フロントシートと左右セカンドシート のシートベルトに装備されています。

フロントシートのベルトフォースリミッターは、運転席 / 助手席エアバッグと連動しており、乗員にかかる力を分散・軽減します。

^

けがのおそれがあります

- シートベルトテンショナーの作動時にわずかに白煙が発生することがありますが、火災の心配はありません。ただし、ぜんそくなどの呼吸疾患のある方は一時的に呼吸障害を起こすおそれがありますので、安全を確認のうえ車外へ出るか、ドアやドアウインドウを開き換気を行なってください。
- 作動したシートベルトテンショナーは、必ず指定サービス工場で新品と交換してください。

未作動のシートベルトテンショナー を廃棄するときは、廃棄専用の処置 が必要です。指定サービス工場、ま たは専門業者に依頼してください。

- バックル部分に作動の妨げになる ようなものがないことを確認してく ださい。
- シートベルトテンショナーが作動 すると、シートベルトに強く締め付 けられることがあります。
- シートベルトに強く締め付けられている状態でシートベルトを外すときは、シートベルトのプレートを確実につかみながらバックルの解除ボタンを押してください。シートベルトの張力により、解除したプレートが跳ね返り、けがをするおそれがあります。
- ▼ フロントのシートベルトテンショナーは、作動するとバックルが引き込まれます。バックル部分には作動の妨げになるような物がないことを確認してください。

また、バックルをつかまないように してください。

- 助手席に乗車していないときは、 シートベルトのプレートをバックル に差し込まないでください。衝突時 などに、シートベルトテンショナー が作動することがあります。
- ↓ シートベルトテンショナーの作動 時に聞こえる爆発音は、ごくまれに 聴力に影響することがあります。
- シートベルトテンショナーは、 シート位置が不適切なときや、シートベルトが正しく着用されていない ときは、効果を発揮できません。
- シートベルトテンショナーは、 バックレストに乗員の身体を密着さ せるためのものではありません。
- シートベルトテンショナーが作動 すると、SRS 警告灯が点灯します。

エアバッグ

<u>^\</u>

けがのおそれがあります

エアバッグの乗員保護機能を正しく発揮するため、以下の点に注意してください。

- 乗員全員がシートベルトを正しく着 用し、バックレストをできるだけ垂 直の位置にしてください。
 - ヘッドレストの中央が目の高さになるように調整してください。
- 身長 150cm 未満の子供はチャイル ドセーフティシートを使用して確実 に身体を固定してください。
- 運転席シートは正しい位置に調整し、助手席シートはできるだけ後部に動かし、エアバッグとの間隔を確保してください。間隔が狭すぎると、エアバッグが作動する衝撃でけがをするおそれがあります。

- やむを得ず助手席にチャイルドセーフティシートを装着するときは、必ず前向きに装着して、助手席シートをもっとも後ろの位置にしてください。
- 頭部をドアウインドウに寄りかけないでください。サイドバッグやウインドウバッグが作動する衝撃でけがをするおそれがあります。
- 後ろ向きに装着するタイプのチャイルドセーフティシートは助手席に装着しないでください。またタイプにかかわらず、助手席にはチャイルドセーフティシートを後ろ向きに装着しないでください。エアバッグが作動する衝撃で致命的なけがをするおそれがあります。

チャイルドセーフティシートに関する注意事項を記載したステッカーが、助手席側のサンバイザーに貼付されています。

- 衣服のポケットなどに重い物や鋭利 な物を入れないでください。
- 運転中はステアリングのパッド部を 持ったり、身体をステアリングや ダッシュボードにのせないでくださ い。エアバッグの作動が妨げられる おそれや、エアバッグが作動したと きにけがをするおそれがあります。
- ドアなどの内張りに寄りかからない でください。
- エアバッグ作動範囲と乗員の間に ペットや荷物を置かないでください。
- エアバッグ収納部やその近くに物を 置かないでください。
- アシストグリップやコートフックに かたい物や鋭利な物をかけないでく ださい。

- ウインドウやピラーの周囲にアクセサリーなどを取り付けないでください。
- ルームミラーに市販のワイドミラー などを取り付けないでください。
- エアバッグを取り外したり、関連部品や配線などを改造しないでください。誤作動でけがをしたり、正しく作動しなくなります。

Λ

けがのおそれがあります

以下のエアバッグ収納部には、バッジ、ステッカー、リモコンなどを貼付したり、市販のカップホルダーやアクセサリーなどを取り付けないでください。

- ステアリングパッド部
- 助手席側のダッシュボードパネル部
- フロント / セカンドシートのバックレスト側面

エアバッグの作動

車が一定以上の衝撃を受けると、高温 のガスが排出されて、収納されている エアバッグが瞬時にふくらみます。

これにより、乗員の頭部や胸部への衝撃を分散・軽減します。



けがのおそれがあります

• エアバッグの作動時にわずかに白煙 が発生することがありますが、火災 の心配はありません。

ただし、ぜんそくなどの呼吸疾患のある方は一時的に呼吸障害を起こすおそれがありますので、安全を確認のうえ車外へ出るか、ドアやドアウインドウを開き換気を行なってください。

- 関連部品に身体を触れないでください。部品が熱くなっており、火傷をするおそれがあります。
- 作動したエアバッグは、必ず指定 サービス工場で新品と交換してくだ さい。


未作動のエアバッグを廃棄するときは、廃棄専用の処置が必要です。指定サービス工場、または専門業者に依頼してください。

- エアバッグは高温のガスによりふくらむため、すり傷や火傷、打撲などをすることがあります。
- エアバッグの作動時に聞こえる爆発音は、ごくまれに聴力に影響することがあります。
- 1 エアバッグが作動すると、SRS 警告灯が点灯します。

エアバッグの種類と収納場所

エアバッグ名	収納場所
運転席	ステアリング
エアバッグ	パッド部
助手席	助手席ダッシュ
エアバッグ	ボードパネル部
フロントサイド バッグ	フロントシート のバックレスト 側面
セカンドシート	リアシートの左
サイドバッグ	右側面
ウインドウ バッグ	フロントピラー とリアピラー間 のルーフライニ ング部

運転席/助手席エアバッグ

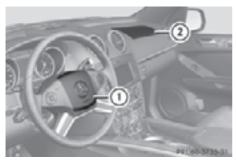

- ① 運転席エアバッグステアリングパッド部
- ② 助手席エアバッグ 助手席ダッシュボードパネル部

前方からの強い衝撃を受けると作動 し、乗員の頭部や胸部への衝撃を分 散・軽減します。

運転席 / 助手席エアバッグは、他のエアバッグの作動に関わらず、以下のときに作動します。

- 衝突の最初の段階で、前方から一定 以上の衝撃を検知したとき
- 運転席/助手席エアバッグの作動 がシートベルトの作動がシートベル トの効果の向上になると判断された とき
- シートベルトを正しく着用している とき
- 車両の横転などにより、前後方向から一定以上の衝撃を検知したとき
- 車の前方からの衝撃が弱いときは シートベルトテンショナーだけが作 動し、運転席/助手席エアバッグ は作動しないことがあります。

フロント / セカンドシートサイド バッグ



- ③ フロントサイドバッグ 運転席 / 助手席のバックレスト側面
- ④ セカンドシートサイドバッグ セカンドシートの左右側面

横方向からの強い衝撃を受けると、衝撃を受けた側のサイドバッグが作動し、胸部などへの衝撃を軽減します。

サイドバッグは、運転席 / 助手席エアバッグやシートベルトテンショナーの作動、シートベルトの着用に関わらず、以下のときに作動します。

- 衝突の最初の段階で、左右方向から 一定以上の衝撃を検知したとき
- 車両の横転時に左右方向から強い 衝撃を受けて、サイドバッグがシートベルトの効果の向上になると判 断されたとき


^

けがのおそれがあります

- フロントシートおよびセカンドシートに市販のシートカバーを使用しないでください。サイドバッグの作動が妨げられるおそれがあります。
- エアバッグのセンサーがドアの内部にあります。ドアやドアトリムにオーディオや電装品を追加装備したり、修理や鈑金作業などを行なうと、エアバッグの作動に悪影響を与えるおそれがあります。

詳しくは指定サービス工場におたず ねください。

ウインドウバッグ

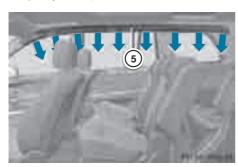

⑤ ウインドウバッグ フロントピラーからリアピラー間の ルーフライニング部

横方向からの強い衝撃を受けると、衝撃を受けた側のウインドウバッグが作動し、頭部などへの衝撃を分散・軽減します。

ウインドウバッグは、運転席/助手 席エアバッグの作動、助手席の乗員 の有無、シートベルトの着用に関わ らず、衝突の最初の段階で、左右方向 から一定以上の衝撃を検知したときに 作動します。

エアバッグの作動条件

運転席 / 助手席エアバッグが作動するとき





運転席 / 助手席エアバッグが作動しないとき





運転席 / 助手席エアバッグが作動し サイドバッグ / ウインドウバッグが ない場合があるとき







作動するとき



サイドバッグ / ウインドウバッグが 作動しない場合があるとき





いずれかのエアバッグが作動する場合 があるとき









PRE-SAFE

PRE-SAFE(プレセーフ)は、緊急ブレーキや横滑りなどにより車が不安定な状態にあることを感知したときに、万一の衝突や横転に備えて乗員保護機能を高める装置です。

PRE-SAFE の作動

PRE-SAFE は、約 35km/h 以上で走行しているとき、以下のように作動します。

- 衝突に備え、PRE-SAFE 用の電動 式シートベルトテンショナーが前 席シートベルトを引き込み、シー トベルトテンショナーの効果を高 めます。
- メモリー付パワーシート装備車は、助手席が、エアバッグの作動に対し不適切な位置にある場合は、シートを適正な位置に自動的に調整します。
- 車の横滑りを感知すると、万一の横 転時に乗員が車外に放出されること を防ぐため、ドアウインドウとスラ イディングルーフが少し開いた状態 まで自動的に閉じます。

車が不安定な状態から脱したときは、助手席の位置、ドアウインドウやスライディングルーフの開き具合を再度調整してください。

- 動手席の位置を調整するときは、 シート下部や後方に物がないことを 確認してください。シートや物を損傷するおそれがあります。
- 車が不安定な状態から脱すると、 電動式シートベルトテンショナーの 張力が緩みます。
- ・電動式シートベルトテンショナーが解除されてもシートベルトが緩まないときは、シートの前後位置やバックレストの角度を少し後方に移動させると、シートベルトが緩みます。

NECK PRO アクティブヘッドレスト

NECK PRO アクティブヘッドレストは、追突など後方からの衝撃を受けたときに、フロントシートのヘッドレストが前方に動くことにより、運転席と助手席乗員の頭部・頸部をより効果的に支持します。

衝撃の大きさや衝撃を受けた方向に よっては、NECK PRO アクティブヘッ ドレストが作動しないことがあります。

⚠ けがのおそれがあります

市販のシートカバーを使用しないでください。NECK PRO アクティブヘッドレストの作動が妨げられるおそれがあります。詳しくは指定サービス工場におたずねください。

事故などのときに NECK PRO アクティブヘッドレストが作動した場合、リセットをしないと次に後方から衝撃を受けたときに NECK PRO アクティブヘッドレストが作動せず、頭部・頸部を保護することができません。

このときは、NECK PRO アクティブ ヘッドレストのリセット作業を行なっ てください。

NECK PRO アクティブヘッドレスト のリセットについては、(▷324 ペー ジ) をご覧ください。

子供を乗せるとき

シートベルトは身長 150cm 以上の乗員が使用することを前提にしています。シートベルトが正しく着用できない体格の子供などは、適切なチャイルドセーフティシートを使用してください。

↑ けがのおそれがあります

- チャイルドセーフティシートを使用している場合でも、子供だけを 車内に残して車から離れないでく ださい。
 - ◇ 運転装置に触れてけがをするお それがあります。
 - ◇ 誤ってドアを開き、事故の原因 になります。
 - ◇ 炎天下では車内が高温になり、熱中症を起こすおそれがあります。
 - ◇ 寒冷時には車内が低温になり、 命にかかわるおそれがあります。
- 重い物やかたい物を積載するとき は、確実に固定してください。

- 荷物が固定されていなかったり適切な位置に置かれていないと、以下のような場合に子供がけがをする危険性が増加します。
 - ◇事故
 - ◇ 急ブレーキ
 - ◇ 急な進路変更

荷物の積み方 / 荷物の固定について、 詳しくは (▷226 ページ) をご覧くだ さい。

チャイルドセーフティシート

↑ けがのおそれがあります

- シートベルトが正しく着用できない体格の子供などは、チャイルドセーフティシートを使用しないと、急ブレーキ時や衝突時などに身体を車内に激しくぶつけたり、車外に放り出されて致命的なけがをするおそれがあります。
- 6歳未満の子供が乗車するときは、 チャイルドセーフティシートを使用 することが法律で義務付けられています。
- 6歳以上の子供でも、シートベルトが正しく着用できない子供は、チャイルドセーフティシートを使用してください。
- 身長 150cm 未満の子供はチャイル ドセーフティシートを使用して確実 に身体を固定してください。
- 子供の体格に適合したチャイルドセーフティシートを使用して子供を正しい姿勢で座らせ、身体をシートベルトで確実に固定してください。

- 子供を膝の上に乗せて走行しないでください。急ブレーキ時や衝突時などに身体を車内に激しくぶつけたり、車外に放り出されて致命的なけがをするおそれがあります。
- シートベルトを正しく着用できない 体格の子供が、そのままシートベル トを着用すると、首を締め付けたり、 腹部を強く圧迫したりして致命的な けがをするおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートは、セカンドシートまたはサードシートに装着してください。
- セカンドシートまたはサードシート にチャイルドセーフティシートを装 着するときは、バックレストを起こ して確実にロックしてください。
- やむを得ず助手席に装着するときは、必ず前向きに装着して、助手席をもっとも後ろの位置にしてください。
- 後ろ向きに装着するタイプのチャイルドセーフティシートは助手席に装着しないでください。またタイプにかかわらず、助手席にはチャイルドセーフティシートを後ろ向きに装着しないでください。エアバッグが作動する衝撃で致命的なけがをするおそれがあります。

チャイルドセーフティシートに関する注意事項を記載したステッカーが、助手席側のサンバイザーに貼付されています。



- チャイルドセーフティシートは確実 に装着してください。急ブレーキ時 などに、チャイルドセーフティシー トが放り出されて乗員がけがをする おそれがあります。
- チャイルドセーフティシートの下にクッションなどを置かないでください。チャイルドセーフティシートが確実に装着されないおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートのクッションカバーが損傷したときは、純正品に交換してください。
- チャイルドセーフティシートは直射 日光に当てないでください。炎天下 では車内に置いたチャイルドセーフ ティシートが高温になり、子供が火 傷をするおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートを使用 しないときは、車から取り外すか、 確実に固定してください。
- チャイルドセーフティシートが損傷 しているときは新品と交換してくだ さい。大きな衝撃を受けたり、損傷 したものは子供を保護できません。
- チャイルドセーフティシートの取り 扱いや装着方法については、製品に 添付されている取扱説明書をお読み ください。

助手席エアバッグオフ表示灯



① 助手席エアバッグオフ表示灯

チャイルドセーフティシート検知システム装備車のための表示灯で、日本仕様には設定のない装備のため、表示灯としては機能しません。

イグニッション位置を 1 か 2 にしたとき、助手席エアバッグオフ表示灯が点灯することがありますが、助手席エアバッグの機能は解除されません。

純正チャイルドセーフティシート

ダイムラー社では、子供の体重や年齢 に応じた純正チャイルドセーフティ シートを用意しています。

選択の目安

シート名	体 重	年 齢	
ベビーセー フプラス	約 10kg 以下 または 約 13kg 以下	新生児~ 9 カ月位	
	約 13kg以下	または 18 カ月位	
デュオ プラス	9 ∼ 18kg	8 力月~ 4 歳位	
キッド	15∼36kg	3 歳半~ 12 歳位	

※ チャイルドセーフティシートの種類や名 称は予告なく変更されることがあります。 詳しくは販売店におたずねください。

チャイルドセーフティシート固定機構

チャイルドセーフティシートをシートベルトで固定するとき、シートベルトが引き出されないようにロックしてチャイルドセーフティシートを確実に固定するシステムです。

セカンドシートとサードシートのシー トベルトに装備されています。

※チャイルドセーフティシート固定機構は 本国仕様車の装備であり、日本仕様車で は一部のシートに装備されない場合があ ります。

↑ けがのおそれがあります

子供をチャイルドセーフティシート固定機構で遊ばせないでください。固定機構が作動するとシートベルトが引き出し方向に動かなくなるため、誤ってシートベルトが首に巻き付くと、窒息など致命的なけがをするおそれがあります。

固定機構を使用する

- ▶ チャイルドセーフティシートを、 製品に付属の取扱説明書に従って正 しく装着します。
- ▶ シートベルトのプレートをバック ルに差し込んだ状態でシートベルト をいっぱいまで引き出した後、チャ イルドセーフティシートが確実に固 定できる位置までシートベルトを巻 き取らせます。
- チャイルドセーフティシートを固定後、シートベルトが引き出し方向に動かないことを確認してください。

固定機構を解除する

- ▶ シートベルトのプレートをバック ルから外し、シートベルトを巻き取 らせます。
- ♪ シートベルトを着用した状態で上体を大きく動かしたときに、シートベルトがいっぱいに引き出されてチャイルドセーフティシート固定機構が作動することがあります。このときは、固定機構を解除してから、シートベルトを再度着用してください。

ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシート固定装置

左右セカンドシートとサードシートに、ISO-FIX対応チャイルドセーフティシート用の固定装置を装備しています。



① カバー



② 固定装置

チャイルドセーフティシートを装着する

- ▶ カバー①を取り外します。
- ▶ 固定装置②にチャイルドセーフ ティシートを装着します。

↑ けがのおそれがあります

この固定装置は、体重 22kg 以下の子供を乗せるときに使用してください。 体重 22kg 以上の子供を乗車させるときは、チャイルドセーフティシートを後席のシートベルトで装着してください。

↑ けがのおそれがあります

チャイルドセーフティシートは、必ず 製品の取扱説明書の指示に従い、左右 の固定装置に装着してください。装着 のしかたを誤ると、事故のとき、十分 な効果が得られなかったり、チャイル ドセーフティシートが外れるおそれが あります。

↑ けがのおそれがあります

チャイルドセーフティシートや固定装置が事故で損傷したり強い負荷を受けた場合は、新品に交換してください。

チャイルドセーフティシートをセカンドシートに装着するときは、中央のシートベルトを挟み込まないように注意してください。

装着できる ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシート

ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシート用の固定装置には、下表のカテゴリーおよびサイズ等級に属している、ユニバーサル(汎用)ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシートを装着できます。

カテゴリー(適応体重)	キャリ コット (携帯式 ベッド)	0 (10kg ま で)	0+ (13kg ま で)	I (9 ~ 18kg	<u>;</u>)	II (15 ~ 25kg) III (22 ~ 36kg)
サイズ等級 (装着器具 タイプ)	G (ISO/L2) F (ISO/L1)	E (ISO/R1)	C (ISO/R3) D (ISO/R2) E (ISO/R1)	C (ISO/R3) D (ISO/R2)	A (ISO/F3) B (ISO/F2) B1 (ISO/F2X)	
左右 セカンド シート サード シート	装着する ことはで きません。	応であれば ことができ	、固定装置	ISO-FIX 対 で装着する せん。	ユニバーサ ル (汎用) ISO-FIX 対 応 で あ れ ば、固定装 置で装着す ることがで きます。	装着するこ とはできま せん。

詳しくは、お買い上げの販売店または指定サービス工場におたずねください。

テザーアンカー

セカンドシートの背面にテザーアン カーを装備しています。


それぞれのテザーアンカーには、テザーベルトを使用して、テザーアンカーに対応した専用チャイルドセーフティシートを装着することができます。

チャイルドセーフティシートの上部を 固定することにより、事故のとき、チャ イルドセーフティシートの前方への移 動を抑えることができます。

 サードシートにテザーアンカー に対応した専用チャイルドセーフ ティシートを装着したときは、サー ドシート後方のラゲッジルームに ある荷物固定用リング(▷232ペー ジ)をテザーアンカーとして使用 できます。

⚠ けがのおそれがあります

- テザーベルトは、チャイルドセーフ ティシートの位置に対応したテザー アンカーに取り付けてください。
- テザーベルトがねじれたり、複数の テザーベルトが交差しないことを確 認してください。
- テザーアンカーに、テザーベルトが 確実に固定されていることを確認し てください。
- 純正チャイルドセーフティシート には、テザーベルトを装備していな いタイプがあります。詳しくは販売 店におたずねください。

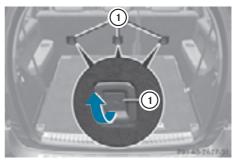

① カバー

テザーフックを取り付ける

- ▶ カバー①を取り外します。
- ▶ ヘッドレストを上げます。
- ▶ ヘッドレストの2本の支柱の間に テザーベルトを通します。

シート背後にラゲッジルームカバー 収納リール(▷234ページ)を取り 付けてあるときは、テザーベルトが バックレストとラゲッジルームカ バー収納リールの間を通るようにし ます。



- ② テザーアンカー
- ③ テザーフック
- ▶ テザーフック③をテザーアンカー ②にかけます。
- ▶ テザーベルトを締めます。

▶ 必要であれば、ヘッドレストを少し下げます。

テザーベルトの動きが妨げられていないことを確認してください。

チャイルドプルーフロック

子供が後席に乗車するときは、以下の チャイルドプルーフロックを使用して ください。


- リアドアのチャイルドプルーフ ロック
- リアドアウインドウのチャイルドプ ルーフロック



けがのおそれがあります

子供が後席に乗車するときは、チャイルドプルーフロックを設定してください。子供がリアドアやリアドアウインドウを開くと、事故やけがの原因になります。

リアドアのチャイルドプルーフロック を設定する

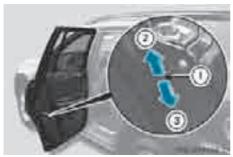

- ① チャイルドプルーフロックレバー
- ②解除側
- ③ 設定側

リアドアの車内のドアレバーを引いて もリアドアが開かなくなります。

- ▶ レバー①を設定側③または解除側② に操作します。
- ▶ 車内のドアレバーを引いて、設定 / 解除を確認します。
- リアドアのチャイルドプルーフロックが設定されていても、車が解錠されているときは、車外のドアハンドルでリアドアを開くことができます。

リアドアウインドウのチャイルドプ ルーフロックを設定する



① チャイルドプルーフロックスイッチ

リアドアのスイッチによるリアドアウ インドウの開閉ができなくなります。

- ▶ スイッチ①を押して、押された状態 にします。
 - リアドアのスイッチからはリアド アウインドウが操作できなくなり ます。
- ▶ 解除するときは、スイッチ①を押して、押されていない状態にします。
- チャイルドプルーフロックの設定 / 解除にかかわらず、運転席ドアのス イッチではリアドアウインドウを操 作できます。

走行安全装備

走行安全装備には、以下のものがあり ます。

- ABS (アンチロック・ブレーキング・ システム)
- BAS (ブレーキアシスト)
- アダプティブブレーキランプ
- ESP(エレクトロニック・スタビリ ティ・プログラム)
- EBV (エレクトロニック・ブレーキ パワー・ディストリビューション)
- 4ETS (エレクトロニック・トラク ション・サポート)
- 車間距離警告(ディストロニック装 備重)
- ウィンタータイヤやスノーチェーン の装着をお勧めします。

このような路面状況では、ウィン タータイヤやスノーチェーンを装着 することで、ABSやBAS、ESPの 効果が発揮されます。

事故のおそれがあります

走行安全装備が適切に作動しても、車 両操縦性や走行安定性の確保、制動距 離の短縮には限界があります。常に道 路や天候の状況に注意し、十分な車間 距離を保って運転してください。

また、タイヤのグリップが失われた状 況では、走行安全装備は効果を発揮し ません。

ABS

ABS(アンチロック・ブレーキング・ システム)は、急ブレーキ時や滑りや すい路面でのブレーキ時など、車が不 安定な状況になったときに、タイヤの ロックを防ぎ、ステアリングでの車両 操縦性を確保する装置です。

ABS は路面の状態に関わらず、走行 速度が約 8km/h を超えると作動でき るようになります。

滑りやすい路面では、軽くブレーキペ ダルを踏み込んだだけでも ABS は作 動します。



事故のおそれがあります

ブレーキ操作をするときは、ブレーキ ペダルをしっかりと踏み込んでくださ い。ポンピングブレーキを行なうと制 動距離が長くなるおそれがあります。



/ 事故のおそれがあります

ABS はブレーキ操作を補助する装 置で、無謀な運転からの事故を防ぐ ものではありません。

ABS が適切に作動しても、車両操 縦性や走行安定性の確保には限界が あります。常に道路や天候の状況に 注意し、十分な車間距離を保って運 転してください。

また、タイヤのグリップが失われた 状況では効果を発揮しません。

• ABS 作動時の安全確保や危険回避 については運転者に全責任があり ます。

- ABS に異常があるときは、ブレーキペダルを強く踏み込むとタイヤはロックします。その結果、ステアリングでの車両操縦性が制限され、制動距離が長くなるおそれがあります。
- 故障により、ABSの機能が解除されたときは、BASとESPの機能も解除されます。常に道路や天候の状況に注意し、十分な車間距離を保って運転してください。
- I ABS は制動距離を短くする装置ではありません。以下のような路面が滑りやすい状況では、ABS を装備していない車と比べ制動距離が長くなることがあります。
 - 雪の積もった路面や凍結した路面
 - 砂利道などの荒れた路面
 - 石だたみのように摩擦係数が連続して変化する路面
 - スノーチェーン装着時
- ▼マルチファンクションディスプレイに ABS に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷294ページ)をご覧ください。
- ↓ ABS に異常があると、急ブレーキ 時にタイヤがロックしてステアリン グ操作が効かなくなり、制動距離が 長くなるおそれがあります。
- (i) ABS に異常があると、ESP に関する故障 / 警告メッセージが表示されることがあります。すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。
- ↑ バッテリー電圧が低下すると ABS が一時的に機能を停止します。電圧 が回復すると、機能も元に戻ります。

ABS が作動したとき

ABS が作動すると、ブレーキペダルに脈動を感じたり車体が振動することがありますが、異常ではありません。そのままペダルを踏み続けてください。

強い制動力が必要なときは、ブレー キペダルをいっぱいまで踏み込んで ください。

1 エンジン始動後や発進直後にブレーキペダルを踏み込むと、ペダルがわずかに振動したりモーターの音が聞こえることがありますが、これは、システムが自己診断をしているときの音で異常ではありません。

■ ABS 警告灯

イグニッション位置を 2 にしたとき、またはキーレスゴーでのエンジン始動操作直後に点灯し(点灯しないときは警告灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

エンジン始動後に消灯しないときやエンジンがかかっているときに点灯したときは、ABSに異常があります。

ブレーキは通常通り作動しますが、 ABS、ESP、BAS、ETS、PRE-SAFE などは作動しません。

いつもより慎重に運転し、すみやかに 指定サービス工場で点検を受けてくだ さい。

オフロード ABS

オフロード ABS は、未舗装路やぬかるみなどの悪路でブレーキを踏んだときにフロントタイヤを強制的にロックさせ、制動力を向上させるオフロード専用のシステムです。

オフロード ABS は、ローレンジ(▷160ページ) にしたときに、約 30km/h以下の速度でブレーキを強く踏むと自動的に作動します。

介 事故のおそれがあります

- オフロード ABS は未舗装路、ぬかるみなどの悪路でのブレーキ時の制動力を高める装備で、無謀な運転から事故を防ぐものではありません。オフロード ABS が適切に作動しても、制動力には限界があります。
- オフロード ABS の作動時は、フロントタイヤがロックするため車の操縦性に影響をおよぼすおそれがあります。慎重に運転することを心がけてください。

BAS

BAS(ブレーキアシスト)は、緊急ブレーキの操作時に、短い時間で大きな制動力を確保するブレーキの補助装置です。

BAS の操作は、通常のブレーキ操作と同じですが、ブレーキペダルを踏み込む速さなどをセンサーが検知して、緊急ブレーキと判断したときに自動的に作動します。

BAS はブレーキペダルから足を放せば自動的に解除されます。

Λ

事故のおそれがあります

- BAS は緊急ブレーキの操作を補助する装置で、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。BASが作動しても制動距離の短縮には限界があります。また、タイヤのグリップが失われた状況では効果を発揮しません。
- BAS に異常があるときもブレーキ は通常通り作動しますが、緊急ブレーキ時には制動距離が長くなるお それがあります。
- BAS 作動時の安全確保や危険回避 については運転者に全責任があり ます。
- ▼マルチファンクションディスプレイに ABS に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは BAS は作動しません。詳しくは(▷294ページ)をご覧ください。

- **う**BAS に異常があると、ABS も正し く作動しなくなることがあります。
- (1) BAS に異常があるときは、マルチファンクションディスプレイにABS に関する故障 / 警告メッセージが表示されますが、ブレーキは通常通り作動します。
- i バッテリー電圧が低下すると BAS が一時的に機能を停止します。電圧が回復すると機能も元に戻ります。

アダプティブブレーキランプ

約 50km/h 以上からの急ブレーキ時に BAS が作動すると、ブレーキランプが点滅し、後方の車両に注意を促します。停車すると、ブレーキランプは点灯に変わります。

また、約70km/h以上からの急ブレーキ時には、ブレーキランプの点滅に加えて、停車すると非常点滅灯が自動的に点滅します。

自動的に点滅した非常点滅灯は、非常点滅灯スイッチを押すか、再度走行を開始して走行速度が約10km/h以上になると、自動的に消灯します。

ESP

ESP(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)は、タイヤの空転時や横滑り時など、車が不安定な状況になったときに、個別のタイヤにブレーキをかけたりエンジンの出力を制限して、車両操縦性や走行安定性を確保しようとするシステムです。

この車には、4 輪駆動システムのために専用に開発された 4-ESP が装備されています。

↑ 事故のおそれがあります

ESP は車両操縦性や走行安定性を高めるシステムで、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。ESP が作動しても、車両操縦性や走行安定性の確保には限界があります。また、タイヤのグリップが失われた状況では効果を発揮しません。

ESP 作動時の安全確保や危険回避については運転者に全責任があります。

- 【】マルチファンクションディスプレイに ESP に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷296ページ)をご覧ください。
- 車輪を上げてけん引されるときは、イグニッション位置を 2 にしないでください。ESP が作動し、接地している車輪にブレーキがかかります。また、ブレーキシステムを損傷するおそれがあります。

- I ESPが故障すると、マルチファンクションディスプレイに警告メッセージが表示され、エンジンの出力が低下することがあります。走行が困難なときは、すみやかに安全な場所に停車し、指定サービス工場に連絡してください。
- ブレーキダイナモ上で車輪を動かすときは、約10秒以内にしてください。また、イグニッション位置を0か1にしてください。ブレーキシステムや駆動系部品を損傷するおそれがあります。
- ダイナモメーターを使用して検査 などを行なうときは、必ず 2 軸ダイナモメーターを使用してください。駆動系部品やブレーキシステム を損傷するおそれがあります。

詳しくは指定サービス工場におたず ねください。

- ABS に異常が発生したときは、 ESPの機能も解除されます。
- 指定のサイズで4輪とも同じ銘柄のタイヤを装着しないと、ESPが作動することがあります(走行中にESP / ETS表示灯が点滅したままになります)。

i エンジンがかかっている状態で、 駐車場などのターンテーブルで回転 させたり、駐車場のらせん状のアプローチを走行しているときなどに、 マルチファンクションディスプレイに ESP に関する警告メッセージ が表示され、ESP / ETS 表示灯や ABS 警告灯が点灯することがあります。

このようなときは、安全な場所に 停車して、イグニッション位置を**0** に戻し、エンジンを再始動してくだ さい。

しばらく走行すると、警告メッセー ジや表示灯、警告灯は消灯します。

A ESP / ETS 表示灯

イグニッション位置を 2 にすると点灯し(点灯しないときは表示灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

発進時または走行中に点滅したときは、ESPまたはETSが作動しています。

ESP オフスイッチで ESP の機能を解除(▷51 ページ)しているときは、 点灯したままになります。

マルチファンクションディスプレイに ESP に関する故障 / 警告メッセージ が表示されたときは (▷296 ページ) をご覧ください。

小 事故のおそれがあります

ESP / ETS 表示灯が点滅したときは、 タイヤが空転しているか、車が横滑り しています。アクセルペダルを踏む力 を少しゆるめてください。また、慎重 に運転するとともに、以下の操作は絶 対に行なわないようにしてください。

- 急ハンドル
- 急ブレーキ
- 急発進、急加速
- 急激なエンジンブレーキ
- ESP の機能の解除



事故のおそれがあります

走行中に ESP / ETS 表示灯が点灯し ているときは、ESPの機能が解除され ています。路面や天候の状況にあわせ て慎重に運転してください。

ESP の機能の解除

次のような状況では、ESPの機能を解 除したほうが走行しやすい場合があり ます。

- スノーチェーンを装着して走行して いるとき
- 深い雪の上を走行するとき
- 砂や砂利の上を走行するとき

このときは ESP の機能を解除します。

ESPの機能が解除されると、以下の状 態になります。

- ESP は作動せず、車両操縦性や走 行安定性を確保しようとすることが できなくなります。
- 駆動輪が空転した場合、ブレーキ 制御による駆動力の確保は行なわ れますが (ETS の作動)、エンジン の出力制御による駆動力の確保は 行なわれません。
- ブレーキを効かせたときは ESP は 自動的に作動します。



事故のおそれがあります

ESPの機能を解除したときは、必ず路 面の状況に応じた速度で慎重に運転す るとともに、以下の操作は絶対に行な わないようにしてください。

- 急ハンドル
- 急ブレーキ
- 急発進、急加速
- 急激なエンジンブレーキ



事故のおそれがあります

ESPの機能を解除する必要がなくなっ たときは、ESP を待機状態にしてくだ さい。車が不安定な状況になったとき に、操縦安定性や走行安定性を高める ことができません。



① ESP オフスイッチ

ESP の機能を解除する

▶ エンジンがかかっているときに、 ESP オフスイッチ①を押します。

ESP の機能が解除され、メーター パネルの ESP / ETS 表示灯が点灯 したままになります。

ESP を待機状態にする

- ▶ エンジンがかかっているときに、再度 ESP オフスイッチ①を押します。 ESP が待機状態になり、メーターパネルの ESP / ETS 表示灯が消灯します。
- **1** エンジンを始動したとき、ESP は常に待機状態になります。
- ESP オフスイッチで ESP の機能 を解除しているときにタイヤの空転 や横滑りを感知すると、ESP / ETS 表示灯が点滅しますが、ESP は作動しません。

ただし、このときにブレーキを効か せたときは、ESP は自動的に作動 します。

オフロード ESP

オフロード ESP は、ローレンジ(▷160ページ) にしたときに、ESP の作動が自動的に悪路走行に適した制御になる、オフロード専用のシステムです。

未舗装路やぬかるみなどの悪路でアンダーステアやオーバーステアが起こり車が不安定な状況になると作動し、車両操縦性や走行安定性を確保しようとします。

EBV

EBV(エレクトロニック・ブレーキパワー・ディストリビューション)は、後輪のブレーキ圧を調整し、ブレーキ時の車両操縦性と走行安定性を確保しようとするシステムです。

↑ 事故のおそれがあります

EBV に異常があるときもブレーキは通常通り作動しますが、急ブレーキ時などには後輪がロックするため、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。車両操縦性の変化に注意して慎重に運転してください。

4ETS

ETS は、滑りやすい路面などで車輪が空転したときにブレーキを効かせて発進時や加速時の駆動力を確保しようとするシステムです。

この車には、4 輪駆動システムのために専用に開発された 4-ETS が装備されています。

⚠ 事故のおそれがあります

- ETS は駆動力を確保し車両操縦性 や走行安定性を高めるシステムで、 無謀な運転からの事故を防ぐもの ではありません。ETS が適切に作 動しても、駆動力の確保には限界 があります。
- ETS 作動時の安全確保や危険回避 については運転者に全責任があり ます。

! ESP/ETS 表示灯

イグニッション位置を 2 にすると点灯し(点灯しないときは表示灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

発進時または走行中に点滅したときは、ESPまたはETSが作動しています。

ETS に異常があるときは、マルチファンクションディスプレイに ESP に関する故障 / 警告メッセージが表示されます。(▷296 ページ)をご覧ください。

↑ 事故のおそれがあります

ESP / ETS 表示灯が点滅したときは、タイヤが空転しているか、車が横滑りしています。アクセルペダルを踏む力を少しゆるめてください。また、慎重に運転するとともに、以下の操作は絶対に行なわないようにしてください。

- 急ハンドル
- 急ブレーキ
- 急発進、急加速
- 急激なエンジンブレーキ
- ESPの機能の解除
- ! 指定されたサイズ以外のタイヤを 装着すると、ETS が正しく機能しな いことがあります。
- エンジンがかかっている状態で前 輪または後輪を上げてけん引しない でください。
- ブレーキダイナモ上で車輪を動かすときは、約10秒以内にしてください。また、イグニッション位置を0か1にしてください。ブレーキシステムや駆動系部品を損傷するおそれがあります。
- ダイナモメーターを使用して検査 などを行なうときは、必ず 2 軸ダイナモメーターを使用してください。駆動系部品やブレーキシステムを損傷するおそれがあります。

詳しくは指定サービス工場におたず ねください。

- ブレーキに大きな負荷がかかりブレーキが過熱すると、ブレーキの保護のため、ETS が一時的に解除されます。また、このとき ESP / ETS表示灯が点灯し、マルチファンクションディスプレイに故障 / 警告メッセージが表示されます。

オフロード ETS

オフロード ETS は、ローレンジ (▷160 ページ) にしたときに、ETS の作動が自動的に悪路走行に適した制御になる、オフロード専用のシステムです。

車間距離警告

ディストロニック装備車は、先行車に 近付きすぎると、車間距離警告灯と車 間距離警告音による警告が行なわれ、 運転者にブレーキ操作を促します。

詳しくは(▷177 ページ)をご覧ください。

盗難防止システム

盗難防止警報システム

盗難防止警報システムが待機状態のときに以下の状況を検知すると、サイレンが約30秒間鳴り、非常点滅灯が通常の2倍の速さで約5分間点滅します。また、ルームランプや読書灯なども約5分間点灯します。

- ドアまたはテールゲートが開けられたとき
- ボンネットのロックが解除された とき

盗難防止警報システムは、リモコン操作またはキーレスゴー操作により施錠した後、エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠して開いたときも作動します。



① 表示灯

システムを待機状態にする

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で施錠します。

表示灯①が点滅し、約10秒後に待機状態になります。

システムが待機状態のときは、表示灯 ①が点滅を続けます。

- ↓ システムを待機状態にするときは ボンネットが確実に閉じていること を確認してください。ボンネットの ロックが解除された状態でシステム を待機状態にすると、ボンネットが 開けられても警報は作動しません。
- ! システムが待機状態のときに車内のドアレバーを引いてドアを開いたり、ボンネットロック解除レバーでボンネットのロックを解除すると警報が作動します。車内に人がいるときは待機状態にしないでください。
- システムを待機状態にしても、表示灯①が点滅しない場合は、システムが故障しています。すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。

システムの待機状態を解除する

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で解錠します。

表示灯①が消灯します。

警報が作動したときの解除方法

- ▶ 以下のいずれかの操作をすると、警報が停止します。
- キーをエンジンスイッチに差し込む
 - キーのいずれかのボタンを押す
- キーがキーレスゴーの左右側アンテナの検知範囲(▷63ページ)にあるときは、ドアハンドルに触れる
- キーがキーレスゴーの車室内アンテナの検知範囲(▷63ページ)にあるときは、エンジンスイッチに取り付けたキーレスゴースイッチを押す
- キーがキーレスゴーのテールゲート 側アンテナの検知範囲(▷63ページ)にあるときは、テールゲートハンドルを引くか、テールゲートのキーレスゴースイッチを押す
- ドアやテールゲートが開けられたり、ボンネットのロックが解除されて警報が作動したときは、それらをすぐに閉じても、警報は停止しません。

けん引防止警報機能

けん引防止警報機能は本国仕様車に採用されている装備であり、日本仕様車に法様は装備されない場合があります。

盗難防止警報システムが待機状態のとき、車が傾いたことを検知すると、けん引防止警報機能が作動し、ホーンと非常点滅灯の点滅による警報が作動します。

けん引防止警報機能を待機状態にする

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で車を施錠します。

約30秒後にけん引防止警報機能が待機状態になります。

警報が作動したときの解除方法

- ▶ 以下のいずれかの操作を行ないます。
- キーをエンジンスイッチに差し込む
- キーのいずれかのボタンを押す
- キーがキーレスゴーの左右側アンテナの検知範囲(▷63ページ)にあるときは、ドアハンドルに触れる

けん引防止警報機能の解除

車を立体駐車場に入れたり、カーフェ リーや車両運搬車に乗せて移動すると きは、けん引防止警報機能が作動する ことがあります。

そのようなときは、けん引防止警報機 能を解除してください。



けん引防止警報機能設定画面

けん引防止警報機能を解除する

- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ マルチファンクションディスプレイ にけん引防止警報機能設定画面を表 示させます(▷152ページ)。
- ▶ ► を押し、オフを選択します。 けん引防止警報機能が解除され ます。
- ▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で車を施錠します。

または

- ► イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ マルチファンクションディスプレイ にエンジン停止時の表示設定画面を 表示させます(▷146ページ)。
- ▶ # を押し、" ケンインボウシ ケイホウ " を選択します。

[※] 上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

[※] 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。



▶ イグニッション位置を 0 にするか、 エンジンスイッチからキーを抜き ます。

"ケンイボウッケイが カ ⊕ / ⊖ デ オンデキス" と表示されたときは、けん引防止警報機能が解除されています。 そのまま、リモコン操作またはキーレスゴー操作で施錠してください。

▶ ステアリングの または または を押します。

マルチファンクションディスプレイに " ケンインボウシ ケイホウ オフ " と表示され、けん引防止警報機能が解除されます。

- ▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で施錠します。
- ↓ けん引防止警報機能を解除したときは、必ずマルチファンクションディスプレイに "ケンインボーウシ ケイホウ オフ"と表示されたことを確認してください。

- i けん引防止警報機能を解除して も、盗難防止警報システムは作動し ます。
- 次にリモコン操作またはキーレス ゴー操作で施錠するまで、けん引防 止警報機能は解除されたままになり ます。

オープン / クローズ	60
テールゲート	69
イグニッション位置 :	73
シート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	75
ステアリング	87
ミラー	89
メモリー機能	92
シートベルト	94
ランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	97
ワイパー・・・・・・・10	05
パワーウインドウ10	08
走行と停車1	13
オートマチックトランスミッション	
1	18
メーターパネル・・・・・・・・・・・1	25
マルチファンクション	
ディスプレイ1:	28
オフロード走行装備 1	56
走行装備10	66
エアコンディショナー20	09
スライディングルーフ 2:	22
荷物の積み方 / 小物入れ 22	
室内装備24	



オープン / クローズ

+-

リモコン機能付きのキーが 2 本付属しています。

エンジンの始動および車の解錠 / 施錠に使用します。

また、それぞれのキーにはエマージェンシーキーを収納しています。

↑ けがのおそれがあります

 子供だけを残して車から離れないでください。車が施錠されていても、 誤って車内からドアを開いたり運転 装置に触れて、事故やけがをするお それがあります。

また、キーが車室内またはドア付近などの車外にあるときは、キーレスゴースイッチを押すことによりエンジンが始動し、事故の原因になります。

- 短時間でも、車内にキーを残したまま車から離れないでください。事故や盗難のおそれがあります。
- エンジンスイッチにキーを差し込む ときは、重い物や必要以上に大きな 物、ステアリングなどの操作部に接 触する物をキーホルダーとして使用 しないでください。

キーホルダー自体の重みや、キーホルダーがステアリングなどに接触することでキーがまわると、エンジンが停止して事故を起こすおそれがあります。

- ↓ キーを紛失したときは、盗難や事故を防ぐため、ただちに指定サービス工場に連絡してください。
- ! キーを強い電磁波にさらすと、リモコン機能に障害が発生するおそれがあります。
- !! キーは強い衝撃や水から避けてください。故障の原因になります。
- ! キーの先端部を汚したり覆ったり しないでください。故障や誤作動の 原因になります。
- ・盗難や事故を防ぐため、車から離れるときは必ず車を施錠してください。
- ↓ 貴重品は絶対に車内に置いたまま にしないでください。盗難のおそれ があります。
- 東を操作するときは、運転者は常にキーを携帯してください。
- ↓ キーを携帯電話などの電子機器や 硬貨などの金属製のものと一緒に持 ち運ばないでください。
- 高圧電線や電波発信塔付近などの 強電界下でリモコン操作やキーレス ゴー操作を行なうと、作動しなかっ たり、誤作動するおそれがあります。

- **(1)** 新たにキーをつくる場合は、指定 サービスT場におたずねください。

1 キーの電池が消耗すると操作時に キーの表示灯が点灯せず、リモコン 操作やキーレスゴー操作ができなく なりますが、エンジンスイッチに キーを差し込むことによるイグニッ ション位置の選択とエンジンの始動 はできます。

リモコン機能



- ① 発信部
- ②表示灯
- ③ 施錠ボタン
- ④ 解錠ボタン
- ⑤ テールゲート開閉ボタン
- ⑥ エマージェンシーキー

イグニッション位置が **0** でエンジンス イッチにキーを差し込んでいないとき に以下の操作ができます。

- ドア、テールゲート、燃料給油フラップの解錠 / 施錠
- テールゲートの開閉
- コンビニエンスオープニング機能と コンビニエンスクロージング機能の 操作(▷111、112ページ)。

操作時に表示灯②が1回点滅します。

解錠する

▶ 解錠ボタン④を押します。

ドア、テールゲート、燃料給油フラップが解錠され、非常点滅灯が1回点滅します。

施錠する

▶ 施錠ボタン③を押します。

ドア、テールゲート、燃料給油フラップが施錠され、非常点滅灯が3回点滅します。

車を施錠したときは、非常点滅灯が3回点滅したことを確認してください。

テールゲートを開く

▶ テールゲートが開き始めるまで、 テールゲート開閉ボタン⑤を押し続けます。

警告音が鳴り、テールゲートが自動 で開きます。

↓ リモコン操作でテールゲートを開くときは、後方や上方に十分な空間があり、身体や物に接触するおそれのないことを確認してください。

テールゲートを閉じる

▶ テールゲートが閉じ始めるまで、 テールゲート開閉ボタン⑤を押し続けます。

警告音が鳴り、テールゲートが自動 で閉じます。

↓ リモコン操作でテールゲートを閉じるときは、身体や物を挟まないように十分注意してください。車の周りに子供がいるときは、特に注意してください。

- 車が施錠されているときにテール ゲート開閉ボタン⑤を押すと、テー ルゲートだけが解錠されて開きま す。その状態でテールゲート開閉ボ タン⑤を押すと、テールゲートが閉 じ、施錠されます。
- リモコン操作での解錠後約40秒 以内に、以下のいずれかの操作をしないと、再び施錠されます。
 - ドアを開く
 - テールゲートを開く
 - エンジンスイッチにキーを差し 込む
 - キーレスゴースイッチを押す
 - ドアロックスイッチ(解錠)を 押す
- エンジンスイッチにキーを差し込んでいるときは、リモコン操作はできません。
- 車のバッテリーがあがったときは、キーの電池が正常でもリモコン操作はできません。

リモコン機能の設定切替

リモコン操作での解錠時に、運転席ドアと燃料給油フラップだけを解錠するように設定できます。

▶ 施錠ボタン③と解錠ボタン④を同時 に約6秒間押し続けます。

キーの表示灯②が2回点滅し、設定が切り替わります。

この状態では以下のように作動します。

- 解錠ボタン④を1回押すと、運転 席ドアと燃料給油フラップのみが解 錠され、非常点滅灯が1回点滅し ます。
- 続けて約40秒以内に解錠ボタン④を押すと、助手席ドア、リアドア、 テールゲートが解錠され、非常点滅 灯が1回点滅します。

リモコン機能の設定を元に戻す

▶ 施錠ボタン③と解錠ボタン④を同時 に約6秒間押し続けます。

キーの表示灯が2回点滅し、元の設定に戻ります。

ロケイターライティング

周囲が暗いとき、リモコン操作で車を 解錠すると、車幅灯、フロントフォグ ランプ、テールランプ、ライセンスラ ンプが点灯します。

点灯したランプは以下のときに消灯します。

- 運転席ドアを開いたとき
- エンジンスイッチにキーを差し込ん だとき
- キーが車室内にあるときにエンジンスイッチに取り付けたキーレスゴースイッチを押したとき
- 点灯してから約 40 秒経過したとき この機能の設定と解除については (▷143 ページ)をご覧ください。

キーレスゴー



- ①右側アンテナの検知範囲
- ② 左側アンテナの検知範囲
- ③ テールゲート側アンテナの検知範囲
- ④ 車室内アンテナの検知範囲

キーレスゴーは、キーを携帯することにより、キーとキーレスゴーアンテナが電波の送受信を行ない、リモコン操作をしなくても、車の解錠 / 施錠やエンジンの始動を行なうことできます。

- エンジンスイッチにキーを差し込んでいるときは、キーレスゴー操作はできません。
- エンジンスイッチにキーを差し込んでいないときも、エンジンがかかっているときやイグニッション位置が2のときは、キーレスゴー操作で施錠できません。

キーの位置により、キーレスゴー操作で行なうことができる操作が以下のように異なります。

キーが左右側アンテナの検知範囲①② にあるとき

- ドアハンドルに触れると車の解錠が できます。
- ドアハンドルのキーレスゴースイッチを押すと車の施錠ができます。

キーがテールゲート側アンテナの検知 範囲③にあるとき

- テールゲートハンドルを引くと、 テールゲートのみを解錠して開くこ とができます。
- テールゲートのキーレスゴースイッチを押して、車を施錠することができます。
- キーの位置によっては、キーが検 知範囲にないときも、テールゲー トハンドルを引くことでテール ゲートのみが解錠して開くことが あります。

キーが車室内アンテナの検知範囲④にあるとき

- イグニッション位置の選択ができます(▷74ページ)。
- エンジンの始動ができます(▷75 ページ)。

キーの位置によっては、キーがドア付近やルーフ上、ボンネット上などの車外にあるときも、車室内アンテナにキーが検知されることがあります。

⚠ けがや事故のおそれがあります

- 埋め込み型心臓ペースメーカーおよび埋め込み型除細動器を装着されている方や、その他の医療用電子機器を使用されている方は、車を使用する前に、あらかじめ医師や医療用電子機器メーカーなどにキーレスゴーによる電波の影響についてご相談ください。
- 埋め込み型心臓ペースメーカーおよび埋め込み型除細動器を装着されている方は、キーレスゴーアンテナから約22cm以内に近付かないようにしてください。キーレスゴー操作を行なうときは、キーとアンテナの間で電波が送受信されるため、埋め込み型心臓ペースメーカーおよび埋め込み型除細動器の作動に影響を与えるおそれがあります。
- 子供だけを残して車から離れないでください。施錠されていても、誤って車内からドアを開いたり運転装置に触れて、事故やけがをするおそれがあります。
 - また、キーが車室内にあるときや、キーの位置によっては、車外にキーがあるときも、キーレスゴースイッチを押すことにより、エンジンが始動するなど、事故の原因になります。
- 短時間でも、車から離れるときは、 エンジンを停止して車を施錠し、 キーを携帯してください。

- 手袋を着用したままドアハンドル に触れたときは、解錠しないことが あります。
- ↓ キーが左右側アンテナの検知範囲にあるときに、ドアハンドルを清掃したり、ドアハンドルに雨粒や水しぶきがかかったり物などが触れると、車が解錠されることがありますので注意してください。
- 車を長期間使用しなかったとき は、ドアハンドルを引いてからキー レスゴー操作を行なってください。
- キーレスゴーアンテナの検知範囲内にキーがあるときは、キーを携帯していない人でも、車を施錠/解録したり、エンジンを始動できます。
- 車のバッテリーがあがったときは、キーの電池が正常でもキーレスゴー操作はできません。

解錠する(初期設定時)

▶ ドアハンドルの裏側に触れます。 ドア、テールゲート、燃料給油フラップが解錠され、非常点滅灯が1回点滅します。

解錠時の設定の切り替え



- ①表示灯
- ② 施錠ボタン
- ③ 解錠ボタン

運転席ドアハンドルの裏側に触れて解錠したときの作動内容を切り替えることができます。

設定を切り替える

▶表示灯①が2回点滅するまで、約6秒間施錠ボタン②と解錠ボタン③を同時に押し続けます。

このときは、以下のように作動します。

▶ 運転席ドアハンドルの裏側に触れます。

運転席ドア、燃料給油フラップが解錠され、非常点滅灯が1回点滅します。

初期設定に戻す

- ▶ 表示灯①が 2 回点滅するまで、約 6 秒間施錠ボタン②と解錠ボタン③ を同時に押し続けます。
- 前 解錠後約 40 秒以内に、以下のいずれかの操作をしないと、再び施錠されます。
 - ドアを開く
 - テールゲートを開く
 - キーレスゴースイッチを押す
 - エンジンスイッチにキーを差し 込む
 - ドアロックスイッチ(解錠)を 押す
- 設定を切り替えたときも、運転席 ドア以外のドアハンドルの裏側に触 れることで、すべてのドアとテール ゲート、燃料給油フラップを解錠す ることができます。

施錠する



左フロントドア

- ① ドアハンドルのキーレスゴースイッチ
- ▶ ドアハンドルのキーレスゴース イッチ①を押します。

または



② テールゲートのキーレスゴースイッチ

▶ テールゲートのキーレスゴース イッチ②を押します。

テールゲートが閉じます。

ドア、テールゲート、燃料給油フラップが施錠され、非常点滅灯が3回点滅します。

- 車を施錠したときは、非常点滅灯が3回点滅したことを確認してください。
- すーが車室内にあるときは、ドアハンドルやテールゲートのキーレスゴースイッチで施錠できません。このときは、マルチファンクションディスプレイに"キーがシャナにアリマス!"または"キーラケンチデキマセン"と表示されることがあります。

ただし、キーが左右側アンテナの検 知範囲にあり、もう1本のキーが 車室内にあるときは、ドアハンドル のキーレスゴースイッチを押すこと で施錠できます。

- いずれかのドアが開いているとき にドアハンドルまたはテールゲート のキーレスゴースイッチを押すと、 マルチファンクションディスプレイ に "ロック/タメ ドアヲトジテクダサイ" と表示 されます。
- **1** 仕様により、テールゲートが閉じるときに警告音が鳴ります。

テールゲートを解錠して開く


- ▶ テールゲートハンドルを引きます。 テールゲートのみが解錠されて自動 で開きます。
- テールゲートを開くときは、後方 や上方に十分な空間があることを確 認してください。
- **(**) 仕様により、テールゲートが開く ときに警告音が鳴ります。

ドアの開閉

↑ けがのおそれがあります

- ドアは確実に閉じてください。ドアの閉じかたが不完全(半ドア)な場合、走行中にドアが開くおそれがあります。
- ドアを開くときは、周囲の安全を十 分確認してください。
- 同乗者がドアを開くときは、危険がないことを運転者が確認してください。

車外からの開閉

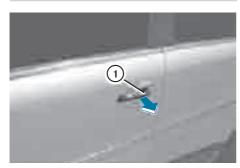

① ドアハンドル


開く

▶ ドアハンドル①を引きます。

車外から閉じる

▶ ドアハンドル①を持って確実に閉じます。

車内からの開閉

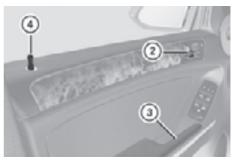

- ② ドアレバー
- ③ インナーグリップ
- ④ ロックノブ

開く

▶ ドアレバー②を引きます。 ドアが施錠されているときはロック ノブ④が上がり、解錠されます。


閉じる

- ▶ インナーグリップ③を持って確実に 閉じます。
- 車から離れるときは、エンジンを 停止し、必ずドアを施錠してくだ さい。
- 動手席のドアとリアドアは、開いているときにロックノブを押し込んでから閉じると施錠されます。
- ドアが完全に閉じていない状態で 走行すると、警告音が鳴り、マルチ ファンクションディスプレイに警告 マークが表示されます(▷299ページ)。

車内からの解錠 / 施錠

- ロックノブが完全に下がっていないドアがあるときは、そのドアをいったん開き、再度閉じてから施錠してください。
- ドアのロックノブが下がっていて も、車内のドアレバーを引くとドア は開きます。子供を乗せているとき は特に注意してください。

ドアごとに解錠 / 施錠する

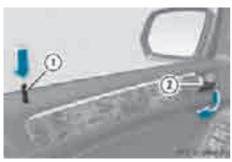

- ① ロックノブ
- ② ドアレバー

解錠する


▶ ドアレバー②を矢印の方向に引きます。

このときドアも開きます。

施錠する

▶ ロックノブ①を矢印の方向に押し込みます。

ドアロックスイッチ

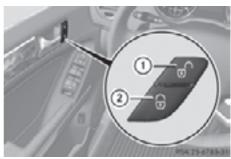

運転席ドアのスイッチ

- ① 解錠スイッチ
- ② 施錠スイッチ

車内から、すべてのドアとテールゲートをスイッチ操作で解錠 / 施錠できます。

ドアロックスイッチは、運転席ドアと 助手席ドアにあります。

解錠する

▶ 解錠スイッチ①を押します。

施錠する

▶ 施錠スイッチ②を押します。

次のような場合はドアロックスイッチで解錠 / 施錠することはできません。

- リモコン操作またはキーレスゴー操作で施錠しているとき
- 助手席ドアが開いているとき
- ドアロックスイッチで施錠してあるとき、車内のドアレバーを引いてフロントドアを開くと、他のドア、テールゲートも解錠されます。
- ドアロックスイッチで施錠して も、燃料給油フラップは施錠されま せん。

- ドアロックスイッチにより施錠されていても、エアバッグやシートベルトテンショナーが作動するとドアは自動的に解錠されます。
- 運転席ドアが開いているときにドアロックスイッチで解錠 / 施錠すると、他のドアとテールゲートが解錠 / 施錠されます。

車速感応ドアロック

速度が約15km/h以上になると、ドアとテールゲートを自動的に施錠します。

この機能の設定と解除については (▷147ページ)をご覧ください。

- ・車速感応ドアロックを設定した状態で、車を移動したり、タイヤ交換などで車を持ち上げるとき、ダイナモメーターで車を検査するときは、イグニッション位置を 0 にしてください。車輪が回転すると施錠され、車外に閉め出されるおそれがあります。
- 車速感応ドアロックで施錠された ドアをドアロックスイッチで解錠す ると、ドアを開くかエンジンを再始 動するまで、車速感応ドアロックは 作動しません。
- 車速感応ドアロックにより施錠されていても、エアバッグやシートベルトテンショナーが作動するとドアは自動的に解錠されます。

テールゲート

⚠ 中毒のおそれがあります

エンジンをかけた状態でテールゲート を開いたままにしないでください。排 気ガスが車内に入り、意識不明になったり、中毒死するおそれがあります。

⚠ けがのおそれがあります

- テールゲートを開くときは、テール ゲートの動きに注意してください。 テールゲートのすぐ後方にいると、 テールゲートに接触してけがをする おそれがあります。
- テールゲートを閉じるときは、身体 や物を挟まないように十分注意して ください。車の周りに子供がいると きは、特に注意してください。
- デールゲートを開くときは、後方や上方に十分な空間があり、身体や物に接触するおそれのないことを確認してください。
- ! 強風のときにテールゲートを開く と、風にあおられ、テールゲートが 不意に下がることがあります。風の 強い日は十分に注意してください。 また、テールゲートに雪が積もって いるときも同様に注意してください。
- デールゲートを閉じたときは、 テールゲートが確実に閉じていることを確認してください。

- ラゲッジルームには乗車しないでください。事故のとき、けがをするおそれがあります。
- テールゲートが完全に閉じていない状態で走行すると、警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに警告マークが表示されます。
- 完全に停車していないときは、 テールゲートのクローザースイッ チや運転席ドアのテールゲートス イッチでテールゲートを操作できません。
- テールゲートが自動で閉じている ときに挟み込みを感知すると、テー ルゲートは停止し、その位置から少 し開きます。
- テールゲートが自動で開閉しているときに、以下のいずれかを操作すると、テールゲートはその位置で停止します。
 - テールゲートハンドル
 - テールゲートクローザースイッチ
 - 運転席ドアのテールゲートス イッチ
 - キーのテールゲート開閉ボタン
 - テールゲートのキーレスゴース イッチ

車外からのテールゲートの開閉



① テールゲートハンドル

テールゲートを開く

▶ テールゲートハンドル①を手前に引きます。

テールゲートが自動で開きます。

または

▶ テールゲートが開き始めるまで、 キーのテールゲート開閉ボタンを押 し続けます。

テールゲートが自動で開きます。



② テールゲートクローザースイッチ

テールゲートを閉じる

▶ テールゲートクローザースイッチ② を押します。

テールゲートが自動で閉じます。

または

▶ テールゲートがいっぱいまで開いているときに、テールゲートが閉じ始めるまでキーのテールゲート開閉ボタンを押し続けます。

テールゲートが自動で閉じます。

テールゲートを閉じて車を施錠する



③ キーレスゴースイッチ

▶ テールゲートのキーレスゴースイッチ③を押します。

テールゲートが自動で閉じます。

ドア、テールゲート、燃料給油フラップが施錠され、非常点滅灯が3回点滅します。

! キーがラゲッジルーム内やリアシート周辺にあるときに、テールゲートのキーレスゴースイッチ③を押すと、テールゲートが閉じ、すべてのドアと燃料給油フラップが施錠されますが、テールゲートは施錠されません。

テールゲートのキーレスゴースイッチで車を施錠したときは、非常点滅灯が3回点滅したことを確認してください。

- ① いずれかのドアが開いているときにキーレスゴースイッチ③を押すと、テールゲートは少し閉じた後停止します。このときは、マルチファンクションディスプレイに "ロッケ/タメドアラトジテクダサイ"と表示されます。
- **(i)** 仕様により、テールゲートが閉じるときに警告音が鳴ります。

車内からのテールゲートの開閉



① テールゲートスイッチ

テールゲートを開く

▶ テールゲートスイッチ①を引きます。

警告音が鳴り、テールゲートが自動 で開きます。

テールゲートを閉じる

► イグニッション位置が 1 か 2 のと き、テールゲートスイッチ①を押し ます。

警告音が鳴り、テールゲートが自動 で閉じます。

テールゲート内側のレバーでの解錠



② レバー

テールゲート内側のレバーで、テールゲートを解錠して開くことができます。

テールゲートを開く

- ▶ レバー②を左側に押しながら、上方に引き上げます。
 - テールゲートのロックが解除され ます。
- ▶ レバー②を引き上げたまま、テール ゲートを後方へ押し上げます。
- レバーでテールゲートを解錠して 開いても、ドアと燃料給油フラップ は解錠されません。
- レバーで解錠して開いた後に、 テールゲートを閉じると再び施錠されます。キーの閉じ込みに注意してください。

 施錠した後に、レバー②でテール ゲートを解錠して開くと、盗難防止 警報システムが作動します。

以下のいずれかの操作をすると、警 報が停止します。

- キーをエンジンスイッチに差し込む
- キーのいずれかのボタンを押す
- キーが車室内のキーレスゴーアンテナの検知範囲(▷63ページ)にあるときは、エンジンスイッチに取り付けたキーレスゴースイッチを押す
- キーがテールゲート側のキーレス ゴーアンテナの検知範囲(▷63ページ)にあるときは、テールゲートの キーレスゴースイッチを押す

テールゲートの開口角度設定

上方に十分な空間がないところなどでテールゲートを開くときのために、テールゲートの開口角度を設定できます。

開口角度を設定する

- ▶ テールゲートが開閉しているときに、以下のいずれかの操作を行なって、設定したい角度でテールゲートを停止させます。
 - テールゲートハンドルを引く
 - キーのテールゲート開閉ボタン を押す
 - 運転席ドアのテールゲートス イッチを操作する
 - テールゲートのテールゲートクローザースイッチを押す
 - テールゲートのキーレスゴース イッチを押す

▶ 確認音が 1 回鳴るまで、テールゲートのテールゲートクローザースイッチを押して保持します。

開口角度が設定されます。

次にテールゲートを開いたときは、設定された開口角度で停止します。

開口角度の設定を解除する

▶ 確認音が 2 回鳴るまで、テールゲートのテールゲートクローザースイッチを押して保持します。

開口角度の設定が解除されます。


イグニッション位置

⚠ けがのおそれがあります

ごく短時間でも、車から離れるときは エンジンスイッチからキーを抜いてく ださい。また、子供だけを車内に残さ ないでください。いたずらから車の発 進、火災などの事故が発生するおそれ があります。また、炎天下では車内が 非常に高温になり、熱中症を起こすお それがあります。

↓ 走行中にエンジンを停止しないで ください。エンジンブレーキが効か なくなります。また、ブレーキやス テアリングの操作に非常に大きな力 が必要になります。


キーによるイグニッション位置の 選択

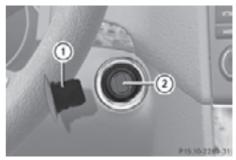

- ① キーレスゴースイッチ
- ② エンジンスイッチ

キーレスゴースイッチ①を取り外し、エンジンスイッチ②にキーを差し込んでまわすことにより、イグニッション位置の選択やエンジンの始動ができます。

イグニッション位置を選択する

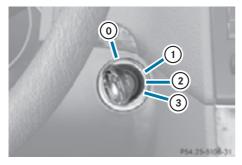


エンジンスイッチに差し込んだキーを まわすと、以下のようにイグニッショ ン位置が変更されます。

キーの 位置	イグニッション位置
0	0 :キーを差し込む/抜く位置
1	1 :イグニッション位置 が 1 になります。
2	2 :イグニッション位置 が 2 になります。
3	3: エンジンが始動します。

- バッテリーあがりを防ぐため、駐車時は必ずエンジンスイッチから キーを抜いてください。
- エンジンスイッチにエマージェンシーキーを差し込むことはできません。

1 キーの発信部が覆われていたり、 汚れていると、エンジンを始動できなくなります。

キーレスゴースイッチによるイグニッション位置の選択

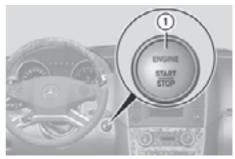

① キーレスゴースイッチ

車室内にキーがあり、エンジンスイッチにキーレスゴースイッチ①を取り付けてあるとき、キーレスゴースイッチ①を押すことにより、イグニッション位置の選択とエンジンの始動ができます。

イグニッション位置を選択する

▶ ブレーキペダルを踏んでいないとき にキーレスゴースイッチ①を押す と、以下のようにイグニッション位 置が変更されます。

キーレスゴース イッチの操作	イグニッション 位置
1 回押す	0 から 1 になります。
さらに 1 回押す	1 から 2 になります。
さらに 1 回押す	2 から 0 になります。

エンジンを始動する

- ▶ ブレーキペダルを踏んでいるとき にキーレスゴースイッチ①を押し ます。
- ドア付近やルーフの上、ボンネッ トの上などの車外にキーがあると きもエンジンは始動できることが あります。車両の盗難に注意して ください。
- エンジンスイッチにキーレスゴー スイッチを取り付けた直後は、キー レスゴースイッチでのイグニッショ ン位置の選択やエンジン始動ができ ないことがあります。
- 車室内にキーがないときにキーレ スゴースイッチを押すと、マルチ ファンクションディスプレイに " キー ヲケンチ デキマセン " と表示されます。

タッチスタート

キーレスゴースイッチを押したり、エ ンジンスイッチを③の位置までまわす と、手を放しても自動的にスターター が作動し続け、エンジンが始動します。

シート

介 事故のおそれがあります

運転席の乗員は必ず走行前に自分の運 転姿勢に合った正しいシート位置に調 整してください。走行中に調整して操 作を誤ると、車のコントロールを失い、 事故を起こすおそれがあります。

↑ けがのおそれがあります

子供だけを車内に残して車から離れな いでください。シート調整スイッチに 触れるとシートが動き出し、けがをす るおそれがあります。

シートを調整するときは、身体や物 などが挟まれないように注意してく ださい。

シートを調整するときは、エアバッグ に関する注意もお読みください(▷32 ページ)。

↑ けがのおそれがあります。

乗車するときは、必ずヘッドレストの 中央が目の高さになっていることを確 認してください。事故のとき、首にけ がをするおそれがあります。

- 乗車するときは、ヘッドレストの 中央が目の高さになっていることを 確認してください。必要に応じて ヘッドレストの高さを調整してくだ さい。
- セカンドシートを折りたたんでい るときにフロントシートを後方に移 動したり、バックレストを後方に倒 すときは、セカンドシートに接触し ないように注意してください。シー トを損傷するおそれがあります。


- バックレストの角度やヘッドレス ヘッドレストの角度調整 トの高さを調整するときは、サンバ イザーを収納してください。ヘッド レストが最も高い位置にあるとき は、サンバイザーとヘッドレストが 接触するおそれがあります。
- 合いはいる。

 合いますが、かられる。

 かられる。

 かられ 調整すると、ヘッドレストの高さも 連動して上下します。

フロントシートの調整

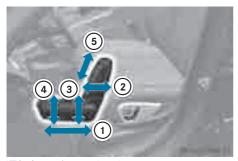

運転席シートのスイッチ

矢印の 方向	調整内容
1	シートの前後位置
2	バックレストの角度
3	シートの高さ
4	シートクッションの角度
(5)	ヘッドレストの高さ ヘッドレストの中央が目 の高さになるように調整 します。

シートを調整する


▶ シート調整スイッチを矢印①~⑤の 方向に操作します。



ヘッドレストの角度を調整する

▶ ヘッドレストの下部を持って、矢印 の方向に動かします。

マルチコントロールシートバック

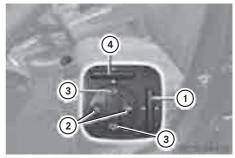

- ①バックレスト横方向のサポート調整
- ② ランバーサポートの強さの調整
- ③ ランバーサポートの位置の調整
- ④ シートクッション前部のサポート調整

シートのサポートを調整します。

イグニッション位置が 1 か 2 のとき に調整できます。

スイッチは運転席/助手席のシート 下部にあります。

シートクッション前部のサポートを調整する

▶ スイッチ④を前方または後方に操作します。

ランバーサポートを調整する

腰部のサポートを調整できます。

- ▶ スイッチ③を押して、サポートの位置を調整します。
- ▶ スイッチ②を押して、サポートの強 さを調整します。


バックレスト横方向のサポートを調整 する

- ▶ スイッチ①を左右に操作します。
- スイッチを操作しても調整できないときは、エアタンクの圧力が低下しています。エンジンを始動してから再度調整してください。

セカンドシート / サードシートの 調整

セカンドシートの折りたたみについて は(▷230ページ)をご覧ください。

バックレストの角度を調整する

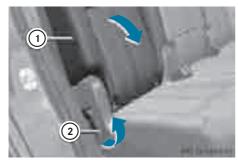

- ①バックレスト
- ② ロック解除レバー

- ▶ ロック解除レバー②を矢印の方向に 引き上げます。
- ▶ バックレスト①を好みの角度にして、ロック解除レバー②から手を放します。

サードシートの収納 / 展開 (スイッチによる操作)

右側リアドア開口部の車体側およびラゲッジルーム右側にあるサードシート収納 / 展開スイッチで、サードシートを折りたたみ、ラゲッジルームフロアに収納することができます。

右側リアドアまたはテールゲートが開いているときに操作できます。

- サードシートを収納するときは、 サードシートのシートクッションに 物が載っていないことを確認してく ださい。また、サードシートの周囲 に作動の妨げとなる物がないことを 確認してください。


サードシートや物を損傷するおそれ があります。

- ↓ サードシートを収納するときは、 必ずヘッドレストをいっぱいまで下 げてください。シートやヘッドレストを損傷するおそれがあります。
- ↓ サードシートを展開するときは、 収納されているサードシートの上に 物が載っていないことを確認してく ださい。また、ラゲッジルームに物 がないことを確認してください。

サードシートや物を損傷するおそれがあります。

- ↓ サードシートは、完全に収納または 展開した状態で使用してください。
- サードシートが完全に収納されていないときや、完全に展開されていないときにイグニッション位置を1か2にすると、警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに警告メッセージが表示されます。

右側リアドア開口部車体側のスイッチ

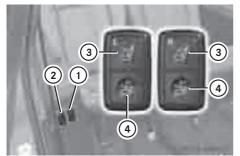


右側リアドア開口部車体側のスイッチ

- ① 運転席側サードシートスイッチ
- ② 助手席側サードシートスイッチ
- ③ サードシート展開スイッチ
- ④ サードシート収納スイッチ

"R" の表記があるスイッチは、向かって右側のサードシート(運転席側サードシート)のスイッチです。

"L" の表記があるスイッチは、向かって左側のサードシート(助手席側サードシート)のスイッチです。

ラゲッジルーム右側のスイッチ

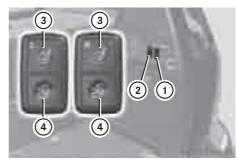

ラゲッジルーム右側のスイッチ

- ① 助手席側サードシートスイッチ
- ② 運転席側サードシートスイッチ
- ③ サードシート展開スイッチ
- ④ サードシート収納スイッチ

"R" の表記があるスイッチは、向かって右側のサードシート(助手席側サードシート)のスイッチです。

"L" の表記があるスイッチは、向かって左側のサードシート(運転席側サードシート)のスイッチです。

サードシートを収納する

- ▶ サードシートのヘッドレストをいっぱいまで下げます。
- ▶ サードシート収納スイッチ④を押します。

サードシートのバックレストが前方 に倒れ、サードシート全体が下方に 移動します。

サードシートを展開する


▶ サードシート展開スイッチ③を押します。

収納されているサードシート全体が 上方に移動し、バックレストが後方 に起き上がります。

仕様により、サードシート収納 / 展開スイッチから手を放すと、サードシートの動きが停止します。

サードシートの収納 / 展開(手動操作)


サードシートをスイッチで操作できないときは、手動で収納 / 展開できます。

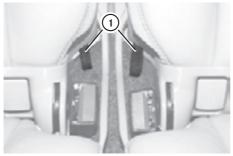

① ストラップ

手動で収納する

- ▶ シートベルトのバックル上方にある ストラップ①を前方に引いてロック を解除します。
- ► バックレストを前方に倒します。 サードシート全体が下方に移動して 収納されます。

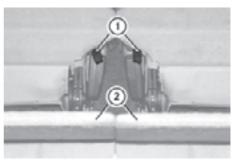

サードシートバックレスト背面

- ①ストラップ
- ② フラップ

手動で展開する

- ▶ サードシートのバックレスト背面下 部にあるフラップ②を開きます。
- ▶ ストラップ①を後方に引いてロック を解除します。
- ▶ バックレストを後方に引き起こします。

サードシート全体が上方に移動して 展開します。

 サードシートをスイッチまたは手動で収納 / 展開できないときは、 指定サービス工場に連絡してください。

サードシートアンダーパネルの脱着



① サードシートアンダーパネル

サードシートの下に物などを落として しまったときは、サードシートのアン ダーパネルを取り外して、物を取り除 いてください。

- ↓ サードシートの下に物などが入っているときは、サードシートを収納/展開しないでください。サードシートや物を損傷するおそれがあります。
- 走行するときは、アンダーパネル が確実に固定されていることを確認 してください。

アンダーパネルを取り外す

- ▶ サードシートを収納 / 展開の中間 位置にします。
- ▶ アンダーパネル下部を持ち、矢印の 方向に引き上げます。
 アンダーパネルが外れます。
- ▶ サードシート下に落ちた物などを取り除いてください。

アンダーパネルを取り付ける

- ▶ サードシートが収納 / 展開の中間位置になっていることを確認します。
- ▶ ガイドピンの位置を合わせて、アンダーパネルを取り付け、下方に押し込みます。
- ▶ サードシートを収納 / 展開させて、 アンダーパネルが確実に固定されて いることを確認します。

セカンド / サードシートのヘッド レスト

↑ けがのおそれがあります

乗車するときは、必ずヘッドレストを 取り付けてください。衝突時に重大な けがをするおそれがあります。

ヘッドレストの高さを調整する

↑ けがのおそれがあります

乗車するときは、必ずヘッドレストの 中央が目の高さになっていることを確 認してください。事故のとき、首にけ がをするおそれがあります。



- ① ヘッドレスト
- ② ロック解除ノブ

ヘッドレストを高くする

▶ ヘッドレスト①を引き上げます。

ヘッドレストを低くする

▶ ロック解除ノブ②を押しながら、押 し下げます。

ヘッドレストの脱着

ヘッドレストを取り外す

- ▶ バックレストを前方に傾けます (⊳77ページ)。
- ▶ ロック解除ノブ②を押しながらヘッ ドレストを引き抜きます。

ヘッドレストを取り付ける

- ▶ バックレストを前方に傾けます (⊳77ページ)。
- ▶ 切り欠きのある支柱が左側になる ようにして、ヘッドレストの支柱 を取り付け穴に差し込んでロック させます。

サードシートへの乗降

サードシートに乗降するときは、右側セカンドシートを前方に倒します。

右側セカンドシート脇のロック解除レバーまたは右側セカンドシート背面のストラップにより操作できます。

↑ けがのおそれがあります

右側リアドアを開くときや右側リアドアから乗降するときは、乗降者および運転者ともに、周囲の状況に危険がないことや後方から車両が来ないことを確認してください。

- ↓ 右側リアドアを開くときや、右側リアドアから車外に出るときは、 周囲の交通状況に十分注意してください。
- セカンドシートを前方に倒すときは、身体や物が挟まれないように注意してください。
- ▼ セカンドシートを前方に倒すときは、フロントシートが前方にあり、 バックレストが後方に傾きすぎていないことを確認してください。

セカンドシートとフロントシートが 接触して、シートを損傷するおそれ があります。

- (1) イグニッション位置が 1 か 2 の とき、右側セカンドシートのロック解除レバーを引き上げて右側セカンドシートを引き起こすと、警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに警告メッセージが表示されます。

ロック解除レバーでの操作



- ① ロック解除レバー
- ② 右側セカンドシートのバックレスト
- ▶ 右側セカンドシートのヘッドレストをいっぱいまで下げます。
- ▶ ロック解除レバー①を引き上げて、 右側セカンドシートのバックレスト ②を前方に倒します。
- 動手席シートが後方の位置にあるときは、ロック解除レバーを引き上げたまま保持すると、助手席シートが自動的に前方に動き、バックレストも起きます。レバーから手を放すと助手席シートの作動が停止します。



①ロック解除レバー

▶ 再度、ロック解除レバー①をいっぱいまで引き上げながら、右側セカンドシート全体を前方に引き起こします。

ストラップでの操作



③ ストラップ

- ▶ 右側セカンドシートのヘッドレストをいっぱいまで下げます。
- ▶ 右側セカンドシートのバックレスト を手で押さえながら、ストラップ③ を後方に引いてロックを解除します。
- ▶ ストラップから手を放し、バックレストをゆっくりと前方に倒します。

- バックレストを前方に倒すときは、必ず手で押さえながら行なってください。ストラップだけを引いてバックレストを倒すと、指などに当たり、けがをするおそれがあります。
- ▶ 再度、ストラップ③を後方に引いて ロックを解除し、右側セカンドシー ト全体を前方に引き起こします。

右側セカンドシートを元に戻す



④ 右側セカンドシート

▶ 前方に倒した右側セカンドシート④ 全体を、後方に引き下ろします。

↑ けがのおそれがあります





② 右側セカンドシートのバックレスト

- ▶右側セカンドシートのバックレスト②を引き上げて、確実にロックします。
- 右側セカンドシートが確実にロックされていないときにイグニッション位置を 1 か 2 にすると、警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに警告メッセージが表示されます。

左側セカンドシートを前方に倒す

左側セカンドシートはバックレストの みを前方に倒すことができます。



- ①ストラップ
- ② 左側セカンドシートのバックレスト

- ▶ 左側セカンドシートのヘッドレストをいっぱいまで下げます。
- ▶ 左側セカンドシート背面の左下方に あるストラップ①をいっぱいまで引 き トげます。

左側セカンドシートのバックレスト を前方に押して倒します。

シートベンチレーター



① シートベンチレータースイッチ

②表示灯

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に使用できます。

シートベンチレーターを使用する

▶ シートベンチレータースイッチ①を 押します。

シートベンチレータースイッチを押すごとに表示灯②の点灯数が変わり、シートベンチレーターの作動内容が切り替わります。

シートベンチレーターを停止する

▶ シートベンチレータースイッチ①を 押して、表示灯②を消灯させます。

表示灯の 点灯数	作動内容
3	シートベンチレーター が強で作動します。
2	シートベンチレーター が中で作動します。
1	シートベンチレーター が弱で作動します。
0	停止しています。

- バッテリーの電圧が低くなると、 シートベンチレーターが停止することがあります。このときは表示灯が 点滅します。電圧が回復すると、再び自動的に作動して、表示灯が点灯します。
- リモコン操作でドアウインドウなどを開くと、運転席のシートベンチレーターが強で約5分間作動します。

シートヒーター



フロントシートのスイッチ ① シートヒータースイッチ

②表示灯



セカンドシートのスイッチ ① シートヒータースイッチ ② 表示灯

フロントおよび左右のセカンドシート にシートヒーターを装備しています。

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に使用できます。

シートヒーターを使用する

▶ シートヒータースイッチ①を押します。

シートヒータースイッチを押すごとに表示灯②の点灯数が変わり、シートヒーターの作動内容が切り替わります。

シートヒーターを停止する

▶ シートヒータースイッチ①を押して、表示灯②を消灯させます。

表示灯の 点灯数	作動内容
3	シートヒーターが強で 作動します。 約5分後に自動的に中 に切り替わります。
2	シートヒーターが中で 作動します。 約 10 分後に自動的に弱 に切り替わります。
1	シートヒーターが弱で 作動します。 約20分後に自動的に停 止します。
0	停止しています。

- コートや厚手の衣服などを着用している状態や、毛布などの保温性の高いものをシートにかけた状態でシートヒーターを使用しないでください。また、シートヒーターを連続して使用しないでください。異常過熱により低温火傷(紅斑、水ぶくれ)を起こしたり、シートヒーターが故障するおそれがあります。
- ↓ 以下の事項に該当する方は、熱すぎたり、低温火傷をするおそれがありますので、十分に注意してください。
 - 乳幼児、お年寄り、病人、体が 不自由な方
 - 皮膚の弱い方
 - 疲労の激しい方
 - 眠気をさそう薬を服用された方
 - 飲酒した方
- シートに凸部のある重量物を置かないでください。故障の原因になります。
- バッテリーの電圧が低くなると、シートヒーターが停止することがあります。このときは表示灯が点滅します。電圧が回復すると、再び自動的に作動し、表示灯が点灯します。

ステアリング

⚠ 事故のおそれがあります

ステアリングの調整は、必ず停車中に 行なってください。走行中に行なって 操作を誤ると、事故を起こすおそれが あります。

↑ けがのおそれがあります


- 運転中はステアリングのパッド部を 持たないでください。万一のとき、 エアバッグの作動を妨げるおそれが あります。
- ステアリングのパッド部にカバーを したり、エアバッグの上にバッジ、 ステッカー、オーディオのリモコン などを貼付しないでください。エア バッグの作動を妨げたり、作動時に けがをするおそれがあります。
- 子供だけを車内に残して車から離れないでください。ステアリング調整レバーを操作することでステアリングが動き出し、ステアリングに挟まれるおそれがあります。

ステアリングを調整するときは、以下 のことに注意してください。

- ステアリングを握ったとき、腕に適度な余裕がある
- 足を自由に動かせて、ペダルが十分 に踏み込める
- メーターパネルのすべてのメーター類やマルチファンクションディスプレイ、警告灯/表示灯を確認できる

- ! ステアリングをいっぱいまでまわした状態を長く保持しないでください。ステアリング装置を損傷するおそれがあります。
- 故障などでエンジンを停止してけん引するときは、十分注意してください。エンジンが停止していると、通常のときに比べてステアリング操作に非常に大きな力が必要です。

ステアリングの調整

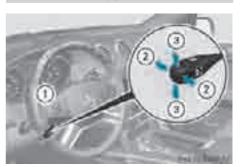

- ① ステアリング調整レバー
- ② 前後位置の調整
- ③ 上下位置の調整

前後位置を調整する

▶ ステアリング調整レバー①を②の方向に操作します。

上下位置を調整する

- ▶ ステアリング調整レバー①を③の方向に操作します。

イージーエントリー

運転席への乗り降りを容易にするため、次のいずれかの操作をすると、ステアリングが上方に移動します。

- エンジンスイッチからキーを抜く
- イグニッション位置が 0 か 1 のとき に運転席ドアを開く

ステアリングは、次のいずれかの操作をすると、元の位置に戻ります。

- 運転席ドアが閉じている状態で、エンジンスイッチにキーを差す
- イグニッション位置が 0 のときは、 運転席ドアを閉じてから 1 の位置に する
- イグニッション位置が1のときは、 運転席ドアを閉じて、2の位置にする
 この機能の設定と解除については(▷149ページ)をご覧ください。

↑ けがのおそれがあります

イージーエントリー機能が作動しているときは、身体が挟まれないように注意してください。ステアリングの作動を停止するときは、運転席のシートポジションスイッチかメモリースイッチ、またはステアリング調整レバーを操作してください。

⚠ けがのおそれがあります

子供だけを車内に残して車から離れないでください。誤ってエンジンスイッチからキーを抜いたり、運転席ドアを開いたときにイージーエントリー機能が作動し、身体が挟まれてけがをするおそれがあります。

ステアリングの位置によっては、 ステアリングが上方に移動しないことがあります。

ミラー

↑ 事故のおそれがあります

ミラー類は必ず走行前に、後方が十分 確認できるように調整してください。 走行中に調整すると、事故を起こすお それがあります。

ルームミラーやドアミラーには死角が あります。車線変更をするときは、必 ずドアミラーでも後方を確認してくだ さい。また、必ず肩ごしに直接斜め後 方を確認してください。

■ ルームミラーやドアミラーの汚れ を取るときにガラスクリーナーを使 用するときは、必ず指定サービスエ 場にご相談ください。ガラスクリー ナーによっては、ミラーが変色する おそれがあります。

ルームミラー

ルームミラーの角度調整

▶ 手でルームミラーの角度を調整し ます。

ドアミラー


↑ けがのおそれがあります

ドアミラーに写った像は実際よりも遠 くにあるように見えます。ドアミラー で後方を確認するときは十分注意して ください。

■ ドアミラーは車体の側面から突き 出ています。すれ違いや車庫入れの とき、また、歩行者などに十分注意 してください。

🚹 ドアミラーにはヒーターが装着 されています。リアデフォッガー (▷216ページ) を作動させたとき や外気温度が下がったときは、自動 的に温められ、凍結を防ぎます。

ドアミラーの角度調整

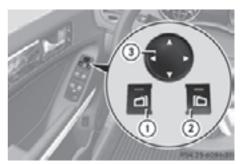

- ① 運転席側ドアミラー選択スイッチ
- ② 助手席側ドアミラー選択スイッチ
- ③ ドアミラー調整スイッチ

イグニッション位置が 1 か 2 のとき に調整できます。

ドアミラーの角度を調整する

▶ 調整する側のドアミラー選択スイッ チ①または②を押します。

スイッチの表示灯が点灯します。

- ▶ ドアミラー選択スイッチの表示灯が 点灯しているときに、ドアミラー調 整スイッチ③を操作してドアミラー の角度を調整します。
- ドアミラーの角度を調整しないま ま約15秒経過すると、ドアミラー 選択ボタンの表示灯は消灯します。
- ドアミラーの角度は、運転席シー トやステアリングの位置と併せて記 憶させることができます(▷92ペー ジ)。

ドアミラーの格納 / 展開



① ドアミラー格納 / 展開スイッチ

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に操作できます。

ドアミラーを格納する

▶ ドアミラー格納 / 展開スイッチ①
を押します。

ドアミラーを展開する

- ▶ 再度、ドアミラー格納 / 展開スイッチを押します。
- 走行するときはドアミラーを展開してください。
- ドアミラーを格納 / 展開しているときは、身体や物が挟まれないように注意してください。車の周りに子供がいるときは、特に注意してください。
- 洗車機を使用するときはドアミラーを格納してください。ドアミラーを損傷するおそれがあります。

エンジンを停止して停車しているときに、歩行者などが当たりドアミラーがわずかに曲がった場合、次にエンジンを始動し、速度が約45km/h以上になると、ドアミラーが展開位置に戻ります。完全に戻らないときは、格納/展開スイッチを押して戻してください。

施錠時のドアミラーの格納

リモコン操作またはキーレスゴー操作 で施錠するときにドアミラーも併せて 格納できます。

格納されたドアミラーは、フロントドアを開くと元の位置に戻ります。

この機能の設定と解除については (▷149ページ)をご覧ください。


ドアミラー格納 / 展開スイッチで ドアミラーを格納してから施錠した ときは、フロントドアを開いてもド アミラーは展開しません。

ドアミラーのリセット

バッテリーの接続が一時的に断たれたり、バッテリーがあがったときは、施錠時のドアミラー格納が作動しないことがあります。このようなときは、ドアミラーをリセットしてください。

- ▶ イグニッション位置を **1** にします。
- ▶ ドアミラー格納 / 展開スイッチ①
 を押します。

自動防眩機能

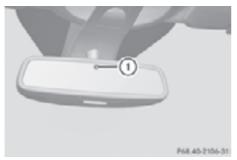

① センサー

周囲が暗く、イグニッション位置が 1 か 2 のとき、ルームミラーのセンサー ①が後続車のライトを受けると、自動的にルームミラーと運転席側のドアミラーの色の濃度が変わり眩しさを防止します。

↑ けがのおそれがあります

ミラーのガラスが損傷すると、液体が漏れ出すことがあります。この液体は物を腐食させる性質がありますので、目や皮膚に直接触れないよう注意してください。

万一、液体が目に入ったときや皮膚に付着したときは、ただちに清潔な水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。

- 液体が車の塗装面に付着したときは、ただちに水で湿らせた布などで拭き取ってください。塗装面を損傷するおそれがあります。
- セーフティネットを使用している ときなど、ルームミラーのセンサー が後続車のライトに照射されないと きは、自動防眩機能は作動しません。 十分注意して走行してください。

- ルームミラーのセンサー①に後方 からのライトが当たらないときは、 自動防眩機能は作動しないことがあ ります。

メモリー機能

シート位置の記憶



運転席シートのスイッチ
① ポジションスイッチ

② メモリースイッチ

運転席シートおよび助手席シートには、3つの位置を記憶させることができます。

運転席シートでは、ステアリングの位置とドアミラーの角度も記憶させることができます。

- ▶ 正しいシート位置に調整します。運転席では、さらにステアリングの位置、ドアミラーの角度を調整します。
 - ドアミラーの角度を調整するとき は、イグニッション位置を 1 か 2 にしてください。
- ▶ メモリースイッチ②を押します。

ます。

▶ 約3秒以内にポジションスイッチ ①の1~3のいずれかを押します。
確認音が鳴り、そのポジションスイッチにシート位置などが記憶され

他のポジションスイッチにも同様の方法でシート位置などを記憶させることができます。

⚠ けがのおそれがあります

子供だけを車内に残して車から離れないでください。スイッチを操作することでシートなどが動きだし、身体を挟まれるおそれがあります。


記憶させたシート位置の呼び出し

↑ 事故のおそれがあります

運転席シートのシート位置の呼び出しは、必ず停車中に行なってください。 走行中に行なって操作を誤ると、車の コントロールを失い、事故を起こすお それがあります。

- ▶ 呼び出したいポジションスイッチ① の1~3のいずれかを押し続けます。 シートなどが動きはじめ、あらかじめ 記憶させた位置になると停止します。
- **1** 安全のため、ポジションスイッチ から手を放すとシートなどは停止し ます。

助手席側ドアミラーのパーキングへ ルプ機能

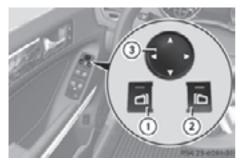

- ① 運転席側ドアミラー選択スイッチ
- ② 助手席側ドアミラー選択スイッチ
- ③ ドアミラー調整スイッチ

シフトポジションを R にしたとき に、助手席側ドアミラーの角度があら かじめ記憶されていた角度になり、車 両後方の視界を確保して、後退を容易 にします。

助手席側ドアミラーの角度の記憶

- ▶ パーキングブレーキを確実に効かせ、エンジンを停止します。
- ▶ イグニッション位置を **2** にします。
- ▶ 助手席側ドアミラー選択ボタン②を 押します。
- ▶ シフトポジションを R にします。 助手席側ドアミラーの角度が、あらか じめ記憶させていた角度になります。
- ▶ ドアミラー調整スイッチ③で、助手 席ドアミラーを後退時に後方が確認 しやすい角度に調整します。

調整した角度が新たに記憶され ます。

記憶させた助手席側ドアミラー角度の 呼び出し

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ 助手席側ドアミラー選択ボタン②を 押します。
- ▶ シフトポジションを R にします。 助手席側ドアミラーの角度が、あらかじめ記憶させていた角度になります。

助手席側ドアミラーは次のいずれかのときに元の角度に戻ります。

- シフトポジションを R から他の 位置にして約 10 秒経過したとき
- 走行速度が約 10km/h 以上になったとき
- 運転席側ドアミラー選択ボタン①を 押したとき
- ・ 運転席側ドアミラー選択ボタンが 押されているときは、助手席側ドア ミラーの角度は変わりません。
- (i) パーキングヘルプ機能が作動しているときは、助手席側ドアミラー選択ボタンの表示灯が点灯します。

シートベルト

シートベルトの着用

⚠ けがのおそれがあります

- シートベルトを正しく着用していな かったり、シートベルトがバック ルに確実に差し込まれていないと、 シートベルトの機能が十分に発揮さ れずに、致命的なけがをするおそれ があります。
- シートベルトやバックルに汚れや 損傷があるときや、事故でシート ベルトが大きな負担を受けたとき、 シートベルトを改造しているとき は、十分な乗員保護機能を発揮で きずに、致命的なけがをするおそ れがあります。
- 乗員全員が、常にシートベルトを正 しく着用していることを確認してく ださい。
- 妊娠中の方やけがの治療中の方は、 医師に相談の上、シートベルトを着 用してください。

♪ けがのおそれがあります。

- 子供を膝の上に座らせて走行しない でください。急な進路変更や急ブ レーキ時、事故などのときに子供を 保護することができず、子供と他の 乗員が致命的なけがをするおそれが あります。
- 身長 150cm 未満の乗員または 12 歳未満の子供は、シートベルトを正 しく着用することができません。必 ずチャイルドセーフティシートを適 切なシートに装着して、子供の安全 を確保してください。

詳しくは(▷38ページ)をご覧く ださい。

子供がシートベルトを着用するとき は、着用状態を運転者が確認してく ださい。また、正しく着用できない 体格の子供は適切なチャイルドセー フティシートを使用してください。

↑ けがのおそれがあります


シートベルトの機能が十分発揮できる ように、以下の点に注意して正しく着 用してください。

- シートベルトは身体に密着させて、 ねじれのないように着用してくだ さい。
- コートなどの厚手の衣類は着用しな いでください。
- 肩を通るベルトは肩の中央にかけて ください。絶対に首や脇の下には通 さないでください。また、シートベ ルトを引き上げて上半身に密着させ てください。
- 腰を通るベルトは腰骨のできるだけ 低い位置にかけてください。絶対に 腹部にはかけないでください。必要 であれば、シートベルトを少し押し 下げた後に、引き上げてください。
- 眼鏡やペンキーなど、衣類のポケッ トに入れたとがった物やこわれや すい物にシートベルトをかけない でください。事故のときに、シー トベルトを損傷し、切れるおそれ があります。
- シートベルトクリップなどを使用し てシートベルトにたるみをつけない でください。
- 1本のシートベルトを2人以上で共 用したり、シートベルトと身体の間 にバッグなどを挟み込まないでくだ さい。

⚠ けがのおそれがあります

シートベルトの効果は、バックレストができるだけ垂直に近い角度で、乗員が上体を起こして座っている場合にのみ発揮することができます。絶対にバックレストを大きく寝かせた状態で走行しないでください。致命的なけがをするおそれがあります。

シートベルトについては(▷28ページ) もご覧ください。

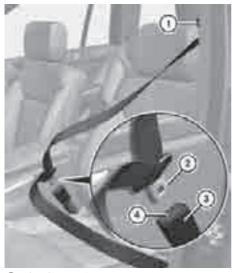

- ① ベルトアンカー
- ② プレート
- ③ バックル
- ④ 解除ボタン


シートベルトを着用する

- ▶ シートを調整し、バックレストをできるだけ垂直に近い角度にします。
- ▶ シートベルトをベルトアンカー① からゆっくりと引き出します。
 - シートベルトがロックして引き出 せないときは、シートベルトを少 し戻してから、再びゆっくり引き 出します。
- ▶ ねじれがないようにしながら、シートベルトを肩の中央にかけます。
- ▶ プレート②の先端をバックル③に 差し込みます。
- ▶ 肩を通るベルトが肩の中央にか かっていることを確認します。
- ▶ 腰を通るベルトが腰骨のできるだけ低い位置にかかっていることを確認します。
- ▶ フロントシートは、必要に応じて シートベルトの高さを調整します (▷96ページ)。
- ▶ 必要に応じてシートベルトの肩に かかる部分を引き上げ、身体に密着 させます。

シートベルトを外す

▶ 手でプレート②を持ち、バックル ③の解除ボタン④を押して、シート ベルトをゆっくり巻き取らせます。

フロントシートベルトの高さ調整

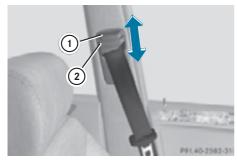

- ① ロック解除ボタン
- ② アンカー

シートベルトが肩の中央にかかるように高さを調整します。

高さは4段階に調整できます。

フロントシートベルト上げる

▶ アンカー②をそのまま上げます。

フロントシートを下げる

▶ ロック解除ボタン①を押しながら アンカー②を下げます。

調整後はアンカーが確実にロックし ていることを確認してください。

正しい運転姿勢

正しい運転姿勢になるように以下の 点に注意してシートを調整してくだ さい。

- 運転席エアバッグからできるだけ 離れている
- ヘッドレストの中央が目の高さに ある
- バックレストはできるだけ垂直に する

- 背中はバックレストに密着させる
- シートベルトが正しく着用できる
- ももの裏側が軽く支えられるよう に、シートクッションの角度を調整 する
- ペダルが楽に踏み込める
- ステアリングが楽に操作できる

↑ 事故のおそれがあります


運転席の乗員は必ず運転前に自分の運 転姿勢に合った正しいシート位置に調 整してください。運転中に調整して操 作を誤ると、車のコントロールを失い、 事故を起こすおそれがあります。

↑ けがのおそれがあります

- バックレストと背中の間に物を挟まないでください。事故のとき、けがをするおそれがあります。
- シートのバックレストを大きく後方に傾けた状態で走行しないでください。急ブレーキ時や衝突時などに身体がシートベルトの下を抜けてベルトの力が腹部や首にかかり、致命的なけがをするおそれがあります。
- シートを調整しているときは、シートの下や横に身体を入れたり、作動部に触れないでください。挟まれてけがをするおそれがあります。
- ↓ シートの一部が身体や物に当たったときは、それ以上操作しないでください。
- ! 誤ってシート調整スイッチに触れるとシートが動き、乗員がけがをするおそれがあります。子供を乗せているときは十分注意してください。

ランプ

ランプスイッチ

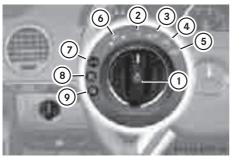

① ランプスイッチ

エンジンを停止した状態で、ランプを長時間点灯しないでください。 バッテリーがあがるおそれがあります。

	位置	作動内容
2	0	すべてのランプが消灯
3	AUTO	周囲の明るさに応じて 自動的に点灯 / 消灯
4	<u></u> 200€	車幅灯、テールランプ、 ライセンスランプやス イッチなどの照明が点 灯し、表示灯⑦が点灯
5	■ D	ヘッドランプが点灯
6	P €+	右側のパーキングラン プが点灯 左側のパーキングラン プが点灯
(T)	古市山口	丰二 灯

- ⑦ 車幅灯表示灯
- ⑧ フロントフォグランプ表示灯
- ⑨ リアフォグランプ表示灯

! ランプスイッチを ②€ の位置に したまま、エンジンスイッチに差 し込んだキーを抜くかキーレスゴー スイッチでイグニッション位置を 0 にして、運転席ドアを開くと、警告 音が鳴り、マルチファンクション ディスプレイに "ライト ヲ ケシテ クダサイ!" と表示されます。

このときはランプを消灯してください。バッテリーがあがるおそれがあります。

ヘッドランプ

1 ヘッドランプが点灯しているとき に、イグニッション位置を1にす ると、ヘッドランプが消灯します。

さらにこの状態でイグニッション位置を 0 にして運転席ドアを開くか、エンジンスイッチからキーを抜くと、車幅灯なども消灯します。

ヘッドランプを手動で点灯する

- ▶ ランプスイッチ①を **D** の位置に します。
 - イグニッション位置が1のときは、車幅灯、テールランプ、ライセンスランプが点灯し、車幅灯表示灯⑦が点灯します。
 - イグニッション位置が2のときは、上記に加えてヘッドランプも 点灯します。

ヘッドランプの自動点灯機能

周囲が暗いときに、ヘッドランプを自動的に点灯 / 消灯できます。

介 事故のおそれがあります

- ランプの点灯 / 消灯に関する責任は 運転者にあります。ランプの自動点 灯機能は運転者を支援する機能です。
- 以下の状況などではランプは自動的に点灯しなかったり、点灯していたランプが消灯して事故を起こすおそれがあります。このときは、手動でランプを点灯してください。
 - ◇ 霧の中を走行するとき
 - ◇ 対向車のランプなどにより、センサーが正常に作動しないとき
- ランプスイッチを AUTO から の の位置にするときは、必ず停車して ください。ランプが一瞬消灯して事 故を起こすおそれがあります。

ヘッドランプを自動的に点灯 / 消灯 する

- ▶ ランプスイッチ①を AUTO の位置に します。
 - •イグニッション位置が 1 のときは、周囲が暗いときに車幅灯、テールランプ、ライセンスランプが自動的に点灯し、車幅灯表示灯⑦が点灯します。
 - エンジンがかかっているときは、 上記に加えてヘッドランプも自動 的に点灯します。
- フロントウインドウの上部中央には明るさを感知するセンサーがあります。このセンサーは、レインセンサーと同じ位置にあります(▷106ページ)。センサー部にステッカーなどを貼付すると、自動点灯機能が働かなくなります。

フォグランプ

⚠ 事故のおそれがあります

ランプスイッチが **AUTO** の位置のときは、フォグランプを点灯することはできません。

霧の中を走行するときは、あらかじめ ランプスイッチを ♪ の位置にして ヘッドランプを点灯してください。

フロントフォグランプを点灯する

▶イグニッション位置が2でランプスイッチ①の位置が ⇒ または② のときに、ランプスイッチを1段引きます。

フロントフォグランプが点灯し、フロントフォグランプ表示灯®が点灯します。

フロントフォグランプとリアフォグラ ンプを点灯する

▶イグニッション位置が2でランプスイッチ①の位置が ⇒€ または② のときに、ランプスイッチを2段引きます。

フロントフォグランプとリアフォグランプが点灯し、フロントフォグランプ表示灯®とリアフォグランプ表示灯®が点灯します。

パーキングランプ

暗がりでの駐車時に後続車などに車の 存在を知らせるため、車幅灯とテール ランプだけを点灯します。

パーキングランプを点灯する

イグニッション位置が **0** か **1** のとき、 またはキーを差し込んでいないときに 点灯させることができます。


▶ ランプスイッチを P または →P の位置にします。

位置 作動内容

戸≦→ 右側のパーキングランプが 点灯

→P: 左側のパーキングランプが 点灯

ヘッドランプ下向き / 上向きの切り替え

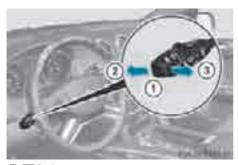

- ①下向き
- ② 上向き
- ③ パッシング

ヘッドランプを下向きにする

▶ コンビネーションスイッチを①の位置にします。

ヘッドランプが下向きになります。

ヘッドランプを上向きにする

▶ コンビネーションスイッチを②の位置にします。

ヘッドランプが上向きになります。

メーターパネルのハイビーム表示灯

■D が点灯します。

対向車があるときや市街地を走行するときは、ヘッドランプを上向きにしないでください。

パッシングする

▶ コンビネーションスイッチを③の方向に引きます。

引いている間、ヘッドランプが上向きで点灯します。

メーターパネルのハイビーム表示灯 ■D が点灯します。

コンビネーションスイッチから手を 放すと①の位置に戻ります。

車外ランプ消灯遅延機能

周囲が暗いときにエンジンを停止すると、車幅灯、フロントフォグランプ、テールランプ、ライセンスランプが点灯し、ドアやテールゲートを開いて閉じた後、約15秒後に消灯します。

この機能の設定と解除については (▷144ページ)をご覧ください。


車外ランプ消灯遅延機能を一時的に解 除する

- ▶ エンジンを停止した後、イグニッション位置を2にします。
- i ランプが消灯するまでの時間は、 ドアやテールゲートを閉じてから消 灯するまでのおよその時間です。

エンジンを停止してからドアや テールゲートを閉じたままにする か、開いてそのままにしてから約 60 秒後に、ランプは消灯します。

(i) コンビネーションスイッチを軽く 操作すると、方向指示灯が3回点 滅します

方向指示

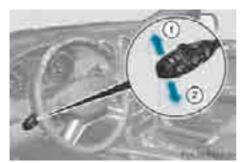

- ① 右側の方向指示灯が点滅
- ② 左側の方向指示灯が点滅

右側の方向指示灯を点滅させる

▶ コンビネーションスイッチを①の方向に操作します。

左側の方向指示灯を点滅させる

▶ コンビネーションスイッチを②の方向に操作します。

ステアリングを直進に戻すとコンビネーションスイッチは自動的に戻ります。戻らないときは手で戻してください。

方向指示灯が点滅しているときは、 メーターパネルの方向指示表示灯も点 滅します。

う方向指示灯を点滅させているときに非常点滅灯スイッチを押すと、非常点滅灯に切り替わります。再度、非常点滅灯スイッチを押すと、方向指示灯に切り替わります。

非常点滅灯



①非常点滅灯スイッチ

故障などの非常時に、やむを得ず路上 で停車するときなどに使用します。

非常点滅灯を点滅させる

▶ 非常点滅灯スイッチ①を押します。 すべての方向指示灯が点滅します。 非常点滅灯スイッチ①とメーターパ ネルの方向指示表示灯も点滅します。

非常点滅灯を消灯させる

- ▶ 再度、非常点滅灯スイッチ①を押します。
- 非常時以外は使用しないでください。
- エンジンを停止して長時間使用すると、バッテリーがあがるおそれがあります。

- 非常点滅灯を点滅させているときに方向指示の操作をすると、その方向の方向指示灯の点滅に切り替わります。方向指示灯が消灯すると、再び非常点滅灯に切り替わります。
- 約 70km/h 以上からの急ブレーキ時は、停止後に非常点滅灯が自動的に点滅します。自動的に点滅した非常点滅灯は、非常点滅灯スイッチを押すか、走行速度が約 10km/h以上になると自動的に消灯します。

ヘッドランプウォッシャー

エンジンがかかっていてヘッドランプが点灯しているときに、フロントウインドウウォッシャーを約5回操作すると、ヘッドランプウォッシャーが自動的に作動します。

- エンジンを停止するか、ヘッドランプを消灯させると、フロントウインドウウォッシャーを作動させた回数はリセットされます。
- 冬季にはウォッシャー液の濃度に 注意し、冬用の純正ウォッシャー液 を使用してください。
- ヘッドランプは樹脂製レンズを使用しているので、必ず専用の純正ウォッシャー液を使用してください。レンズを損傷するおそれがあります。

コーナリングランプ



以下のときに、方向指示灯の点滅、またはステアリング操作に連動して、フロントフォグランプが点灯します。

- 周囲が暗いとき
- エンジンがかかっていて、走行速度 が約 40km/h 以下のとき
- ヘッドランプを点灯しているとき

方向指示灯の点滅との連動

方向指示灯を点滅させると、点滅させ た側のフロントフォグランプが点灯し ます。

シフトポジションが **R** のときは、フロントフォグランプは点灯しません。


ステアリング操作との連動

ステアリングを操作すると、操作した側のフロントフォグランプが点灯します。

シフトポジションが **R** のときは、 ステアリングを操作した方向と逆側の フロントフォグランプが点灯します。

- フロントフォグランプはゆっくり 消灯するため、一時的に左右両側の フロントフォグランプが点灯するこ とがあります。
- 前点灯したフロントフォグランプは、約3分後に自動的に消灯します。

ルームランプ

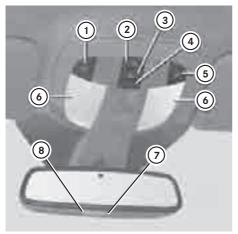

- ① フロント読書灯(左側)スイッチ
- ② サードシートルームランプスイッチ
- ③ 点灯モード選択スイッチ
- ④ フロントルームランプスイッチ
- ⑤ フロント読書灯(右側)スイッチ
- ⑥ フロントルームランプ
- ⑦ フロント読書灯(右側)
- ⑧ フロント読書灯(左側)

ルームランプの点灯モードの選択

自動点灯モードにする

▶ 点灯モード選択スイッチ③が押されていない状態にします。

以下の操作をするとフロントルームランプ、セカンドシートルームランプ、 サードシートルームランプ、ラゲッジ ルームランプおよびテールゲート裏側 のランプが点灯 / 消灯します。

- エンジンスイッチからキーを抜くと 点灯し、約10秒後に消灯します。
 この機能の設定/解除については は(▷144ページ)をご覧ください。
- リモコン操作またはキーレスゴー操作で解錠すると点灯し、約30秒後に消灯します。
- いずれかのドアまたはテールゲート を開くとフロントルームランプ、セ カンドシートルームランプ、サード シートルームランプ、ラゲッジルー ムランプおよびテールゲート裏側の ランプが点灯します。
 - ◇イグニッション位置が2のときは、ドアやテールゲートを閉じるとただちに消灯します。

ドアやテールゲートが開いたままのときは、消灯しません。

◇イグニッション位置が 0 か 1 の とき、またはキーが抜いてある ときは、ドアやテールゲートを 閉じると約 7 秒後に消灯します。

ドアやテールゲートが開いたま まのときは、約5分後に消灯し ます。

- 車を施錠したときは、ルームランプなどが消灯することを確認してください。

常時消灯モードにする

▶ 点灯モード選択スイッチ③が押された状態にします。

以下のいずれかの操作をしても、ルームランプなどは点灯しません。

- エンジンスイッチからキーを抜く
- リモコン操作またはキーレスゴー操作で解錠する
- ドアを開く
- テールゲートを開く

非常時の自動点灯

ルームランプが自動点灯モードのときは、シートベルトテンショナーやエアバッグが作動すると、ルームランプが自動的に点灯します。また、このときは非常点滅灯も点滅します。

自動的に点灯したルームランプを消灯 する

- ▶ 非常点滅灯スイッチを押します。
 または
- ▶ リモコン操作で解錠します。

または

▶ 点灯モード選択スイッチ③を押します。

フロントルームランプの点灯 / 消灯

フロントルームランプを手動で点灯 / 消灯する

▶ フロントルームランプスイッチ④を 押します。

フロントルームランプ®が点灯 / 消灯します。


フロント読書灯

フロント読書灯を点灯 / 消灯する

▶ フロント読書灯スイッチ①⑤を押します。

フロント読書灯⑦®が点灯 / 消灯 します。

セカンドシートルームランプの点灯 / 消灯

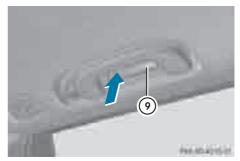

⑨ セカンドシートルームランプ (右側)

セカンドシートルームランプはリアド アウインドウの上方にあります。


セカンドシートルームランプを手動で 点灯 / 消灯する

▶ セカンドシートルームランプ⑨の前部(矢印の部分)を押します。

セカンドシートルームランプが点灯/消灯します。

▼ セカンドシートルームランプを長時間点灯すると、セカンドシートルームランプが熱くなります。火傷をするおそれがありますので、操作するときなどは注意してください。

サードシートルームランプとサードシート読書灯の点灯 / 消灯

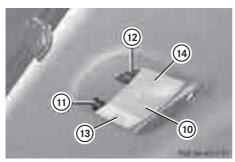

- ⑩ サードシートルームランプ
- ① サードシート読書灯スイッチ(右側)
- ⑩ サードシート読書灯スイッチ(左側)
- ③ サードシート読書灯(右側)
- (4) サードシート読書灯(左側)

サードシートルームランプはサード シートの上方にあります。

サードシートルームランプを手動で点 灯 / 消灯する

▶ サードシートルームランプスイッチ② (▷102 ページ) を押します。

サードシートルームランプ⑩が点灯 / 消灯します。

サードシート読書灯を点灯 / 消灯する

▶ サードシート読書灯スイッチ⑪⑫を 押します。

サードシート読書灯30個が点灯 / 消灯します。

フットウェルランプ

フロントシートおよびセカンドシート の足元に乗降用のランプがあります。

ルームランプの点灯モードが自動点灯 モードのときに、以下の操作をすると 点灯 / 消灯します。

- リモコン操作またはキーレスゴー操作で解錠すると低い照度で点灯し、約30秒後に消灯します。
- イグニッション位置が2のときは 低い照度で点灯し、2以外の位置に すると約7秒後に消灯します。
- いずれかのドアを開くと明るく点灯 します。
 - ◇イグニッション位置が2のときは、ドアを閉じると減光します。
 - ◇イグニッション位置が2の位置 のときは、ドアを閉じると減光し、 約7秒後に消灯します。

ドアを開いたままのときは、約5 分後に消灯します。

センターコンソールランプ

ルームミラーの下部にあります。

イグニッション位置が 1 か 2 のとき に点灯し、センターコンソールを照ら します。

ドア下部のランプ

ドア下部に乗降用のランプがあります。

ルームランプの点灯モードが自動点灯 モードのときに、以下の操作をすると 点灯 / 消灯します。

- ドアを開くと点灯します。
- イグニッション位置が 2 以外でドアを開いたままのときは、約5分後に消灯します。

ドアミラー下部のランプ


運転席側ドアミラー下部に乗降用のランプがあります。

ルームランプの点灯モードが自動点灯 モードのときに、以下の操作をすると 点灯 / 消灯します。

- いずれかのドアを開くと点灯し、 ドアを閉じると約7秒後に消灯し ます。
- ドアを開いたままのときは、約30 秒後に消灯します。
- リモコン操作またはキーレスゴー操作で解錠すると、約30秒間点灯します。

ワイパー

フロントワイパー

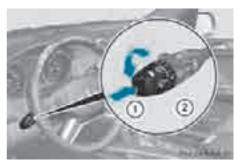

- ① ティップ機能 / フロントウインドウ ウォッシャーの噴射
- ② ワイパー作動モードのマーク

ワイパーを作動させる

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に作動します。

▶ コンビネーションスイッチをまわしてワイパー作動モードのマーク②を・・・ ~ ■ に合わせます。

111直	作動內容
0	停止
• • •	間欠モード I (停止~高速)
••••	間欠モードⅡ (停止~高速)
	同じ雨滴量の場合、間欠モード I よりも短い間隔でワイパーが作動します。
	低速モード
	高速モード

ワイパーを 1 回だけ作動させる (ティップ機能)

▶ コンビネーションスイッチを矢印① の方向に軽く押します。

ワイパーが1回だけ作動します(ウォッシャー液は噴射しません)。

この機能はフロントウインドウが 濡れているときだけ使用してくだ さい。

フロントウインドウウォッシャーを 噴射する

► イグニッション位置が 1 か 2 のとき、コンビネーションスイッチを 矢印①の方向にいっぱいまで押します。

その間ウォッシャー液が噴射し、ワイパーも作動します。

- 間欠モードでは、フロントウインド ウのレインセンサーが感知した雨滴 量や走行速度などに応じて、ワイパー の作動を自動的に切り替えます。
- 前間欠モードのとき、停車時にフロントドアを開くとワイパーは停止します。ワイパーは以下のときに作動を再開します。
 - シフトポジションが P または N のときは、ドアを閉じて他 のシフトポジションにしたとき
 - シフトポジションが **D** またはR のときは、ドアを閉じたとき

- ボンネットのロックが解除されているときは、ワイパーは作動しません。
- ワイパーが作動しないときは、別のモードを選択すると作動することがあります。

レインセンサー

フロントウインドウ上部中央にレイン センサーがあります。

リアワイパー



- ① ノブ
- ② リアワイパー作動モードのマーク
- ③ リアワイパー作動位置
- ④ 停止位置
- ⑤ テールゲートウインドウウォッシャー 作動位置



⑥ リアワイパーインジケーター

リアワイパーを作動させる

▶ イグニッション位置が 1 か 2 のと きにノブ①をまわして、リアワイ パー作動モードのマーク②を③の位 置に合わせます。

リアワイパーが間欠で作動し、マル チファンクションディスプレイに、 リアワイパーインジケーター⑥が表 示されます。

- ↑ イグニッション位置が 2 でフロントワイパーが作動しているときにシフトポジションを R にすると、リアワイパーが以下のように作動します。
 - フロントワイパーが間欠作動の とき

間欠で作動します。

フロントワイパーが低速または 高速作動のとき 低速で作動します。

テールゲートウインドウウォッシャー を噴射する

- ▶ イグニッション位置が 1 か 2 のとき、ノブ①をまわしてリアワイパー作動モードのマーク②を⑤の位置に合わせ続けます。その間ウォッシャー液が噴射し、リアワイパーも作動します。
- ! ウインドウを拭くときなどは、必ずコンビネーションスイッチを○ (停止)の位置にしてください。ワイパーが動き、けがをするおそれがあります。
- ウインドウが乾いているときはワイパーを使用しないでください。ウインドウの表面に細かい傷が付いたり、ワイパーブレードを損傷するおそれがあります。

ウインドウが汚れている場合は、必ずウォッシャーを噴射してから使用してください。

! エンジンを停止するときは、必ず コンビネーションスイッチを **0** の位置に戻してください。

コンビネーションスイッチが **0** 以外の位置のままイグニッション位 置を **1**にすると、ワイパーが作動し、 ウインドウが濡れていないときは傷 が付くおそれがあります。

- ! ウォッシャー液が出なくなったときは、ウォッシャーの操作をしないでください。ウォッシャーポンプを損傷するおそれがあります。
- ! ワイパーを使用する必要がないときは、必ずコンビネーションスイッチを の位置にしてください。フロントウインドウの汚れや光線の乱反射などでレインセンサーが誤作動し、フロントウインドウが濡れていないときでもワイパーが作動することがあります。
- ↓ 寒冷時にはワイパーがウインドウに貼り付くことがあります。作動させる前に貼り付いていないことを確認してください。貼り付いたままワイパーを操作すると、ワイパーブレードやモーターを損傷するおそれがあります。
- 雪などが付着しているときは、雪などを取り除いてからワイパーを操作してください。作業の際には、安全のため、イグニッション位置を 0 にするか、エンジンスイッチからキーを抜いてください。

パワーウインドウ

↑ けがのおそれがあります


- ドアウインドウを開くときは、ドアウインドウに触れたり、身体を寄りかけないでください。ドアウインドウとドアフレームとの間に身体が引き込まれて、けがをするおそれがあります。
- ドアウインドウを閉じるときは、身体や物が挟まれないように注意してください。挟まれそうになったときは、ただちにドアウインドウスイッチを操作してドアウインドウを開いてください。
- 子供だけを車内に残して車から離れないでください。運転装置に触れてけがをしたり、事故の原因になります。

また、車内が高温または低温になると、命に関わるおそれがあります。

子供が車内からドアやドアウインドウを開くと、事故やけがの原因になります。

子供を乗せるときは、リアドアやリアドアウインドウのチャイルドプルーフロックを使用してください。

ドアウインドウの開閉

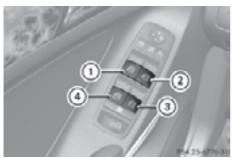

運転席ドアのスイッチ

- ① 左フロントドアウインドウスイッチ
- ② 右フロントドアウインドウスイッチ
- ③ 右リアドアウインドウスイッチ
- ④ 左リアドアウインドウスイッチ

ドアウインドウスイッチは各ドアにあ ります。

運転席ドアには、すべてのドアウインドウスイッチがあります。

イグニッション位置が 1 か 2 のときに、ドアウインドウを開閉できます。

ドアウインドウを開く

▶ 各スイッチを軽く押します。 押している間だけ開きます。

各スイッチをいっぱいまで押すと、 自動で開きます。

ドアウインドウを閉じる

▶ 各スイッチを軽く引きます。 引いている間だけ閉じます。

各スイッチをいっぱいまで引くと、 自動で閉じます。

挟み込み防止機能

ドアウインドウには挟み込み防止機能があります。

↑ けがのおそれがあります

挟み込み防止機能が作動しない状態で ドアウインドウを閉じるときは十分注 意してください。

スイッチを引き続けてドアウインドウ を閉じているとき

挟み込みなどの抵抗があると、ただち に停止し、スイッチから手を放すと、 その位置から少し開きます。

ただし、2 度連続して挟み込み防止機能が作動してから約3 秒以内に、再度ドアウインドウを閉じたときは、挟み込み防止機能は作動しません。

自動でドアウインドウを閉じているとき

挟み込みなどの抵抗があると、ただちに 停止して、その位置から少し開きます。

ただし、2 度連続して挟み込み防止機能が作動してから約3秒以内に、再度ドアウインドウを閉じたときは、ドアウインドウは自動で閉じなくなり、挟み込み防止機能も作動しません。

- ↓ 車から離れるときや洗車のときは、ドアウインドウとベンチレーションウインドウ、スライディングルーフが完全に閉じていることを確認してください。

- ドアウインドウが自動で開閉しているときに、スイッチを操作すると、その位置で停止します。
- イグニッション位置を0にするか、 エンジンスイッチからキーを抜いて から約5分間は、ドアウインドウ を開閉できます。約5分以内にフロントドアを開くと、ドアウインドウの開閉はできなくなります。
- i ドアウインドウが開いているとき に PRE-SAFE (▷37ページ) が車 両の横滑りを感知すると、ドアウイ ンドウが少し開いた位置まで自動的 に閉じます。
- 運転席ドアのスイッチで他のドア ウインドウを開閉しているときは、 助手席ドアやリアドアのスイッチで 開閉しているドアウインドウを操作 することはできません。

ドアウインドウが自動で開閉しないとき

以下のときは、ドアウインドウをリセットしてください。

- バッテリーあがりやバッテリーの交換などで、一時的に電源が断たれたとき
- ドアウインドウが自動で開閉しない とき
- ドアウインドウが全閉した後に少し 開くとき

ドアウインドウをリセットする

- ▶ イグニッション位置を **2** にします。
- ▶ スイッチを軽く引いて全閉にし、そのまま約2秒以上保持してください。

再度、ドアウインドウが少し開くと きは


- ▶ 再度ドアウインドウスイッチを引い て、そのまま約 1 秒以上保持して ください。
- ► この操作を他のドアウインドウでも 行ないます。

詳しくは指定サービス工場におたず ねください。

ベンチレーションウインドウの開閉

↑ けがのおそれがあります

ベンチレーションウインドウを閉じる ときに、身体や物が挟まれそうになっ たときは、ただちにスイッチを押すか 引いてください。ベンチレーションウ インドウが開きます。

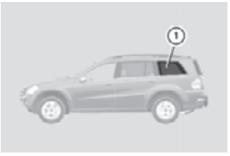

① ベンチレーションウインドウ

ベンチレーションウインドウ①のスイッチは運転席ドアにあります。



② ベンチレーションウインドウスイッチ

イグニッション位置が 1 か 2 のとき に、ベンチレーションウインドウを開 閉できます。

ベンチレーションウインドウを開く

▶ スイッチ②を押します。

左右のベンチレーションウインドウ が自動で開きます。

ベンチレーションウインドウを閉じる

- ▶ スイッチ②を引きます。 左右のベンチレーションウインドウ が自動で閉じます。
- イグニッション位置を0にするか、 エンジンスイッチからキーを抜いて から約5分間は、ベンチレーションウインドウを開閉できます。約5 分以内にフロントドアを開くと、ベンチレーションウインドウの開閉はできなくなります。
- 安全のため、ベンチレーションウ インドウを全閉してから約4秒間は、スイッチを押してもベンチレーションウインドウが開かないことがあります。

コンビニエンスオープニング機能



- ① 発信部
- ② 解錠ボタン

車内が暑くなっているときなど、乗車 する前に車内の空気を換気したいとき は、リモコン操作でドアウインドウと ベンチレーションウインドウ、スライ ディングルーフを開くことができます。

▶ キーの発信部①を運転席ドアのドアハンドルに向けて、解錠ボタン②を押し続けます。

すべてのドアウインドウとベンチ レーションウインドウ、スライディ ングルーフが開きます。

解錠ボタンから指を放すと、作動中 のドアウインドウとベンチレーショ ンウインドウ、スライディングルー フはその位置で停止します。

- 高圧電線や電波発信塔付近などの 強電界下でリモコン操作を行なう と、リモコンが作動しなかったり、 誤作動することがあります。
- リモコン操作でドアウインドウを 開くときは、ドアウインドウに身体 を寄りかけないでください。ドアウ インドウとドアフレームの間に身体 が引き込まれてけがをするおそれが あります。

- ↑ コンビニエンスオープニング機能 は、リモコン操作でのみ行なうこ とができます。
- ↑ エンジンスイッチにキーを差し込 んでいるときは、リモコン操作はで きません。

コンビニエンスクロージング機能

リモコン操作またはキーレスゴー操作 により、車外からドアウインドウとべ ンチレーションウインドウ、スライディ ングルーフを閉じることができます。

車から降りた後に、ドアウインドウな どを閉じたいときに使用します。


- コンビニエンスクロージング機能 でドアウインドウとベンチレーショ ンウインドウ、スライディングルー フを閉じるときは、開口部に異物が ないことを確認してください。
- 車から離れる前に、すべてのドア ウインドウとベンチレーションウイ ンドウ、スライディングルーフが閉 じていることを確認してください。
- 高圧電線や電波発信塔付近など の強電界下でリモコン操作または キーレスゴー操作を行なうと、作 動しなかったり、誤作動すること があります。
- ↑ エンジンスイッチにキーを差し込 んでいるときは、リモコン操作また はキーレスゴー操作はできません。

リモコン操作で閉じる

↑ けがのおそれがあります

リモコン操作でドアウインドウとベン チレーションウインドウ、スライディ ングルーフを閉じているときは、身体 などが挟まれないように注意してくだ

身体などが挟まれそうになったとき は、ただちに施錠ボタン③から指を放 し、解錠ボタン②を押し続けて、ドア ウインドウとベンチレーションウイン ドウ、スライディングルーフを開いて ください。

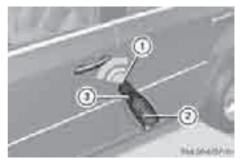

- ① 発信部
- ② 解錠ボタン
- ③ 施錠ボタン
- ▶ キーの発信部①を運転席ドアのド アハンドルに向けて、施錠ボタン③ を押し続けます。

すべてのドアウインドウとベンチ レーションウインドウ、スライディ ングルーフが閉じます。


施錠ボタン③から指を放すと、作動 中のドアウインドウとベンチレー ションウインドウ、スライディング ルーフはその位置で停止します。

キーレスゴー操作で閉じる

↑ けがのおそれがあります

キーレスゴー操作でドアウインドウと ベンチレーションウインドウ、スライ ディングルーフを閉じているときは、 身体などが挟まれないように注意して ください。

身体などが挟まれそうになったとき は、ただちにドアハンドルのキーレス ゴースイッチ④から指を放し、ドアハ ンドルを引き続けてください。ドアウ インドウとベンチレーションウインド ウ、スライディングルーフが開きます。

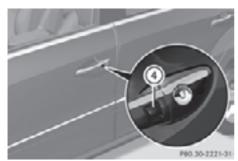

左フロントドア ④ ドアハンドルのキーレスゴースイッチ

▶ ドアハンドルのキーレスゴース イッチ④を押し続けます。

すべてのドアウインドウとベンチ レーションウインドウ、スライディ ングルーフが閉じます。

キーレスゴースイッチ④から指を放 すと、作動中のドアウインドウとべ ンチレーションウインドウ、スライ ディングルーフはその位置で停止し ます。

走行と停車

エンジンの始動

小事故のおそれがあります。

運転席の足元には、物を置かないでく ださい。ブレーキペダルやアクセルペ ダルの下に物が入ると、ペダルを操作 できなくなるおそれがあります。

フロアマットは純正品のみを正しく使 用してください。車に合ったものを使 用しないと、ペダル操作ができなくな るおそれがあります。

少しでも車を動かすときはエンジン を始動してください。エンジンが停 止していると、ブレーキやステアリ ングの操作に非常に大きな力が必要 になります。

介 中毒のおそれがあります


車庫などの換気の悪い場所ではエンジ ンを停止してください。排気ガスに含 まれる一酸化炭素を吸い込むと、一酸 化炭素中毒を起こし、意識不明になっ たり、死亡するおそれがあります。

一酸化炭素は、無色無臭のため気が付 かないうちに吸い込んでいるおそれが あります。

- エンジンは、シフトポジションが N のときも始動できますが、安 全のため、必ずシフトポジションを **P** にして、ブレーキペダルを踏 んで始動してください。
- エンジンを始動するときは、アク セルペダルを踏まないでください。

ランプやエアコンディショナーな ど、バッテリーの負担になる装置 を停止しておくと始動性が良くな ります。

シフトポジション

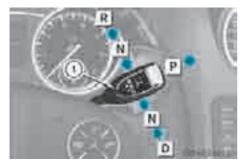

① セレクターレバー

Р	駐車およびエンジン始動 / 停止の位置
R	後退するときの位置
N	動力が伝わらない位置 押したり、けん引して もらうことで、車を移 動できます。
D	走行するときの位置 1 速~ 7 速の範囲で自

動的に変速します。

キーによるエンジンの始動

- ▶ パーキングブレーキが確実に効いていることを確認します。
- ▶ シフトポジションが **P** になって いることを確認します。
- ▶ 確実にブレーキペダルを踏みます。
- ▶ エンジンスイッチにキーを差し込み、アクセルペダルを踏まずに3の位置までまわして手を放します。
- **すッチスタート機能**:エンジンス イッチを 3 の位置(▷74 ページ) までまわすと、手を放しても自動的 にスターターが作動し続け、エンジ ンが始動します。

キーレスゴーによるエンジンの始動

↑ 事故やけがのおそれがあります

子供だけを残して車から離れないでください。車室内にキーがあるときは、キーレスゴースイッチを押すことにより、エンジンが始動します。短時間でも車内にキーを残したまま車から離れないでください。

- ▶ 車室内にキーがあることを確認します。
- ▶ パーキングブレーキが確実に効いていることを確認します。
- ▶ シフトポジションが **P** になって いることを確認します。
- ▶ 確実にブレーキペダルを踏みます。
- ▶ エンジンスイッチに取り付けたキー レスゴースイッチを押します。

- ↓ エンジン始動後は、キーを携帯した人が車から離れても、エンジンは停止しません。車から離れるときは、短時間でも必ずエンジンを停止して、車を施錠してください。盗難のおそれがあります。
- ドア付近やルーフの上、ボンネットの上などの車外にキーがあるときもエンジンは始動できることがあります。車両の盗難に注意してください。
- I エンジン始動後にキーを車外に持ち出して走行を開始すると、警告音が1回鳴ります。また、マルチファンクションディスプレイが赤くなり、"キーヲケンチデキマセン"と数秒間表示されます。

この状態でエンジンを停止するとエンジンは再始動できません。また、車を施錠することもできません。走行前には必ずキーを携帯していることを確認してください。

発進

- ↓ エンジンが暖まっていないときは、エンジン保護のため、必要以上にエンジン回転数を上げないでください。
- i 車速感応ドアロックが設定されているときは、走行速度が約 15km/h以上になると自動的に車が施錠されます。

車速感応ドアロックの設定 / 解除については(▷147 ページ)をご覧ください。

- ▶ ブレーキペダルを踏んで、踏みしろ や踏みごたえを確認します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んだまま、シフトポジションを D にします。

介 事故のおそれがあります

アクセルペダルを踏んだ状態でセレクターレバーを操作しないでください。 車が急発進したり、オートマチックトランスミッションを損傷するおそれがあります。

- ▶ パーキングブレーキを解除します。
- ▶ ブレーキペダルを徐々に戻して、 アクセルペダルをゆっくり踏み込みます。
- (i) エンジンが冷えているときは、より高いエンジン回転数でシフトアップが行なわれます。これにより、排気ガスを浄化する触媒がより早く適正温度に達します。

ヒルスタートアシスト

坂道での発進時に車が後退または前進 するのを防ぎ、発進を容易にします。

▶ 発進時に、通常通りブレーキペダル から足を放してアクセルペダルを踏 みます。

ブレーキペダルから足を放しても、 ヒルスタートアシストが自動的に約 1 秒間ブレーキを効かせ、車が後退 または前進するのを防ぎます。

介 事故のおそれがあります

- ヒルスタートアシストはパーキング ブレーキに代わるものではありません。駐車するときは必ずパーキング ブレーキを確実に効かせ、シフトポ ジションを P にしてください。
- ヒルスタートアシストが作動して車が停止していても、絶対に車から離れないでください。約1秒後にはヒルスタートアシストは解除され、車が動き出すおそれがあります。
- **1** ヒルスタートアシストの機能は解除できません。

ヒルスタートアシストは以下のときには作動しません。

- 傾斜していない路面や下り坂で発進 するとき
- シフトポジションが N のとき
- パーキングブレーキが効いている とき
- ESP が故障しているとき

駐車

↑ 火災のおそれがあります

マフラーは非常に高温になります。周囲に枯れ草や紙くず、油など燃えやすいものがある場所には駐停車しないでください。

↑ 事故のおそれがあります

- 停車する前にエンジンを停止しない でください。ブレーキやステアリン グの操作に非常に大きな力が必要に なります。
- 駐車時や車を離れるときは、シフト ポジションを P にし、パーキン グブレーキを確実に効かせ、エンジ ンを停止してください。
- 子供だけを車内に残して車から離れないでください。運転装置に触れてけがをしたり、事故の原因になります。
- 短時間でも車から離れるときは、 ドアウインドウやスライディング ルーフを閉じて、車を施錠してくだ さい。

パーキングブレーキ

↑ 火災のおそれがあります

パーキングブレーキを効かせたまま走行しないでください。パーキングブレーキが過熱して効かなくなったり、火災が発生するおそれがあります。



- ① パーキングブレーキペダル
- ② ブレーキペダル
- ③ 解除ハンドル

パーキングブレーキを効かせる

- ► 右足でブレーキペダル②を踏みながら、左足でパーキングブレーキペダル①をいっぱいまで踏み込みます。
 メーターパネルのブレーキ警告灯が点灯します。
- !! パーキングブレーキは完全に停車 してから効かせてください。
- 急な坂道に駐車するときは、タイヤの下り側に輪止めをしてください。
 さらに前輪を歩道方向に向けてください。

パーキングブレーキを解除する

- ▶ 解除ハンドル③を引きます。 メーターパネルのブレーキ警告灯が 消灯します。
- 1 パーキングブレーキを解除せずに 走行すると、警告音が鳴り、マルチ ファンクションディスプレイに警告 メッセージが表示されます。

エンジンの停止

↑ 事故のおそれがあります

走行中にエンジンを停止しないでください。エンジンブレーキが効かなくなります。また、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。

! 水温が高めのときは、少しの間アイドリング状態でエンジンを冷却してから、エンジンを停止してください。

エンジンスイッチにキーが差し込まれ ているとき

- ▶ 完全に停車します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキペダルを確実に踏み込み、シフトポジションを こします。
- ▶ キーをまわして、イグニッション位置を 0 にします。

エンジンが停止します。

- ▶ ブレーキペダルから足をゆっくり放します。

さらにこの状態でフロントドアを開くか、エンジンスイッチからキーを 抜くと、シフトポジションが P になります。

ただし、シフトポジションを **N** にしてエンジンを停止したときは、フロントドアを開いても、シフトポジションは **P** になりません。

エンジンスイッチにキーレスゴース イッチを取り付けているとき

- ▶ 完全に停車します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキペダルを確実に踏み込み、シフトポジションを P にします。
- ▶ エンジンが停止するまで、キーレス ゴースイッチを押します。
- ▶ ブレーキペダルから足をゆっくり放します。

⚠ けがのおそれがあります

走行中にキーレスゴースイッチを約3秒間押すとエンジンが停止します。エンジンブレーキが効かなくなったり、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になりますので、走行中はエンジンを停止しないでください。

- 走行中にキーレスゴースイッチを 押してエンジンを停止したときは、 再度キーレスゴースイッチを押すと エンジンが始動します。
- ↑ キーレスゴースイッチを押してエンジンを停止すると、シフトポジションが自動的に N になります。さらにこの状態でフロントドアを開くと、シフトポジションが P になります。
- キーレスゴースイッチを押してエンジンを停止したときは、イグニッション位置は1になります。また、この状態で運転席ドアを開くと、イグニッション位置が0になります。

オートマチックトランスミッション

↑ 事故のおそれがあります

運転席の足元には、物を置かないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルの下に物が入ると、ペダルを操作できなくなるおそれがあります。

フロアマットは純正品のみを正しく使用してください。車に合ったものを使用しないと、ペダル操作ができなくなるおそれがあります。

↑ 事故のおそれがあります

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。スリップして車のコントロールを失ない、事故を起こすおそれがあります。

エンジンが暖まっていないとき は、必要以上にエンジン回転数を上 げないでください。

セレクターレバー



- ① セレクターレバー
- ②パーキングポジションの選択
- ③ ニュートラルポジションの選択
- ④ ニュートラルポジションの選択
- ⑤ リバースポジションの選択
- ⑥ドライブポジションの選択

シフトポジションを選択する

▶ セレクターレバー①を操作して、シフトポジションを選択します。

⚠ けがのおそれがあります

走行中にシフトポジションを N に すると、エンジンブレーキがまったく 効かなくなり、事故を起こしたり、トランスミッションを損傷するおそれが あります。

▼セレクターレバーはステアリングの右側にあります。方向指示やワイパーの操作をする際は、誤ってセレクターレバーの操作をしないように注意してください。事故を起こしたり、車を損傷するおそれがあります。

シフトポジション		操作方法
P パーキング	駐車およびエンジン始動 / 停止の位置	▶セレクターレバー先端のボタンを②の方向に押します。
N ニュートラル	動力が伝わらない位置 押したり、けん引して もらうことで車を移動 できます。	▶セレクターレバーを③または ④の方向に軽く操作します。
R リバース	後退するときの位置	▶セレクターレバーを⑤の方向 にいっぱいまで上げます。
D ドライブ	走行するときの位置 1 速〜 7 速の範囲で自 動的に変速します。	▶セレクターレバーを®の方向 にいっぱいまで下げます。

- ! シフトポジションを **P** にする ときは、完全に停車してください。 トランスミッションを損傷するおそ れがあります。
- ↓ 滑りやすい路面で発進するときは、駆動輪を空転させないように注意してください。駆動系部分を損傷するおそれがあります。
- セレクターレバーを操作するときは、完全に停車させ、ブレーキペダルを踏んで行なってください。

約10km/h 以下で走行しているときは、 D から R 、または R から D にシフトポジションを変更できますが、シフトポジションが変更されたことに気付かずに一旦停止して、再度走り出すと、車が不意に後退または前進して事故を起こすおそれがあります。

- ↑ イグニッション位置が 2 で、ブレーキペダルを踏んでいるときに、▶ から他のシフトポジションにできます。
- 1 イグニッション位置が1で、ブレーキペダルを踏んでいるときに、シフトポジションを P から N にできます。

さらにこの状態でフロントドアを開くか、エンジンスイッチに差し込まれているキーを抜くと、シフトポジションが P になります。

ただし、エンジンスイッチにキーを 差し込んでいる状態で、シフトポジションを D か R から N に してからイグニッション位置を 0 か 1 にしたときは、フロントドア を開いても、シフトポジションは P になりません。

- セレクターレバーから手を放す と、セレクターレバーは中立の位置 に戻ります。
- シフトポジションを から他のシフトポジションにするときにブレーキペダルが踏まれていないと、マルチファンクションディスプレイに "P レンジ fɔ シɔト ブレーキヲ フンデ クダ サイ"と表示されます。
- 前 約 10km/h 以上で走行しているときは、 D から R 、または R から D にシフトポジションを変更しようとすると、 N になります。
- シフトポジションが 以外のときに運転席ドアを開くと、警告音が1回鳴り、マルチファンクションディスプレイに " セレクタガ ソウコウイチ " と表示されます。

シフトポジション表示



① シフトポジション表示 (ドライブに入っている状態)

マルチファンクションディスプレイが表示されているときに、選択されているシフトポジションがシフトポジション表示①に反転表示されます。

マルチファンクションディスプレイが故障してシフトポジションが表示されないときは、セレクターレバーを慎重に操作してゆっくりとアクセルペダルを踏み、選択されたシフトポジションを確認してから走行してください。できれば、シフトポジションを ■D■ に、走行モードをSモードにして、ティップシフトは解除してください。また、すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。

運転のヒント

アクセルペダルの位置

アクセルペダルの踏み加減に応じて、 ギアが変速するタイミングが変化し ます。

- 軽く踏んだときはシフトアップする タイミングが早くなります。
- 深く踏み込んだときはシフトアップ するタイミングが遅くなります。

キックダウン

急な加速が必要な場合はキックダウン を行ないます。

- ▶ アクセルペダルをいっぱいまで踏み 込みます。
 - エンジン回転数に応じて自動的に低いギアに変速し、素早く加速します。
- ▶ 希望する速度でアクセルペダルをゆるめると、シフトアップします。
- !! キックダウンするときは、周囲の 状況に注意しながら操作してくださ い。事故を起こすおそれがあります。

ティップシフト



- ① 左側パドル (低いギアレンジを選択)
- ② 右側パドル (高いギアレンジを選択)



- ③ ギアレンジ表示
- ④ 走行モード表示

オートマチックトランスミッションの ギアの変速範囲(ギアレンジ)を変え ることにより不必要なシフトアップを 抑えます。

走行モード (▷124 ページ) が S モードのときにティップシフトにできます。

走行モード選択スイッチ(▷124ページ)を押すと、走行モードをSモードと M モードに切り替えることができます。

走行モードが S モードのときは、走行 モード表示④に" § "が表示されます。

ティップシフトにする

▶ シフトポジションが D のときに、 左側パドル①を引きます。

ティップシフトに切り替わり、選択されたギアレンジがマルチファンクションディスプレイのギアレンジ表示③に表示されます。

低いギアレンジを選択する

▶ 左側パドル①を引きます。 低いギアレンジが選択され、ギアレンジ表示③に表示されます。

高いギアレンジを選択する

▶ 右側パドル②を引きます。 高いギアレンジが選択され、ギアレンジ表示③に表示されます。

ティップシフトを解除する

► 右側パドル②を引いて保持します。 ティップシフトが解除され、ギア レンジ表示③に "■D■" が表示され ます。

または

▶ シフトポジション D を選択する 方向にセレクターレバーを操作します(▷119 ページ)。

ギアレンジ	
D	1 速~ 7 速の範囲で変 速します。
D6	1 速~6 速の範囲で変速します。
D5	1 速〜5 速の範囲で変 速します。
D4	1 速〜4 速の範囲で変 速します。
D3	1 速〜3 速の範囲で変速します。 エンジンブレーキが必要なときに使用します。
D2	1 速〜 2 速の範囲で変速します。 下り坂や山道、悪路を走行するときに使用します。
D1	1 速に固定されます。 エンジンブレーキが最大に作用します。急な下り坂や長い下り坂を走行するときに使用します。

↑ 事故のおそれがあります

滑りやすい路面やカーブを走行しているときは、低いギアレンジを選択してエンジンブレーキが効くと、駆動輪がグリップを失うおそれがあります。低いギアレンジを選択するときは十分注意してください。また、滑りやすい路面状況で駆動輪を空転させると、駆動系部品を損傷するおそれがあります。

- マルチファンクションディスプレイが故障してシフトポジションやギアレンジが表示されないときは、ティップシフトを解除して走行してください。また、すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。
- ティップシフトにしたときに選択 されるギアレンジは、そのときの走 行速度やエンジン回転数などにより 異なります。
- 加速時にエンジンの許容回転数を 超えるおそれがあるときは、自動的 にシフトアップされ、高いギアレン ジになります。
- ギアレンジ表示は選択したギアレンジを示しており、実際のギアを示すものではありません。

マニュアルギアシフト

ステアリングのパドルを操作して、マニュアルでギアを選択できます。

⚠ 事故のおそれがあります

滑りやすい路面やカーブを走行しているときは、シフトダウンによってエンジンブレーキが効くと、駆動輪がグリップを失うおそれがあります。シフトダウンするときは十分注意してください。また、滑りやすい路面状況で駆動輪を空転させると、駆動系部品を損傷するおそれがあります。

- エンジンが暖まるまでは、エンジンやトランスミッションに大きな負担がかかるような運転をしないでください。
- マニュアルギアシフトを選択したときは、ESPの機能を解除しないで走行することをお勧めします(▷51ページ)。

マニュアルギアシフトの選択



① 走行モード選択スイッチ

マニュアルギアシフトを選択する

▶ シフトポジションが D のときに 走行モード選択スイッチ①を押し ます。



- ②走行モード表示
- ③ギア表示

走行モード表示②に" | | "が表示され、選択されているギアがギア表示③ に表示されます。

マニュアルギアシフトではギア表示に表示される数字は実際のギアを示しています。運転者のシフトアップ / ダウン操作や、自動的なシフトアップ / ダウンに応じてギア表示に表示される数字も変わります。

マニュアルギアシフトを解除する

- マニュアルギアシフトを選択した 状態でエンジンを停止すると、次 にエンジンを始動したときは、オー トマチックギアシフトに切り替わ ります。

ギアシフト操作



- ④ 左側パドル (シフトダウン)
- ⑤ 右側パドル (シフトアップ)

シフトダウンする

▶ 左側パドル④を引きます。 引くたびに1段低いギアにシフトダウンします。

シフトアップする

- ▶ 右側パドル⑤を引きます。 引くたびに1段高いギアにシフト アップします。
- **う** 停車すると、ギアは 1 速にシフト されます。
- **i** 停車時に選択できるギアは 1 速または 2 速です。
- エンジン回転数が上昇してレッド ゾーンに近付くと、シフトアップ操 作をしなくても自動的にシフトアップされます。
- 運転者がシフトダウン操作をしなくても、速度とエンジン回転数に応じて、自動的にシフトダウンすることがあります。

- 運転者がシフトアップ / ダウン操作をしても、選択したギアが適切でない場合は、エンジン保護などのため、シフトアップ / ダウンされません。
- マニュアルギアシフトでも、アクセルペダルをいっぱいまで踏み込むとキックダウンが行なわれ自動的にシフトダウンします。
- □ローレンジになっているときは (▷160ページ)、エンジン回転数が 高回転になってもオートマチックト ランスミッションは自動的にシフト アップしません。エンジン回転数の 上げすぎに注意してください。エン ジンを損傷するおそれがあります。

メーターパネル

メーターパネルの各部の名称については(▷22ページ)をご覧ください。

⚠ 事故のおそれがあります

メーターパネルやマルチファンクションディスプレイが故障すると、車両の状態や速度、外気温度、故障 / 警告メッセージなどが表示できなくなることがあります。十分注意して走行してください。また、ただちに指定サービス工場に連絡してください。

メーターパネルの点灯

メーターパネルは以下のときに点灯します。

- 運転席ドアを開いたときや閉じたと き (約30秒後に消灯)
- メーターパネル照度調整ボタンまたはリセットボタンを押したとき (約30秒後に消灯)
- イグニッション位置を1か2にしたとき(イグニッション位置を0にしてから約30秒後に消灯)
- 車外ランプが点灯したとき

タコメーター

1 分間あたりのエンジン回転数を表示します。

↓ 指針がエンジンの許容回転数を超 えて、レッドゾーンに入らないよう にしてください。エンジンを損傷す るおそれがあります。

エンジン回転数が許容回転数を超えると、エンジン保護のため、燃料供給が行なわれなくなります。

スピードメーター

車の走行速度を表示します。

速度の表示単位をマイルに変更することもできますが、マイル表示にすると km/h 表示に比べ、同じ数字でも約1.6 倍の速度になります。速度の出しすぎを防ぐため km/h 表示にしてください。

表示の切り替えについては (▷140 ページ) をご覧ください。

- **1** 1mph は約 1.6km/h です。
- マイル表示を選択すると、トリップメーターなどの表示もマイル表示になります。

外気温度表示

外気温度を表示します。

外気温度の上昇や下降は、少し遅れて 表示に反映されます。

外気温度をフロントバンパー付近で測定しているため、外気温度表示は路面からの輻射熱などの影響を受けます。 したがって、外気温度表示が実際の外気温度と異なることがあります。

メーターパネル照度調整ボタン / リセットボタン



- ① 照度調整ボタン (明)
- ② リセットボタン
- ③ 照度調整ボタン (暗)

メーターパネル照度調整ボタン

周囲が暗いときにメーターパネルの明 るさを調整できます。

照度を上げる

▶ 照度調整ボタン①を押します。

照度を下げる

▶ 照度調整ボタン②を押します。

リセットボタン

トリップメーターや各種設定などをリセットするときに使用します。

燃料計

燃料の残量を表示します。

燃料タンクの容量は約 100 リットル です。

! 給油のときはエンジンを停止して ください。

燃料残量警告灯

燃料の残量が少なくなると点灯します。 警告灯が点灯したときの残量は約 13 リットルです。

走行前に燃料の残量が十分あることを確認してください。高速道路や自動車専用道路などでの燃料切れは道路交通法違反になります。

燃料給油口位置表示

燃料給油口の位置を表示しています。 燃料給油口は車体後部右側にあります。

時計

時刻は、COMAND システムの時刻に 連動します。

時 刻 の 調 整 に つ い て は、 別 冊 「COMAND システム 取扱説明書」を ご覧ください。

マルチファンクションディスプレイ

マルチファンクションディスプレイ は、故障 / 警告メッセージや各種情 報などを表示・設定するシステムです。

マルチファンクションステアリング



マルチファンクションディスプレイの 操作は、ステアリングのスイッチで行 ないます。

/! 事故のおそれがあります

マルチファンクションディスプレイを 操作するときは、常に周囲の状況に注 意してください。

事故のおそれがあります

走行中にステアリングのスイッチを 操作するときは、直進時に行なってく ださい。ステアリングをまわしながら 操作すると、事故を起こすおそれがあ ります。

名称

マルチファンクションディスプ (1)

設定スイッチ / 音量スイッチ + -

- 各種設定の設定グループ選択 画面でのグループの選択
- 設定項目画面での数値や設定 の変更や、機能のオン / オフ の選択
- 各メイン画面やオーディオ画 2 面表示中の音量の調節

通話開始 / 終了スイッチ(電話)

8

電話の受信 / 保留 / 切断

音声認識スイッチ 🔣

音声認識の使用

スクロールスイッチ 🚹 🔻

- 選択したメイン画面内での画 面の切り替え
- オーディオ画面表示中のオー ディオやテレビの選曲・選局、 DVD ビデオのチャプターの選択
- (3) • 電話画面表示中の電話帳や発 信履歴の選択

表示切り替えスイッチ


メイン画面の選択

音声認識解除スイッチ 歴史

音声認識の中止

COMAND システムの操作について は、別冊「COMAND システム取扱 説明書 | をご覧ください。

メイン画面一覧

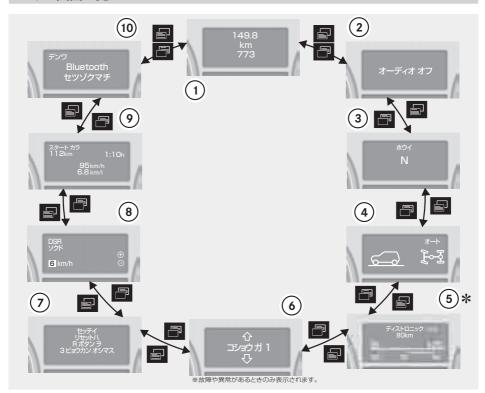


マルチファンクションディスプレイは、車両に関する各種情報や故障 / 警告メッセージなどを表示するシステムです。

イグニッション位置が 1 か 2 のときに操作できます。

1	車両情報	130
2	オーディオ	134
3	ナビゲーション・ 進行方向方位表示	134

4	オフロード表示	135
5	車間距離表示*	135
6	故障表示	136
7	各種設定	137
8	車両設定	150
9	トリップコンピュー ター	153
10	電話	155

車両情報

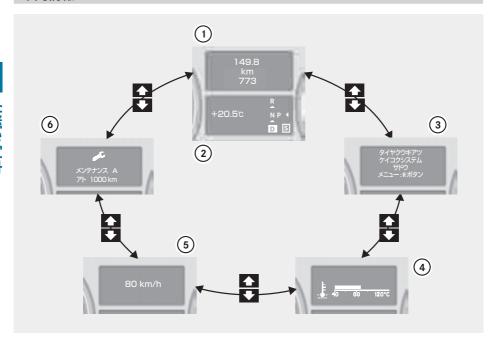

1	車両情報メイン画面 (トリップメーター / オドメーター)	131
2	車両情報サブ画面(外気温度表示 / タードメードリスピードメードリスピー 変設定 定立 変記 できる できる アイ の できる できる アイ の できる できる アイ の できる	131

3	タイヤ空気圧警告シス テム画面	263
4	冷却水温度画面	133
5	サブスピードメーター / 外気温度表示画面	133
6	メンテナンスインジ ケーター画面	280

車両情報メイン画面 (トリップメーター / オドメーター)




車両情報メイン画面を表示させる

1	トリップ メーター	リセット後の走行 距離を表示します。
2	オドメーター	これまでに走行し た距離の総合計を 表示します。

トリップメーターをリセットする (0.0 に戻す)

▶ リセットボタン(▷126ページ) を、表示が 0.0 になるまで押し続けます。

車両情報サブ画面

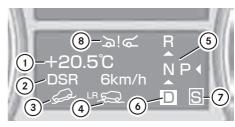


↑ けがのおそれがあります

外気温度表示が 0℃以上でも、路面が 凍結していることがあります。走行に は十分注意してください。

- 外気温度の上昇や下降は、少し遅れて表示に反映されます。
- (i) 外気温度をフロントバンパー付近で測定しているため、外気温度表示は路面からの輻射熱などの影響を受けます。したがって、外気温度表示が実際の外気温度と異なることがあります。

1	外気温度表示 / サブス ピードメーター	外気温度または走行速度を表示します。 表示の切り替えは各種設定の『インストルメントクラスタ』の『車両情報サブ画面の表示設定画面』(▷141 ページ) で行ないます。
2	可変スピードリミッター / DSR の設定速度表示	可変スピードリミッター(▷180 ページ) または DSR(▷157 ページ)で設定した速 度を表示します。
3	DSR インジケーター	DSR(▷157ページ)を作動させたときに 表示されます。
4	ローレンジマーク	ローレンジモード(▷160 ページ)に設定 したときに表示されます。
5	シフトポジション表示	オートマチックトランスミッションのシフトポジションを表示します。 選択しているシフトポジションは反転表示されます(▷121 ページ)。
6	ギアレンジ表示 / ギア表示	ティップシフトのときに選択しているギアレンジ(▷121 ページ)、またはマニュアルギアシフトのときに選択しているギアを表示します(▷124 ページ)。
7	走行モード表示	オートマチックトランスミッションの走行 モードを表示します(▷124 ページ)。
8	車間距離警告音インジ ケーター*	ディストロニック*の車間距離警告音をオンにしたときに表示されます(▷178 ページ)。

冷却水温度画面

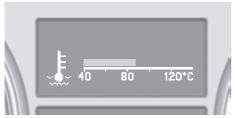

イグニッション位置が 2 のとき、エンジンの冷却水温度を表示します。

冷却水温度画面を表示させる

- ▶ または を押して、車両情報メイン画面を表示させます。
- i 指定の冷却水を適切な混合比で使用しているときは、約120℃まではオーバーヒートは起こしません。
- i 暑い日や上り坂が続くときなどに、冷却水温度の表示が右端付近を示すことがありますが、マルチファンクションディスプレイに冷却水に関する故障 / 警告メッセージ(▷304ページ)が表示されない限り、問題ありません。

サブスピードメーター / 外気温度表示画面






- ① サブスピードメーター
- ② 外気温度

走行速度または外気温度を表示します。 表示の切り替えは各種設定の " インストルメントクラスタ " の " 車両情報サブ画面の表示設定画面 " (▷141 ページ) で行ないます。

サブスピードメーター / 外気温度表 示画面を表示させる

- ▶ または を押して、車両 情報メイン画面を表示させます (▷131 ページ)。
- ▶ または ▼ を押して、サブス ピードメーター / 外気温度表示画 面を表示させます。
- **i** サブスピードメーターの表示単位を km/h または mph に切り替える ことができます(▷140 ページ)。

オーディオ

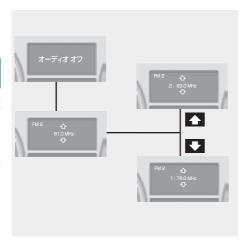

オーディオの使用時にそれぞれの情報 を表示します。

オーディオのメイン画面を表示させる

▶ ■ または ■ を押して、オーディオのメイン画面を表示させます。

オーディオのメイン画面表示中に、 **▲** または **▼** を押すと、ラジオの選 局や CD の選曲などができます。

音量調節

- ※ 詳細については、別冊「COMANDシステム 取扱説明書」をお読みください。

ナビゲーション・進行方向方位表示



COMAND システムのナビゲーション 機能でルート案内を行なっているとき に、ルート案内をマルチファンクショ ンディスプレイに表示できます。

ルート案内を行なっていないときは、画面に進行方向の方位が表示されます。

ナビゲーション・進行方向方位表示画 面を表示させる

- ▶ または を押して、ナビ ゲーション・進行方向方位表示画面 を表示させます。
- ※ 詳細については、別冊「COMANDシステム 取扱説明書」をお読みください。

オフロード表示

オフロード装備に関する情報を表示します。

車高レベル / ディファレンシャルロッ ク表示画面



- ① 車高レベル表示
- ② ディファレンシャルロック表示

AIR マティックサスペンションの車高 レベルとディファレンシャルロックの 作動状態を表示できます。

車高レベル / ディファレンシャルロック表示画面を表示させる

- ▶ イグニッション位置を **2** にします。
- ▶ または を押して、車高レベル / ディファレンシャルロック表示画面を表示させます。

詳しくは(▷163、185ページ)をご 覧ください。

車間距離表示 *

先行車と自車とのおよその車間距離や ディストロニック*の設定/作動内 容を表示します。

車間距離表示画面を表示させる


▶ ■ または ■ を押して、車間距離表示画面を表示させます。

ディストロニックを解除しているとき の車間距離表示画面



- ① 先行車(先行車を感知した場合)
- ② 先行車と自車とのおよその車間距離
- ③ 自車

ディストロニックが作動したときの車 間距離表示画面

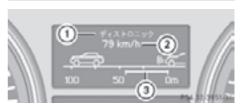

- ① ディストロニック作動表示
- ②設定速度
- ③ 先行車と自車との設定した車間距離

ディストロニックが作動すると、設定 速度が約5秒間表示されます。

設定速度を変更したときは、新しい設 定速度が約5秒間表示されます。

詳しくは (▷171 ページ) をご覧くだ さい。

i ディストロニックの車間距離警告 音の設定は、車両設定(▷150ページ)で行ないます。

故障表示



- ① 故障件数画面(この例では、 1件故障があります)
- ② 故障 / 警告メッセージ画面の例

故障や異常が発生したとき、車の状況 をメッセージで表示します。

i 故障や異常がないときは、故障表 示画面は表示されません。

自動表示機能

エンジンがかかっているときに故障 や異常が発生したときは、故障 / 警 告メッセージ画面が自動的に表示さ れます。

ステアリングの **国** ● や **◆ ▼**、またはリセットボタンを押すと、故障 / 警告メッセージが消えます。

故障 / 警告メッセージを手動で確認する

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に表示されます。

- ▶ または を押して、故障件 数画面①を表示させます。
 - 故障件数が数字で表示されます。
- ▶ または ▼ を押して、故障 / 警告メッセージ画面②を順番に表示させます。すべて表示されると、故障件数画面①に戻ります。


故障 / 警告メッセージのリセット

マルチファンクションディスプレイに 故障 / 警告メッセージが表示されて いるときは、イグニッション位置を 0 にすると、故障メッセージの表示が消 えます。

ただし、故障状況が変わらない場合は、次にイグニッション位置を 1 か 2 にするか、エンジンを始動したとき、再び故障 / 警告メッセージが表示されます。

- 故障 / 警告メッセージが表示されたときは、必ず指定サービス工場で点検を受けてください。
- 表示される故障 / 警告メッセージ については (▷292 ページ~) をご 覧ください。

各種設定

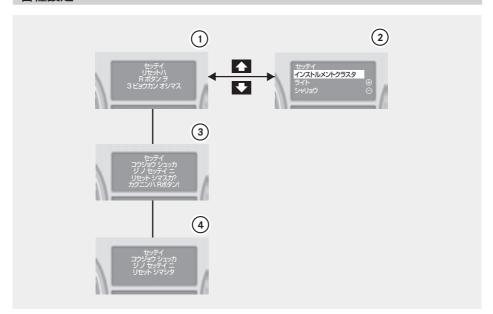

1	各種設定メイン画面	
2	設定グループ選択画面	138
3	各種設定項目の初期化 画面	138
4	各種設定項目の初期化 完了画面	138

- ! 設定の変更は必ず停車中に操作してください。
- **う** 安全のため、走行中は設定を変更できない項目があります。


各種設定メイン画面

各種設定メイン画面を表示させる

▶ ■ または ■ を押して、各種設定メイン画面を表示させます。



設定グループ選択画面

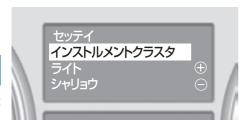

設定グループ選択画面を表示させる

▶ 各種設定メイン画面表示中に を押して、設定グループ選択画面を 表示させます。

設定グループを選択する

- ▶ または を押して、設定グループを選択します。
- ▶ 選択したグループ名を確認して、 を押すと、選択したグループ 内の最初の設定項目画面が表示されます。


設定項目画面を選択する

設定項目や機能のオン / オフを選択する

▶ ★ または ★ を押して、設定項目を選択したり、機能のオン / オフを選択します。

選択した設定が記憶されます。

各種設定項目の初期化

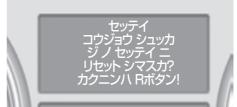

初期化画面

各種設定のすべての項目を工場出荷時 の設定に初期化する(戻す)ことがで きます。

各種設定項目を初期化する

- ▶ または を押して、各種 設定メイン画面を表示させます (▷137ページ)。
- ▶ リセットボタン(▷126ページ)を 約3秒間押し続けます。

上記の初期化画面が表示されます。




初期化完了画面

▶ 初期化画面の表示中(約5秒以内) に、再度リセットボタンを押します。 初期化を実行し、上記の初期化完了 画面が表示されます。

- 前 初期化画面が表示されてから約 5 秒間リセットボタンを押さずにいる と、各種設定メイン画面に切り替わ ります。
- 前 初期化すると設定グループ選択画面が表示されます。
- i 走行中に初期化操作を行なって も、安全のため、初期化されない項 目があります。

インストルメントクラスタ

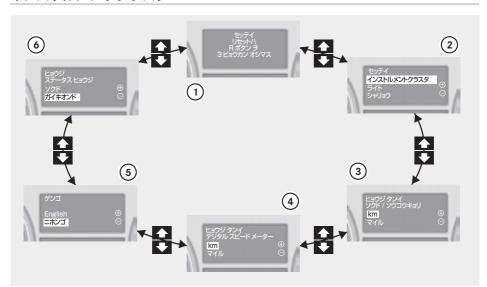

1	各種設定メイン画面	137
2	設定グループ選択画面	138
3	速度·距離単位設定 画面	140
4	サブスピードメーター 単位設定画面	140
5	ディスプレイ言語設定 画面	140
6	車両情報サブ画面の表 示設定画面	141

設定グループ選択画面を表示させる

- ▶ 記または 定 を押して、各種 設定メイン画面を表示させます (▷137ページ)。

設定グループを選択する


[※]画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

設定項目画面を表示させる

▶ を押します。

インストルメントクラスタの最初の 設定項目画面が表示されます。

速度・距離単位設定画面

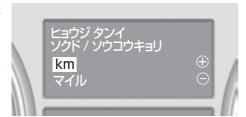


スピードメーターとマルチファンクションディスプレイの速度と走行距離などの表示単位の設定ができます。

▶ または を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
km	表示が km/h、km に なります。
マイル	表示が mph、マイル、 MI になります。

Imph は約 1.6km/h です。表示単位がマイル表示になっていると、誤って速度を超過するおそれがあります。必ず km 表示を選択してください。

サブスピードメーター単位設定画面

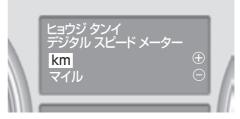

マルチファンクションディスプレイの サブスピードメーター (>133ページ) の表示単位の設定ができます。

表示	設定内容
km	km/h 表示になります。
マイル	mph 表示になります。

1mph は約 1.6km/h です。表示単位がマイル表示になっていると、誤って速度を超過するおそれがあります。必ず km 表示を選択してください。

ディスプレイ言語設定画面



ディスプレイに表示する言語の設定が できます。

表示	設定内容
English	英語表示になります。
ニホンゴ	日本語表示になります。

(†) COMAND システムの言語設定を "マルチファンクションディスプレイと同期 "に設定しているときは、この画面で設定した言語が COMAND システム にも適用されます。詳細については、別冊「COMAND システム 取扱説明書」をお読みください。

車両情報サブ画面の表示設定画面






車両情報サブ画面(外気温度表示)

車両情報サブ画面に表示される項目の 設定ができます。

表示	設定内容
ソクド	車両情報サブ画面の表示がサブスピードメーターになります。 このとき、マルチファンクションディスプレイのサブスピードメーター / 外気温度表示画面(▷133 ページ)には外気温度が表示されます。
ガイキオンド	車両情報サブ画面の表示が外気温度になります。このとき、マルチファンクションディスプレイのサブスピードメーター/外気温度表示画面(▷133ページ)にはサブスピードメーターが表示されます。

ライト

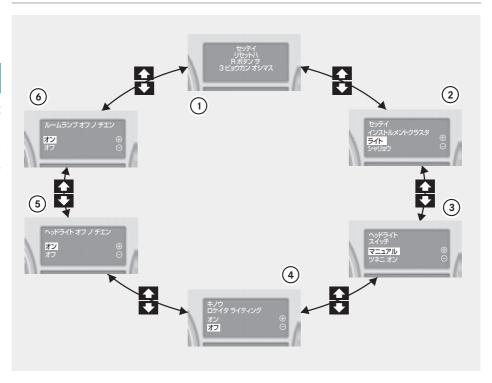

1	各種設定メイン画面	137
2	設定グループ選択画面	138
3	ヘッドランプ点灯モー ド設定画面	143
4	ロケイターライティン グ設定画面	143
5	車外ランプ消灯遅延機 能設定画面	144
6	ルームランプ消灯遅延 機能設定画面	144

設定グループ選択画面を表示させる

- ▶ または を押して、各種 設定メイン画面を表示させます (▷137ページ)。

設定グループを選択する

設定項目画面を表示させる

を押します。

ライトの最初の設定項目画面が表示されます。

ヘッドランプ点灯モード設定画面



ヘッドランプの点灯モードの設定ができます。

▶ または を押して、反転表示を移動します。

表示 設定内容 マニュアル 手動点灯モードです。 ヘッドランプなどを 点灯するときはラン プスイッチを操作し ます。 日本ではこのモード に設定してください。 常時点灯モードです。 ツネニ オン ランプスイッチが ●の位置のとき は、イグニッション 位置を 1 か 2 にする と、車幅灯、テール ランプ、ライセンス ランプが点灯します。 エンジンを始動する と、車幅灯などに加 え、ヘッドランプが 点灯します。

! 設定が常時点灯モードのときは、 安全のため走行中に設定を変更する ことはできません。

このときは、マルチファンクション ディスプレイに " セッテイ テイシチュウ /ミ カノ ウデス " と表示されます。

- i 常時点灯モードは、走行中の常時点 灯が義務付けられている諸国に対応 しています。日本では手動点灯モー ドに設定して使用してください。
- 常時点灯モードで自動的に点灯するランプは、ヘッドランプ、車幅灯、テールランプ、ライセンスランプです。ヘッドランプを上向きにしたり、フォグランプなどを点灯するときは、各スイッチを操作してください。

ロケイターライティング設定画面



周囲が暗いときにリモコン操作で解錠 すると車外ランプが点灯する機能の設 定ができます。

表示	設定内容
オン	周囲が暗いときにリモコン 操作で解錠すると、車幅 灯、フロントフォグランプ、 テールランプ、ライセンス ランプが点灯します。
オフ	ロケイターライティングは 作動しません。

詳しくは (▷62 ページ) をご覧ください。

車外ランプ消灯遅延機能設定画面




周囲が暗いときにエンジンを停止する と車外ランプが点灯する機能の設定が できます。

表示	設定内容
オン	周囲が暗いときにエンジンを停止すると、車幅灯、フロントフォグランプ、テールランプ、ライセンスランプが点灯し、ドアやテールゲートを開いて閉じた後、約15秒後に消灯します。
オフ	車外ランプ消灯遅延機能は 作動しません。

詳しくは (⊳99 ページ) をご覧くだ さい。

※画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

ルームランプ消灯遅延機能設定画面

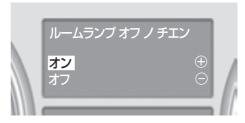


ルームランプが自動点灯モードのとき にエンジンスイッチからキーを抜く と、ルームランプが点灯する機能の設 定ができます。

表示	設定内容
オン	ルームランプが自動点灯 モードのときにエンジンス イッチからキーを抜くと、 ルームランプが約 10 秒間 点灯します。
オフ	ルームランプ消灯遅延機能 は作動しません。

詳しくは(▷102 ページ)をご覧ください。

シャリョウ

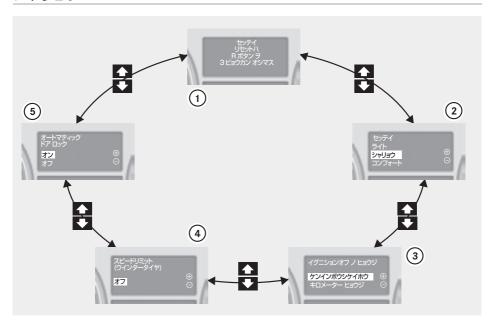

1	各種設定メイン画面	137
2	設定グループ選択画面	138
3	エンジン停止時の表示 設定画面	146
4	ウィンタータイヤス ピードリミッター設定 画面	146
5	車速感応ドアロック設 定画面	147

設定グループ選択画面を表示させる


設定グループを選択する

設定項目画面を表示させる

▶ を押します。

シャリョウの最初の設定項目画面が表示されます。

エンジン停止時の表示設定画面

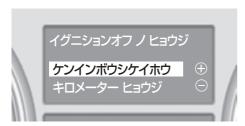

エンジン停止時の表示設定画面は本 国仕様車に表示される画面であり、 日本仕様車には表示されない場合が あります。


イグニッション位置を 0 にしたときや エンジンスイッチからキーを抜いたと きに、最初に表示される画面の設定が できます。

▶ または を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
ケンイン ボウシ ケイホウ	けん引防止警報機能の オン/オフ画面になり ます。
キロ メーター ヒョウジ	車両情報メイン画面に なります。

① イグニッション位置を 0 にしてから、またはエンジンスイッチからキーを抜いてから約 2 分間経過すると、けん引防止警報機能を解除したり、待機状態にすることはできなくなります(▷56 ページ)。

ウィンタータイヤスピードリミッター 設定画面

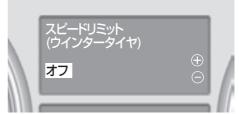

最高速度の制限のない国などで、ウィンタータイヤ装着時にタイヤの許容最高速度に応じた最高速度を設定するための機能です。

日本仕様でも設定はできますが法定速度を守って走行してください。

- ▶ ★ または ► を押して、設定内容を選択します。


表示	設定内容
オン	ウィンタータイヤス ピードリミッターは 作動しません。
240km/h 230km/h 220km/h 210km/h 200km/h 190km/h 180km/h 170km/h	最高速度がそれぞれの速度に設定されます。

※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を 走行する際は、必ず法定速度や制限速度 を遵守してください。

表示 設定内容オン 車速感応ドアロックが作動します。オフ 車速感応ドアロックは作動しません。

詳しくは (▷69 ページ) をご覧くだ さい。


車速感応ドアロック設定画面

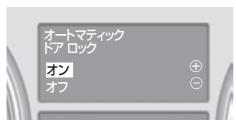

走行速度が約 15km/h 以上になったときに、ドアとテールゲートを自動的に施錠する機能の設定ができます。

▶ ★ または ★ を押して、反転表示を移動します。

コンフォート

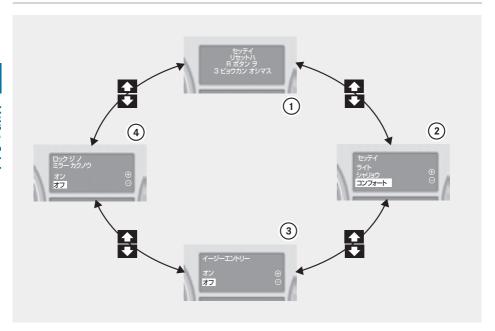

1	各種設定メイン画面	137
2	設定グループ選択画面	138
3	イージーエントリー設 定画面	149
4	施錠時のドアミラー格 納設定画面	149

設定グループ選択画面を表示させる

- ▶ または 更 を押して、各種 設定メイン画面を表示させます (▷137ページ)。
- ▶ 各種設定メイン画面①表示中に ▲ を押して、設定グループ選択 画面②を表示させます。


設定グループを選択する

▶ ★ または ★ を押して、"コンフォート"を反転表示にします。

設定項目画面を表示させる

コンフォートの最初の設定項目画面 が表示されます。

イージーエントリー設定画面

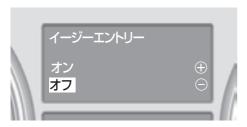


運転席への乗り降りを容易にする イージーエントリー機能の設定ができます。

表示	設定内容
オン	イージーエントリー機能が 作動します。
オフ	イージーエントリー機能は 作動しません。

詳しくは (⊳88 ページ) をご覧くだ さい。

施錠時のドアミラー格納設定画面

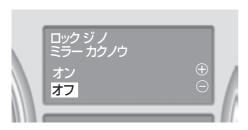


リモコン操作での施錠時にドアミラー を格納する機能の設定ができます。

表示	設定内容
オン	リモコン操作での施錠時 にドアミラーが格納され ます。
オフ	リモコン操作での施錠時 にドアミラーは格納され ません。

詳しくは (▷90 ページ) をご覧ください。

車両設定

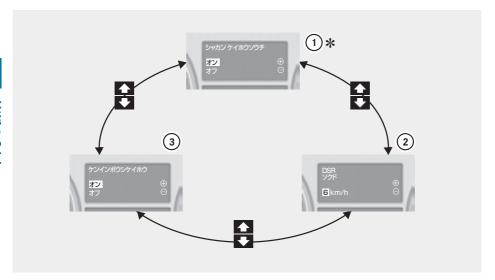

1	車間距離警告音 設定画面*	
2	DSR 速度設定画面	151
3	けん引防止警報機能 設定画面	152

車間距離警告音設定画面 *



ディストロニック*の車間距離警告音 の設定ができます。

車間距離警告音設定画面を表示させる

- ▶ または を押して、車間距 離警告音設定画面を表示させます。

表示	設定内容
オン	車間距離警告音がオンにな ります。
オフ	車間距離警告音がオフにな ります。

詳しくは(▷178 ページ)をご覧くだ さい。

DSR 速度設定画面



マルチファンクションディスプレイでは、DSRの速度を6km/hから18km/hの間で、2km/h単位で設定できます。

DSR 速度設定画面を表示させる(ディストロニック非装備車)

DSR 速度設定画面を表示させる(ディストロニック装備車)

- ▶ または を押して、車間距離警告音設定画面を表示させます。
- ▶ 本 を押して、DSR 速度設定画面を表示させます。

▶ または を押して、設定速度を選択します。

表示	設定内容
6 ~ 18	DSR の設定速度がそれぞ
km/h	れの速度になります。

iDSR を作動させているときは、クルーズコントロール / 可変スピードリミッターレバーにより、DSRの設定速度を 4km/h から 18km/hの間で、1km/h 単位で一時的に変更することができます。

詳しくは(▷159 ページ)をご覧くだ さい。

けん引防止警報機能設定画面



けん引防止警報機能設定画面は本国仕様車に表示される画面であり、日本仕様車には表示されない場合があります。

盗難防止システムのけん引防止警報機能を設定できます。

けん引防止警報機能設定画面を表示させる(ディストロニック非装備車)

- ▶ または ▼ を押して、けん引 防止警報機能設定画面を表示させます。

けん引防止警報機能設定画面を表示させる (ディストロニック装備車)


- ▶ または を押して、車間距 離警告音設定画面を表示させます。
- ▶ 本または ▼ を押して、けん引 防止警報機能設定画面を表示させ ます。

表示	設定内容
オン	けん引防止警報機能が待機 状態になります。
オフ	けん引防止警報機能が解除 されます。

Tンジン停止時の表示設定画面 (▷146ページ)が "ケンインボ・ウッケイか" のときは、イグニッション位置を 0 にするかエンジンスイッチから キーを抜くと、マルチファンクションディスプレイに "ケンインボ・ウッケイが オフ" または "ケンインボ・ウッケイが オフ" または "ケンインボ・ウッケイが オン" と表示されます。このとき + か を押すと、けん引防止警報機能を待機状態にするか、または解除することができます。

詳しくは(▷56ページ)をご覧くだ さい。

トリップコンピューター

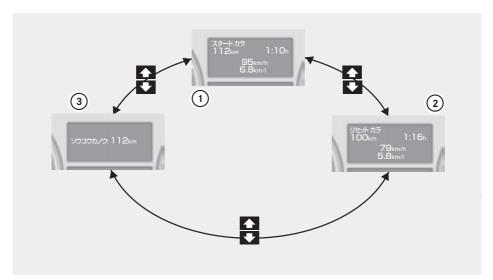

1	ショートトリップ メーター画面	
2	ロングトリップ メーター画面	154
3	走行可能距離画面	154

ショートトリップメーター画面



- ① エンジン始動からの走行距離 (km)
- ② エンジン始動からの経過時間(h)
- ③ エンジン始動からの平均速度(km/h)
- ④ エンジン始動からの平均燃費(km/l)

ショートトリップメーターは、エンジンを始動したときを起点とした情報を表示します。

イグニッション位置を **0** にしてから、またはエンジンスイッチからキーを抜いてから約 4 時間経過すると、ショートトリップメーターは自動的にリセットされます。

ショートトリップメーター画面を表示 させる

▶ ■ または ■ を押して、ショートトリップメーター画面を表示させます。

ショートトリップメーターは、手動で もリセットできます。

ショートトリップメーターを手動でリ セットする

▶ ショートトリップメーター画面が表示されているときに、メーターパネルのリセットボタン(▷126ページ)を押し続けて、表示をリセットします。

ロングトリップメーター画面



- ① リセットからの走行距離 (km)
- ② リセットからの経過時間(h)
- ③ リセットからの平均速度(km/h)
- ④ リセットからの平均燃費 (km/l)

ロングトリップメーターは、リセットしたときを起点とした情報を表示します。

ロングトリップメーター画面を表示させる

- ▶ または を押して、ショートトリップメーター画面を表示させます(▷153ページ)。
- ▶ を押して、ロングトリップメーター画面を表示させます。

ロングトリップメーターをリセットする

- ▶ ロングトリップメーター画面が表示されているときに、メーターパネルのリセットボタン(▷126ページ)を押し続けて、表示をリセットします。
- i) リセット後、ロングトリップメーターは、99,999km 走行後、または9,999時間経過後に自動的にリセットされます。

走行可能距離画面



現在の燃料残量で走行可能なおよその距離を計算し、予測値として表示します。

走行可能距離画面を表示させる

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ 記または または を押して、ショートトリップメーター画面を表示させます (▷153 ページ)。
- ▶ ▼ を押して、走行可能距離画面を表示させます。

↓ 走行可能距離は、現在までの平均 燃費と燃料残量から計算した予測値 です。今後の走行状況に応じて大き く変動することがありますので、燃 料計を確認して、早めに給油してく ださい。

燃料残量が少ないときは、マルチファンクションディスプレイに "ネンリョウリザ-ブキュウュ シテクダサイ" と表示されるか、以下のマークが表示されます。



最寄りのガソリンスタンドですみやか に給油してください。

雷話



電話画面を表示させる

通話する(電話を受信する)

電話を受信できます。

通話を終える(電話を切断する)

▶ ステアリングの通話終了スイッチ☎ を押します。

電話を切断できます。

電話帳からの発信

COMAND システムの電話帳に登録してある電話番号に電話をかけることができます。

- ▶ 電話画面表示中に、★ またはを押して、発信先を選択します。
- ▶ ステアリングの通話開始スイッチ を押します。
- ※ 詳細については、別冊「COMAND システム 取扱説明書」をお読みください。

オフロード走行装備

オフロード走行のための装備には、以下のものがあります。

4MATIC

車両操縦性や走行安定性を高める 4 輪 駆動システムです。

DSR

下り坂を走行するときに設定した速度 を維持しようとするシステムです。

ローレンジモード

強い駆動力を必要とするときに設定し ます。

ディファレンシャルロック

車輪が空転して動けなくなった場合などの緊急時の装備です。

オフロードの走行については、「オフロード走行(▷273ページ)」もご覧ください。

4MATIC

4MATIC は、滑りやすい路面での発進時や加速時の走行安定性を向上させ、 車両操縦性を確保しようとする 4 輪駆動システムです。

介 事故のおそれがあります

 4MATIC は車両操縦性や走行安定性 を高める装備で、無謀な運転から の事故を防ぐものではありません。 4MATIC 車でも、車両操縦性や走行 安定性の確保には限界があります。

- 運転時の安全確保や危険回避については運転者に全責任があります。
- 滑りやすい路面などでいずれかのタイヤが空転したときは、アクセルペダルを踏む力を少しゆるめてください。また、慎重に運転するとともに、以下の操作は絶対に行なわないようにしてください。
 - ◇急ハンドル
 - ◇急ブレーキ
 - ◇急発進、急加速
 - ◇ 急激なエンジンブレーキ
- 4MATIC 車であっても雪道や凍結路などでは、ウィンタータイヤやスノーチェーンを装着し、速度を控えめにし、車間距離を十分確保して運転してください。スノーチェーンは後輪に装着してください。
- ダイナモメーターを使用して検査 などを行なうときは、必ず 2 軸ダイナモメーターを使用してください。駆動系部品やブレーキシステムを損傷するおそれがあります。

詳しくは指定サービス工場におたず ねください。

DSR

DSR(ダウンヒル・スピード・レギュレーション)は、下り坂を走行するときに自動的にブレーキを作動させ、設定した速度を維持しようとするシステムです。

下り坂の勾配が急になるほどブレーキ の効き具合は強くなり、勾配がゆるく なるとブレーキの効き具合は弱くなり ます。

勾配のない路面でも作動しますが、必ず下り坂を走行するときに使用してください。

設 定 で き る 速 度 は 6km/h か ら 18km/h の間です。

↑ 事故のおそれがあります

極端な下り坂などでは、DSRが設定速度を維持できないことがあります。このときは、ブレーキペダルを踏んで減速してください。また、路面や周囲の状況に適した速度に設定してください。DSR使用時の安全確保や危険回避については運転者に全責任があります。


- DSR の設定速度の表示と、スピードメーターおよびマルチファンクションディスプレイの速度表示には、若干の誤差が生じることがあります。
- IDSR は必ず下り坂を走行するときに使用してください。路面の勾配にかかわらず作動しますので、路面や周囲の状況、特に後方の車などに注意しながら操作してください。事故を起こすおそれがあります。

- ! マルチファンクションディスプレイに DSR に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷303ページ)をご覧ください。
- ① DSR が作動していても、アクセルペダルを踏むと車は加速します。またブレーキペダルを踏むと、車は減速します。

↑ 事故のおそれがあります

DSR が作動しているときに、アクセルペダルを踏んで車を加速させると、設定速度や路面の勾配によっては、アクセルペダルから足を放したときに DSR が急ブレーキをかけることがあります。十分注意して走行してください。

DSR の作動と解除

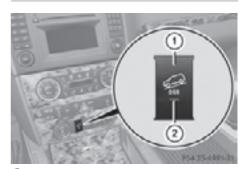

- ① DSR スイッチ
- ②表示灯



③ 設定速度(設定速度が 6km/h のとき)



- ④ 設定速度
- ⑤ DSR インジケーター

DSR を作動させる

▶ エンジンがかかっていて走行速度が 約 30km/h 以下のときに、DSR ス イッチ①を押します。

スイッチの表示灯②が点灯し、マルチファンクションディスプレイに設定速度③が数秒間表示され、車両情報サブ画面に DSR インジケーター⑤が表示されます。

その後、マルチファンクションディスプレイの車両情報サブ画面に、設定速度④が表示されます。

約30km/h以上の速度で走行しているときはDSRを作動させることができません。このときはマルチファンクションディスプレイに下記のメッセージが数秒間表示されます。



約 30km/h 以上の速度で走行していて、DSR を作動させようとしたとき

DSR を解除する

▶ DSR スイッチ①を押します。

スイッチの表示灯②が消灯し、マルチファンクションディスプレイに "DSR 打"と数秒間表示されます。

車両情報サブ画面の設定速度④と DSR インジケーター⑤も消灯し ます。

- DSR を解除するときは周囲の状況に注意してください。急な下り坂を走行しているときに DSR を解除すると、自動で作動しているブレーキが解除されて速度が上昇し、事故を起こすおそれがあります。
- エンジンを停止すると、DSR は解除されます。
- **1** 走行速度が約 35km/h 以上になると DSR は自動的に解除されます。このときは警告音とともにマルチファンクションディスプレイに "DSR わ"と表示されます。

マルチファンクションディスプレイで DSR の速度を設定する



DSR 設定画面

マルチファンクションディスプレイで DSR の速度を設定できます。

設 定 で き る 速 度 は 6km/h か ら 18km/h の間です。 マルチファンクションディスプレイで設定した DSR の速度は、イグニッション位置を 0 にしたり、エンジンスイッチからキーを抜いても消去されません。


速度を設定する

- ▼ マルチファンクションディスプレイ に DSR 速度設定画面を表示させま す (▷151 ページ)。
- ▶ ステアリングの → を押します。2km/h 単位で設定速度が上がります。

または

- ▶ ステアリングの を押します。2km/h 単位で設定速度が下がります。
- ま行中はマルチファンクションディスプレイで DSR の設定を行なわないでください。車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。必ずレバーで設定を行なってください。

レバーで DSR の設定速度を変更する

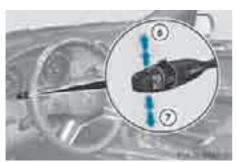

- ⑥ 設定速度を上げる
- ⑦設定速度を下げる

DSR を作動させているときは、レバーで DSR の設定速度を一時的に変更できます。

この変更によって設定できる速度は 4km/hから18km/hの間です。

i レバーで設定した DSR の速度は、 エンジンを停止すると消去されます。次にエンジンを始動して DSR を作動させたときは、マルチファン クションディスプレイで設定した速度になります。

設定速度を上げる

▶ レバーを®の方向に軽く操作します。 1km/h 単位で設定速度が上がり ます。

または

▶ レバーを⑥の方向にいっぱいまで操作します。

設定速度が、

- 10km/h 以下のときは
 - → 10km/h → 18km/h (こ
- 10km/h 以上のときは
 - → 18km/h (こ

設定速度が上がります。

▶ 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定されます。

設定した速度は数秒間マルチファンクションディスプレイに表示され、その後、車両情報サブ画面に表示されます。

設定速度を下げる

▶ レバーを⑦の方向に軽く操作します。 1km/h 単位で設定速度が下がります。

または

▶ レバーを⑦の方向にいっぱいまで操作します。

設定速度が、

- 10km/h 以上のときは
 - \rightarrow 10km/h \rightarrow 4km/h (\overline{c}
- 10km/h 以下のときは
 - → 4km/h (こ

設定速度が下がります。

▶ 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定されます。

設定した速度は数秒間マルチファンクションディスプレイに表示され、その後、車両情報サブ画面に表示されます。

ローレンジモード

急勾配の道路を走行するときや、河川 などを渡るとき、トレーラーをけん引 するときなど、強い駆動力を必要とす る場合はローレンジにします。

ギアレンジ	用途
ノーマル レンジ	一般道路走行用です。
ローレンジ	急勾配の道路を走行するときや河川などを渡るときなどに使用します。 ノーマルレンジに比べて速度は約1/3になり、強い駆動力が発生します。

- 以下のときはローレンジを使用しないでください。
 - ぬかるみなど滑りやすい路面を 走行するとき
 - 積雪路や凍結路を走行するとき
 - スノーチェーンを装着している とき
- ▼マニュアルギアシフト(▷123ページ)を選択しているときにローレンジにすると、エンジン回転数が許容回転数に達しても自動的にシフトアップされません。エンジン回転数を上げすぎないように注意してください。エンジンを損傷するおそれがあります。



- ① ローレンジスイッチ
- ②表示灯

ローレンジにする

- ▶ エンジンがかかっていて、走行速度 が約 40km/h 以下のときに、シフトポジションを N にします。
- ▶ ローレンジスイッチ①を押します。 ギアチェンジの動作が終了すると、 作動音が鳴り、スイッチの表示灯② が点灯します。



③ ローレンジマーク

また、マルチファンクションディス プレイにローレンジマーク③が表示 されます。

ノーマルレンジにする

- ▶ エンジンがかかっていて、走行速度 が約 70km/h 以下のときに、シフトポジションを N にします。
- ▶ ローレンジスイッチ①を押します。 ギアチェンジの動作が終了すると、 スイッチの表示灯②とマルチファン クションディスプレイのローレンジ マーク③が消灯します。

↑ 事故のおそれがあります

ノーマルレンジからローレンジへ、またはローレンジからノーマルレンジへのギアチェンジ操作を行なう場合は、必ずギアチェンジの動作が完了するまで待ってください。

また、ギアチェンジの動作中にエンジンを停止したり、シフトポジションを N 以外にしないでください。

ギアチェンジの動作が完了するまで待たないと、ギアがニュートラルになり、エンジンとドライブアクスルの間で動力が伝達されなくなります。

この状態では、シフトポジションが N 以外のときでも車が固定されないため、坂道などで車が動き出し、事故を起こすおそれがあります。

マルチファンクションディスプレイの 警告メッセージ

ギアチェンジの動作が正常に終了していないときは、マルチファンクションディスプレイに以下のメッセージが表示されます。

"max. 40km/h デ ソウコウ "

走行速度が約 40km/h 以上のときに ローレンジにしようとしています。

スイッチの表示灯②も点滅しています。

▶ 走行速度を約 40km/h 以下にして、 操作を行なってください。

"max. 70km/h デ ソウコウ "

走行速度が約 70km/h 以上のときにノーマルレンジにしようとしています。

スイッチの表示灯②も点滅しています。

▶ 走行速度を約 70km/h 以下にして、 操作を行なってください。

" タンシ゛カン N ニ シフトシテ クタ゛サイ "

走行速度は約 40km/h 以下 (ローレンジにするとき) または約 70km/h 以下 (ノーマルレンジにするとき) になっていますが、シフトポジションが

N になっていません。

▶ シフトポジションを N にしてく ださい。

" シフトト゛ウサ キャンセル サイキト゛ウシテクタ゛サイ "

何らかの原因でギアチェンジの動作が 完了していません。

▶ ギアチェンジのための条件を確認 し、再度操作を行なってください。


" テイシャ ハ°ーキンク゛フ゛レーキ ソウサ "

警告音が鳴ります。

ギアチェンジの動作が完了していません。ギアがニュートラルになっており、エンジンとホイールの間で動力が伝達されていません。

- 走行を続けないでください。駆動 部品を損傷するおそれがあります。
- ▶ 周囲の状況に注意しながら、停車してください。
- ▶ パーキングブレーキを効かせてくだ さい。
- ▶ ギアチェンジのための条件を確認し、再度操作を行なってください。 ギアチェンジの動作が完了すると、 警告メッセージが消えます。

ディファレンシャルロック

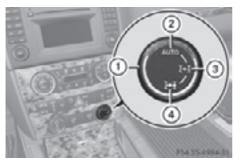

① ディファレンシャルロックダイヤル

ディファレンシャルロックは、車輪が 空転して走行できなくなった場合など に、ディファレンシャルをロックする ことにより、空転していない車輪に駆 動力を伝え、脱出を容易にする緊急時 の装備です。

ディファレンシャルロックは、自動ま たは手動により操作できます。

点灯する 表示灯	モード	作動内容
2	AUTO モード	状況に合わせてディファレンシャ ルロックが自動的に作動します。
3	センター ディファレンシャルロック	センターディファレンシャルを手動でロックできます。 ロックすると、フロント / リアのプロペラシャフトが直結し、前輪または後輪が空転した場合でも駆動力を確保します。
4	センター / リア ディファレンシャルロック	センターディファレンシャルとリアディファレンシャルを手動でロックできます。ロックすると、フロント / リアのプロペラシャフトとリア左右のアクスルが直結し、空転していない車輪にも駆動力が伝わります。

⚠ けがのおそれがあります。

- 緊急時の脱出以外は、雪道や凍結路でディファレンシャルロックを使用しないでください。また、ディファレンシャルをロックしたときは、急発進をしないでください。車の向きが急に変わり、事故を起こすおそれがあります。
- ディファレンシャルをロックしたまま舗装路面や表面のかたい路面を走行しないでください。また、旋回中にディファレンシャルをロックしないでください。

旋回時でも直進しようとする力が強く働き、急激に直進状態に戻ることがあり、事故を起こしたり、駆動装置を損傷するおそれがあります。

- ! ディファレンシャルロックの手動操作は、AUTOモードでは駆動力が不足する場合にのみ行なってください。
- ディファレンシャルをロックした ときは、アクセル操作やステアリン グ操作はゆっくり行ない、慎重に運 転してください。
- ディファレンシャルをロックするときは、車輪が空転していないことを必ず確認してください。車輪が空転しているときにロックすると車が急発進するおそれがあります。
- 車をシャシーダイナモ上で動かすときは、必ずパーキングブレーキを確実に効かせ、短時間であっても駆動アクスル以外を持ち上げるか、ドライブシャフトを外してください。このとき、センターディファレンシャルを必ずロックしてください。駆動装置を損傷するおそれがあります。

- 前輪の駆動力は ETS により、自動 的に制御されます。
- (1) AUTO モード以外のモードを選択した状態でエンジンを停止し、約10 秒以上経過した後にエンジンを再始動すると AUTO モードに切り替わります。
- 安全のため、センターディファレンシャルやリアディファレンシャルを手動でロックしているときに走行速度が約50km/hを超えると、自動的にロックが解除されます。

AUTO モードにする



- ▶ エンジンを始動します。 ディファレンシャルロックダイヤル ①の表示灯②が点灯します。
- ▶ 他のモードを選択しているときは、 ディファレンシャルロックダイヤル ①をまわして、表示灯②を点灯させます。

マルチファンクションディスプレイを "オフロード表示" 画面(▷135ページ) にしているときは、"オート" の文字が表 示されます。 AUTO モードでは、ディファレンシャルロックは自動的に制御されます。

舗装路面からオフロードまで、様々な路面状況に適した駆動力が発生し、車の旋回時にも影響を与えません。

センターディファレンシャルをロック する



- ⑤ センターディファレンシャルがロック した状態
- ▶ 約 30km/h 以下で走行していると きにディファレンシャルロックダイ ヤル①をまわして、表示灯③を点灯 させます。

マルチファンクションディスプレイを "オフロード表示 " 画面(▷135 ページ)にしているときは、センターディファレンシャルがロックしたことを示す **③** ⑤が表示されます。

AUTO モードから操作したときは、 "オト"の文字が消えます。

センターディファレンシャルとリア ディファレンシャルをロックする



- ⑤ センターディファレンシャルがロック した状態
- ⑤ リアディファレンシャルがロックした 状態
- ▶ 約 30km/h 以下で走行していると きにディファレンシャルロックダイ ヤル①をまわして、表示灯④を点灯 させます。

マルチファンクションディスプレイを "オフロード表示" 画面(▷135ページ) にしているときは、センター / リアディファレンシャルがロックしたことを示す **□** ⑤⑥が表示されます。

AUTO モードから操作したときは、 "オート"の文字が消えます。



約 30km/h 以上で走行しているとき ディファレンシャルをロックしようと したときは、マルチファンクション ディスプレイに上記のメッセージが表 示されます。

走行装備

走行装備には、以下のものがあります。

クルーズコントロール / ディストロニック* / 可変スピードリミッター

走行速度を制御する機能です。

ADS

運転のスタイルや道路状況などに応じて、サスペンションモードを選択できます。

レベルコントロール

悪路などを走行するときに車高を上げることができます。

パークトロニック

車庫入れや狭い場所での運転時に、障害物とのおよその距離を知らせます。

サイドビューカメラ

助手席側のフロントタイヤ周辺や助手 席ドア下方の映像を COMAND ディス プレイに表示します。

パーキングアシストリアビューカメラ

車庫入れや縦列駐車などの後退操作を 補助します。

ABS、BAS、アダプティブブレーキランプ、ESP、EBV、4ETS については、 走行安全装備(▷46ページ)をご覧 ください。

クルーズコントロール

アクセルペダルを踏まなくても、設定 した速度を自動的に維持して走行でき ます。

設定できる速度は約30km/h以上です。

⚠ 事故のおそれがあります

- 車の走行速度や先行車との車間距離 の確保など、クルーズコントロール 使用時の安全確保や危険回避につい ては運転者に全責任があります。
- 以下のような場合はクルーズコントロールを使用しないでください。車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。
 - ◇ 急な下り坂、急カーブ、曲がり くねった道路
 - ◇加減速を繰り返すような交通状況や交通量の多い道路
 - ◇ 雨で濡れた路面や積雪路、凍結 路などの滑りやすい路面
 - ◇ 降雨時や降雪時、濃霧時など視 界が確保できない場合
- ↓ 指定のサイズで 4 輪とも同じ銘柄 のタイヤを装着しないと、クルーズ コントロールが誤作動するおそれが あります。

! 急な下り坂などで惰性がついたときは、速度を維持するために自動的にブレーキを効かせることがありますが、設定速度を維持できないことがあります。

このようなときは、ブレーキペダルを踏むか、ティップシフトで低いギアレンジを選択し、エンジンブレーキの効きを強くして、減速してください。

ただし、路面が滑りやすいときは、 急激なエンジンブレーキを効かせな いでください。スリップして車のコ ントロールを失い、事故を起こすお それがあります。

- 自動的にブレーキを効かせているときは、ブレーキペダルが奥に引き込まれます。ブレーキペダルの下に足を置いていると、足を挟まれたり、ブレーキの作動を妨げるおそれがあります。
- マルチファンクションディスプレイにクルーズコントロールに関する 故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷298ページ)をご覧ください。

クルーズコントロールの使いかた



①~⑤ レバーの操作方向

⑥表示灯

DSR (▷157ページ)、可変スピード リミッター (▷181ページ) と同じレ バーを使用します。

レバーの表示灯®が消灯しているときに、クルーズコントロールを操作できます。

レバーの表示灯®が点灯しているときは、可変スピードリミッターを操作できる状態です。レバーを⑤の方向に押すと表示灯が消灯し、クルーズコントロールを操作できる状態に切り替わります。

クルーズコントロールを設定する

- ▶ DSR が解除されていることを確認 します (▷157ページ)。
- ▶ 希望の速度まで加速、または減速します。
- ▶ 希望の速度に達したとき、レバーを ①か②の方向に操作します。

そのときの速度にクルーズコントロールが設定されます。

または

- ▶ レバーを④の方向に操作します。
 - 設定速度が記憶されているときは、記憶されている速度に設定されます。
 - 設定速度が記憶されていないと きは、そのときの速度に設定さ れます。

アクセルペダルから足を放すと、設 定した速度を維持するように走行し ます。



⑦ 設定速度

マルチファンクションディスプレイに 設定速度⑦が表示され、数秒間後に車 両情報サブ画面に移動します。

↑ 事故のおそれがあります

記憶されている速度に再度設定するときは、周囲が安全な状況であることを確認してください。走行中の速度と設定速度に大きな差があると、急加速や急減速をして事故を起こすおそれがあります。

- クルーズコントロールを解除する 前の設定速度は記憶されます。

ただし、イグニッション位置をを一度 0 か 1 にすると、記憶された速度は消去されます。

クルーズコントロールの設定速度 の表示と、スピードメーターおよび マルチファンクションディスプレイ の速度表示には、若干の誤差が生じ ることがあります。

設定速度を上げる

▶ レバーを①の方向に軽く操作します。

1km/h 単位で設定速度が上がります。

希望する速度になったらレバーから 手を放します。

または

- ▶ レバーを①の方向にいっぱいまで操 作します。
 - 10km/h 単位で設定速度が上が ります。
 - 1km/h 単位の端数で速度が設定されていたときは、設定速度が切り上がり、その後 10km/h 単位で設定速度が上がります。

希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定され、マルチ ファンクションディスプレイに設定 速度が数秒間表示されます。

▶ レバーを①の方向に操作してクルーズコントロールの設定速度を上げるときは、周囲の状況に注意してください。レバーから手を放した後も、設定した速度に到達するために車が加速することがあります。

設定速度を下げる

▶ レバーを②の方向に軽く操作します。 1km/h単位で設定速度が下がります。 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

または

- ▶ レバーを②の方向にいっぱいまで操作します。
 - 10km/h 単位で設定速度が下が ります。
 - 1km/h 単位の端数で速度が設定されていたときは、設定速度が切り下がり、その後 10km/h 単位で設定速度が下がります。

希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定され、マルチ ファンクションディスプレイに設定 速度が数秒間表示されます。

- レバーを②の方向に操作して減速 しているときに、シフトダウンした り、自動的にブレーキを効かせるこ とがあります。
- グルーズコントロールが自動的にブレーキを効かせているときは、ブレーキペダルが奥に引き込まれます。ブレーキペダルの下に足を置いていると、足を挟まれたり、ブレーキの作動を妨げるおそれがあります。

一時的に速度を上げる

追い越しなどで一時的に速度を上げるときは、アクセルペダルを踏んで速度を上げてください。アクセルペダルから足を放すと、元の設定速度に戻ります。

クルーズコントロールの設定を解除 する

▶ ブレーキペダルを踏みます。

または

▶ レバーを③の方向に操作します。

または

▶ レバーを⑤の方向に操作します。 レバーの表示灯⑥が点灯し、可変ス ピードリミッターを操作できる状態 に切り替わります。

↑ 事故のおそれがあります

クルーズコントロールはシフトポジションを N にしても解除されますが、走行中はシフトポジションを N にしないでください。エンジンブレーキが効かないため、事故を起こしたり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。

 クルーズコントロールを解除する 前の設定速度は記憶されます。

ただし、イグニッション位置を一度 **0**か**1**の位置にすると、記憶され た設定速度は消去されます。

- 以下のときはクルーズコントロールが自動的に解除されます。
 - シフトポジションを N にした とき
 - ESP が作動したとき
 - ESP オフスイッチで ESP の機能 を解除したとき

このときは警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに "クルーズコントロール オフ " と表示されます。

また、パーキングブレーキを効かせたときもクルーズコントロールは自動的に解除されます。

ディストロニック*

ディストロニックは、設定した速度を 自動的に維持して走行するクルーズコ ントロール機能に、センサーによる車 間距離感知機能と車間距離警報、自動 ブレーキ機能を組み合わせたシステム です。

先行車を感知すると、設定した速度から自動的に速度の調整を行ないながら、車間距離を維持するように走行します。

設定できる速度は約 30km/h から約 180km/h の間です。

※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を 走行する際は、必ず法定速度や制限速度 を遵守してください。

介 事故のおそれがあります

- ディストロニックは先行車への追突 を回避するような自動操縦システム ではありません。
- 車の走行速度や先行車との車間距離 の確保、適切なブレーキ操作など、 ディストロニック使用時の安全確保 や危険回避については運転者に全責 任があります。
- ディストロニックによるブレーキは最大制動力の約20%程度のため、運転者はこのシステムだけに頼らず、常に先行車との車間距離や周囲の状況を確認し、必要に応じてブレーキを操作してください。
- 積雪路や凍結路など滑りやすい路面では、ディストロニックを使用しないでください。車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。
- ディストロニックは、以下のような ものには反応しません。

ディストロニックを使用していると きも、常に周囲の状況に注意を払っ てください。

- ◇歩行者
- ◇ 停車中の車両
- 車向校 ◇
- ◇ 道路を横切る車両
- ◇オートバイなど横幅の狭い車両
- ◇異なる車線を走行している車両


- 以下のような場合はディストロニックを使用しないでください。急加速して先行車との車間距離を維持できず、事故を起こすおそれがあります。
 - ◇ 急な下り坂や急カーブ、曲がり くねった道路を走行するとき
 - ◇ ETC ゲートを通過するとき
 - ◇ 走行速度の速い車線に車線変更 するとき
 - ◇ 交通量の多い道路や、工事中区間など頻繁に車線変更を行なう区間を走行するとき
- みぞれやひょう、霧や豪雨、吹雪などの悪天候のときや、ディストロニックセンサーが汚れているときは、ディストロニックを使用しないでください。先行車との車間距離を正確に計測できず、事故を起こすおそれがあります。
- ディストロニックは、主に高速道路や自動車専用道路で使用することを想定したものです。市街地では使用しないでください。
- 急な下り坂などで惰性がついたときは、速度を維持するために自動的にブレーキを効かせることがありますが、設定速度を維持できないことがあります。

このようなときは、ブレーキペダルを踏むか、ティップシフトで低いギアレンジを選択し、エンジンブレーキの効きを強くして、減速してください。

ただし、路面が滑りやすいときは、 急激なエンジンブレーキを効かせないでください。スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすお それがあります。

- 自動的にブレーキを効かせている ときは、ブレーキペダルが奥に引き 込まれます。ブレーキペダルの下に 足を置いていると、足を挟まれたり、 ブレーキの作動を妨げるおそれがあ ります。
- ディストロニックの設定速度の表示と、スピードメーターおよびマルチファンクションディスプレイの速度表示には、若干の誤差が生じることがあります。
- マルチファンクションディスプレイ にディストロニックに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは (▷294、295、298 ページ)をご覧く ださい。
- 前方に車両がいないときは、ディストロニックはクルーズコントロール(▷166ページ)と同じ働きをします。
- 自動的にブレーキを効かせたとき は、ブレーキランプも点灯します。

車間距離表示画面

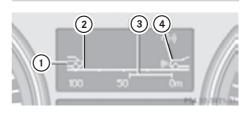

- ① 先行車(先行車を感知した場合)
- ② 先行車と自車とのおよその車間距離
- ③ 先行車と自車との設定した車間距離
- ④ 自車


マルチファンクションディスプレイに車間距離表示画面を表示させると(▷135ページ)、先行車との距離などを表示することができます。

ディストロニックを設定しているとき に先行車を感知すると、他の画面を表 示させていても、自動的に車間距離表 示画面に切り替わります。先行車がい なくなると、元の画面に戻ります。

他の画面を表示させていても、ディストロニックを設定または解除したときは、車間距離表示画面が数秒間表示されます。

- i 車間距離表示画面は、ディストロニックを解除しているときも表示できます。
- i 道路や交通の状況により、先行車 との距離を正確に表示できないこと があります。

ディストロニックの使いかた

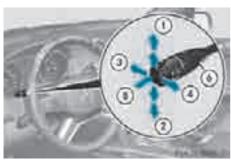

①~⑤ レバーの操作方法

⑥表示灯

DSR (▷157ページ)、可変スピード リミッター (▷181ページ) と同じレ バーを使用します。

レバーの表示灯®が消灯しているとき に、ディストロニックを操作できます。 レバーの表示灯®が点灯しているときは、可変スピードリミッターを操作できる状態です。レバーを⑤の方向に押すと表示灯®が消灯し、ディストロニックを操作できる状態に切り替わります。

ディストロニックを設定する


- ▶ DSR が解除されていることを確認 します (▷157ページ)。
- ▶ 希望の速度まで加速、または減速します。
- ▶ 希望の速度に達したとき、レバーを ①または②の方向に操作します。 そのときの速度に設定されます。

または

- ▶ レバーを④の方向に引きます。
 - 速度が記憶されているときは、 記憶されている速度に設定されます。
 - 速度が記憶されていないときは、 そのときの速度に設定されます。

アクセルペダルから足を放すと、設定した速度を維持するように走行します。

先行車がいるときは、設定した車間距離 (▷176ページ) を維持するように、 速度を調整しながら走行します。

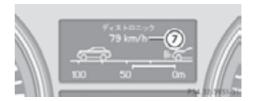

⑦ 設定速度

マルチファンクションディスプレイに 他の画面を表示させているときは、車 間距離表示画面と設定速度⑦が数秒間 表示されます。

車両距離表示画面を表示させるには (▷135ページ)をご覧ください。



⑧ ディストロニックインジケーター

また、設定速度の前後にディストロニックインジケーター®が1個または2個点灯します。

- ディストロニックは以下のときは 設定できません。このときは、設定 速度⑦に "---km/h" が数秒間表示 されます。
 - 走行速度が約30km/h以下のと きや約180km/h以上のとき
 - ブレーキペダルを踏んでいる とき
 - パーキングブレーキを効かせて いるとき
 - ESP オフスイッチで ESP の機能 を解除しているとき
 - シフトポジションが P 、N 、R になっているとき

また、エンジンを始動してから約2 分間経過していないときは、設定できないことがあります。

- ディストロニックの設定速度の表示と、スピードメーターおよびマルチファンクションディスプレイの速度表示には、若干の誤差が生じることがあります。
- i ディストロニック作動中にアクセルペダルを踏んで速度を上げると、マルチファンクションディスプレイに "オーバーライト" と表示され、ディストロニックによる速度調整が一時的に解除されます。
- ディストロニックの設定速度は記憶されます。

ただし、イグニッション位置を一度 **0** か **1** にすると、記憶された速度 は消去されます。

企 事故のおそれがあります

記憶されている速度に設定するときは、 周囲が安全な状況であることを確認してください。走行中の速度と設定速度に大きな差があると、急加速や急減速して事故を起こすおそれがあります。

設定速度を上げる

▶ レバーを①の方向に軽く操作します。 1km/h単位で設定速度が上がります。 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

または

- ▶ レバーを①の方向にいっぱいまで操作します。
 - 10km/h 単位で設定速度が上が ります。
 - 1km/h 単位の端数で速度が設定されていたときは、設定速度が切り上がり、その後 10km/h 単位で設定速度が上がります。

希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定され、マルチファンクションディスプレイに設定速度が数秒間表示されます。

■ レバーを①の方向に操作して設定 速度を上げるときは、周囲の状況 に注意してください。レバーから 手を放した後も、設定した速度に 到達するために車が加速すること があります。

設定速度を下げる

▶ レバーを②の方向に軽く操作します。 1km/h単位で設定速度が下がります。 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

または

- ▶ レバーを②の方向にいっぱいまで操作します。
 - 10km/h 単位で設定速度が下が ります。
 - 1km/h 単位の端数で速度が設定されていたときは、設定速度が切り下がり、その後 10km/h 単位で設定速度が下がります。

希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定され、マルチ ファンクションディスプレイに設定 速度が数秒間表示されます。

- レバーを②の方向に操作して減速 しているときに、シフトダウンした り、自動的にブレーキを効かせるこ とがあります。
- 自動的にブレーキを効かせている ときは、ブレーキペダルが奥に引 き込まれます。ブレーキペダルの 下に足を置いていると挟まれたり、 ブレーキの作動を妨げることがあ ります。

一時的に速度を上げる

- ▶ 追い越しなどで一時的に速度を上げるときは、アクセルペダルを踏んで速度を上げてください。
 - アクセルペダルから足を放すと、元 の設定速度に戻ります。
- ディストロニック作動中にアクセルペダルを踏んで速度を上げると、マルチファンクションディスプレイに "オ-バ-ライド" と表示され、ディストロニックによる速度調整が一時的に解除されます。

ディストロニックを解除する

▶ レバーを③の方向に押します (▷172ページ)。

または

▶ ブレーキペダルを踏みます。

または

▶ レバーを⑤の方向に押します (▷172ページ)。

レバーの表示灯®が点灯し、可変スピードリミッターを操作できる状態に切り替わります。

ディストロニックが解除されると、マルチファンクションディスプレイに "ディストロニック オフ" と数秒間表示されます。

↑ 事故のおそれがあります

- 以下のようなときはディストロニックを解除してください。
 - ◇ 急な下り坂や急カーブ、曲がりく ねった道路にさしかかったとき
 - ◇ 設定速度よりも低い速度で走行 している先行車への追従走行か ら、車線を変更するとき
 - ◇ 合流車線や分岐車線を走行する とき

これらの場合にディストロニックを 作動させていると、設定した速度ま でシステムが自動的に加速・減速を 行ない、事故を起こすおそれがあり ます。


 走行中はシフトポジションを N にしてディストロニックを解除しないでください。エンジンブレーキが効かないため、事故を起こしたり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。 ディストロニックを解除する前の 設定速度は記憶されます。

ただし、イグニッション位置を一度 **0** か **1** にすると、記憶された設定 速度は消去されます。

- 以下のときはディストロニックが 自動的に解除されます。
 - 走行速度が約30km/h以下に なったとき
 - ESP が作動したとき
 - ESP オフスイッチで ESP の機能 を解除したとき
 - シフトポジションを N にした とき
 - パーキングブレーキを効かせた とき

このときは警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに "ディストロニック 打" と数秒間表示されます。

先行車を感知したとき

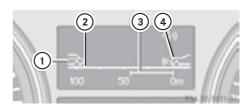

- ① 先行車(先行車を感知した場合)
- ② 先行車と自車とのおよその車間距離
- ③ 先行車と自車との設定した車間距離
- ④ 自車

前方に走行している車を感知すると、 車間距離表示画面に先行車①が表示されます。 自車の走行速度より遅い速度で走行しているときは、車間距離が詰まるにつれ、先行車の表示が左から右へ移動します。

速度に応じた設定車間距離に達すると、先行車への追従走行を開始します。

マルチファンクションディスプレイに他の画面を表示させていても、ディストロニックを設定しているときに先行車を感知すると、自動的に車間距離表示画面に切り替わります。先行車がいなくなると、元の画面に戻ります。。



先行車を感知したときの表示例

- ⑤ 先行車の走行速度
- ⑥ 設定速度
- ⑦ ディストロニックインジケーター

また、先行車の走行速度⑤と設定速度 ⑥、ディストロニックインジケーター ⑦が点灯します。

車間距離の設定

走行しているとき、先行車との車間距離を1秒から2秒の範囲で設定することができます。

車間距離の 1 秒間とは、ある速度のとき 1 秒間で走行する距離のことで、約 100km/h で走行しているときの 1 秒 の車間距離は約 28m になります。

設定した車間距離はマルチファンク ションディスプレイに表示されます。



- ①車間距離調整ダイヤル
- ② 車間距離を短くする
- ③ 車間距離を長くする

車間距離を長くする

▶ ダイヤル①を③の方向にまわします。

車間距離を短くする

▶ ダイヤル①を②の方向にまわします。

走行速度と車間距離の関係

走行速度 (km/h)	設定できる車間距離 (m)
40	11 ~ 22
60	17~33
80	22 ~ 44
100	28 ~ 56

- ※車間距離はおよその距離です
- 設定される車間距離は走行速度によって変わります。

↑ 事故のおそれがあります

車間距離を設定するときは、先行車との安全が確保できる距離に設定してください。先行車が急ブレーキをかけたときなどに、事故を起こすおそれがあります。

車間距離警告

ディストロニックが作動しているとき、先行車に近付きすぎると、車間距離警告灯と車間距離警告音による警告が行なわれ、運転者にブレーキ操作を促します。

i 道路幅の狭い道やカーブなどを走行しているときは、車道脇に設置された静止物やガードレールのリフレクターなどを感知して、車間距離警告音が鳴ることがあります。

i 減速が必要なときは、必ずブレーキペダルを踏んでください。ディストロニックが作動しているときは、ティップシフトでシフトダウンを行なっても、エンジン回転数が速度に応じて変化するだけで、エンジンブレーキは効きません。

↑ 事故のおそれがあります

- 走行中に車間距離警告灯が赤色点灯して、車間距離警告音が鳴ったときは、大幅な減速が必要になります。ブレーキペダルを踏んで減速するか、回避操作を行なってください。前車や前方の障害物に衝突するおそれがあります。
- 車間距離警告灯が頻繁に点灯したり、車間距離警告音が鳴るようなときは、ディストロニックを使用しないでください。
- 周囲の状況によっては、先行車がいても車間距離警告が行なわれなかったり、先行車がいないときに車間距離警告が行なわれることがあります。運転者は車間距離警告だけに頼らず、常に先行車との車間距離や周囲の状況を確認し、必要に応じてブレーキを操作してください。

車間距離警告灯



①車間距離警告灯

イグニッション位置を 2 にすると点灯し(点灯しないときは警告灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

走行中は、先行車に近付きすぎたとき や他車が割り込んできたとき、または 前方に停止している障害物があるとき など、先行車との車間距離が短くなり、 大幅な減速が必要になったときに点灯 します。

車間距離警告音を設定する

- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ マルチファンクションディスプレイ に車間距離警告音設定画面を表示さ せます(▷150ページ)。



車間距離警告音設定画面

マルチファンクションディスプレイ のサブ画面に、車間距離警告音イン ジケーター②が表示されます。



② 車間距離警告音インジケーター

車間距離警告音を解除する

- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ マルチファンクションディスプレイ に車間距離警告音設定画面を表示さ せます(▷150ページ)。

車間距離警告音インジケーター②が 消えます。

■ 車間距離警告音を解除すると、先 行車に近付きすぎても、車間距離 警告灯による警告しか行なわれま せん。

車間距離警告音を設定して走行して ください。 i ディストロニックを解除しているときでも、先行車との車間距離は測定されています。先行車に近付きすぎると、車間距離警告灯と車間距離警告音による警告を行ないます。

ただし、車間距離警告音を解除しているときは、車間距離警告音は鳴りません。


i 道路や交通の状況により、ディストロニックが先行車との距離を正確に認識できない場合があります。

ディストロニックを使用して走行する ときの注意

ディストロニックを使用するときに、 特に注意が必要な道路と交通の状況 を、以下に記載しています。


このような状況下では、必要に応じてブレーキペダルを踏んでください。 ディストロニックが解除されます。

カーブを走行するときやカーブに入る とき、カーブを抜けるとき

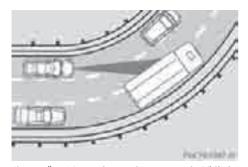


カーブでは、ディストロニックが先行車を感知できなかったり、感知が早すぎることがあります。その結果、車が加速したり、ブレーキを効かせることがあります。

異なるライン上を走行しているとき

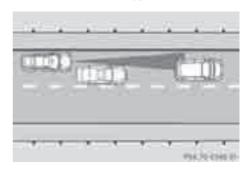


ディストロニックは、同一車線でも異なるライン上を走行している先行車を感知できないことがあります。その結果、先行車に接近しすぎることがあります。

先行車との間に割り込みがあったとき

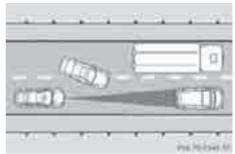

前方に割り込んできた車がディストロニックの感知範囲内に入らないことがあります。その結果、割り込んできた車に接近しすぎることがあります。

先行車の横幅が狭いとき

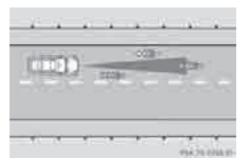

ディストロニックは、同一車線の端を 走行している横幅の狭い先行車 (オートバイなど) を感知できないことがあ ります。その結果、先行車に接近しす ぎることがあります。

可変スピードリミッター

可変スピードリミッターは、制限速度 を設定すると、アクセルペダルを踏み 込んでいても、設定速度を超えないよ うに走行することができます。

設定できる速度は30km/hから210km/hの間です。ただし、車の最高速度以上に制限速度を設定しても、車の最高速度以上の速度で走行することはできません。

※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を 走行する際は、必ず法定速度や制限速度 を遵守してください。

↑ 事故のおそれがあります

- 走行時は法定速度を遵守してください。可変スピードリミッター使用時の安全確保や危険回避については運転者に全責任があります。
- 運転を交代するときは、必ず交代する運転者に、可変スピードリミッターの機能と設定した制限速度を伝えてください。

可変スピードリミッターの機能を知らずに運転すると、アクセルペダル を踏んでも速度が上がらず、事故を 起こすおそれがあります。


- 可変スピードリミッターはブレーキペダルを踏んでも解除できません。
- 可変スピードリミッターは設定した 制限速度以上に加速する必要のない ときに使用してください。
- 急な下り坂などで惰性がついたときは、速度を維持するために自動的にブレーキを効かせることがありますが、設定速度を維持できないことがあります。

このようなときは、ブレーキペダルを踏むか、ティップシフトで低いギアレンジを選択し、エンジンブレーキの効きを強くして、減速してください。

ただし、路面が滑りやすいときは、 急激なエンジンブレーキを効かせな いでください。スリップして車のコ ントロールを失い、事故を起こすお それがあります。

- 自動的にブレーキを効かせている ときは、ブレーキペダルが奥に引 き込まれます。ブレーキペダルの 下に足を置いていると挟まれたり ブレーキの作動を妨げるおそれが あります。
- 可変スピードリミッターの設定速度の表示と、スピードメーターおよびマルチファンクションディスプレイの速度表示には、若干の誤差が生じることがあります。
- ▼ マルチファンクションディスプレイに可変スピードリミッターに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷298ページ)をご覧ください。
- 設定した速度を維持できないときは、警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに "リミットラ コエマシタ"と表示されることがあります。

可変スピードリミッターの使いかた

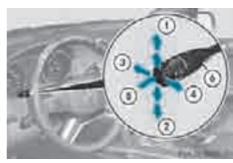

①~⑤ レバーの操作方向

⑥表示灯

DSR (▷157ページ)、クルーズコントロール (▷166ページ)、ディストロニック* (▷170ページ) と同じレバーを使用します。

レバーの表示灯⑥が点灯しているとき に、可変スピードリミッターを操作で きます。

レバーの表示灯®が消灯しているときは、クルーズコントロールまたはディストロニック*の操作ができる状態です。レバーを⑤の方向に押すと表示灯®が点灯し、可変スピードリミッターを操作できる状態に切り替わります。

可変スピードリミッターを設定する

- ▶ DSR が解除されていることを確認 します (▷157ページ)。
- ▶ レバーを①または②の方向に軽く操作します。
 - 停車中および走行速度が約 30km/h以下のときは、30km/ hに設定されます。
 - 走行速度が約30km/h以上のと きは、そのときの速度に設定されます。

または

- ▶ レバーを④の方向に操作します。
 - 設定速度が記憶されているとき は、記憶されている速度に再度 設定されます。
 - 設定速度が記憶されていないときで、停車中および走行速度が約30km/h以下のときは、30km/hに設定されます。
 - 設定速度が記憶されていないときで、走行速度が約30km/h以上のときは、そのときの速度に設定されます。



- ⑦ 設定速度
- ⑧ 可変スピードリミッター表示灯

マルチファンクションディスプレイに 設定速度⑦が表示され、数秒後に車両 情報サブ画面に移動します。

また、メーターパネルの可変スピード リミッター表示灯®が点灯します。



ディストロニック装備車⑨ 可変スピードリミッターインジケーター

ディストロニック装備車は、スピードメーターの設定速度より下の部分に、可変スピードリミッターインジケーター®が点灯します。

i 可変スピードリミッターを解除する前の設定速度は記憶されます。

ただし、イグニッション位置を一度 **0** か **1** にすると、記憶された速度 は消去されます。

- 1 キックダウンをしているときは可 変スピードリミッターは設定できま せん。
- ・ 車種や仕様により、走行速度が 記憶されている設定速度より約 60km/h 以上高いときは、記憶 されている速度に再度設定することができません。このときはマル チファンクションディスプレイに "---km/h" が数秒間点滅します。
- 制限速度を設定するときは、周囲の状況、特に後方の車などに注意しながら操作してください。事故を起こすおそれがあります。

設定速度を上げる

▶ レバーを①の方向に軽く操作します。 1km/h単位で設定速度が上がります。 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定されます。

または

- ▶ レバーを①の方向にいっぱいまで操作します。
 - 10km/h 単位で設定速度が上が ります。
 - 1km/h 単位の端数で速度が設定されていたときは、設定速度が切り上がり、その後 10km/h 単位で設定速度が上がります。

希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定され、マルチファンクションディスプレイに設定速度が数秒間表示されます。

設定速度を下げる

▶ レバーを②の方向に軽く操作します。 1km/h単位で設定速度が下がります。 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定されます。

または

- ▶ レバーを②の方向にいっぱいまで操作します。
 - 10km/h 単位で設定速度が下がります。

• 1km/h 単位の端数で速度が設定 されていたときは、設定速度が 切り下がり、その後 10km/h 単 位で設定速度が下がります。

希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定され、マルチ ファンクションディスプレイに設定 速度が数秒間表示されます。

可変スピードリミッターを解除する

- ▶ レバーを③の方向に操作します。
 または
- ▶ レバーを⑤の方向に押します。 レバーの表示灯⑥が消灯し、クルーズコントロールまたはディストロニック*の操作ができる状態に切り替わります。
- 可変スピードリミッターを解除しても、設定速度は記憶されています。 記憶されている速度が走行速度より も低い場合、記憶されている速度に 再度設定すると、アクセルペダルを 踏んでいても車は減速します。
- 次の操作をしたときは可変スピー ドリミッターが自動的に解除され ます。
- アクセルペダルを踏んでキックダウンしたとき

このときは警告音が鳴ります。

ただし、走行速度が設定速度より 約 20km/h 以上低いときは、キッ クダウンしても可変スピードリミッ ターは解除されません。

エンジンを停止したとき

ADS



- ① サスペンションモード選択スイッチ
- ②表示灯(スポーツ)
- ③表示灯(コンフォート)

ADS(アダプティブ・ダンピング・システム)は、運転のスタイルや道路 状況などに応じて、サスペンションを 最適な状態に調整します。

また、サスペンションモード選択ス イッチでサスペンションモードを選択 できます。

エンジンがかかっているときに操作で きます。

サスペンションモードを選択する

▶ サスペンションモード選択スイッチ ①を押します。

サスペンションモードが SPORT → COMF → AUTO → SPORT と切り替わります。

↑ けがのおそれがあります

サスペンションモード選択スイッチを 操作するときは、ホイールハウスの近 くや車の下に人がいないことを確認し てください。車高が変化するときに、 身体を挟むおそれがあります。

点灯 する 表示灯	モード	作動内容
消灯	AUTO	通常走行用の モードです。
H	SPORT (スポーツ)	スポーティ な走行に したモード です。標準よ り約 15mm 低い車高に なります。
P	COMF (コン フォート)	快適性を重 視する走行 用のモード です。

- ① サスペンションモードが AUTO モードか COMF モードのときは、 走行速度が一定以上の速度になる と、車高が約 15mm 下がります (▷191 ページ)。
- イグニッション位置を0にしたり、 エンジンスイッチからキーを抜いて も、選択したサスペンションモード は記憶されます。
- いずれかのドアが開いているときは、SPORT モードを選択しても車高は下がりません。開いているドアを閉じると、車高が下がります。

レベルコントロール



- ①車高調整ダイヤル
- ② 車高上昇の方向
- ③ 車高下降の方向
- ④ 表示灯

レベルコントロールは、悪路などを走 行するときに、車高を上げることによ り最低地上高を確保できます。

車高は、車高調整ダイヤル①により、 4つのレベルを選択できます。

エンジンがかかっているときに操作で きます。

⚠ けがのおそれがあります

- 車高を調整するときは、ホイールハウスの近くや車の下に人がいないことを確認してください。車高が変化するときに、身体を挟むおそれがあります。
- 通常は、できるだけ低い車高で走行してください。車高が上昇すると、車の重心も上がり、事故を起こすおそれがあります。
- 車高を上昇させたときは、急発進や 急加速を避け、慎重に運転操作を行 なってください。ESPが作動しても、 車両操縦性や走行安定性の確保には 限界があります。
- 連続して車高を調整しないでくだ さい。エアポンプの保護機能によっ て作動が停止することがあります。
- ▼ルチファンクションディスプレイに車高に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷301、302ページ)をご覧ください。

点灯する表示灯の数	車高レベル	車高上昇値	設定可能速度
0	通常走行レベル	0mm (標準)	
1	オフロードレベル 1	標準 +30mm	~100km/h
2	オフロードレベル 2	標準 +60mm	~ 70km/h
3	オフロードレベル 3	標準 +90mm	~ 20km/h

- ・ 走行中に車高を調整すると、より 短い時間で車高調整を完了させることができます。
- (1) 停車中は、車を解錠したときやドアを開いたときに、積載荷物の重量に応じて車高が調整されることがあります。

また、外気温度の変化により、車高 が調整されることもあります。

- イグニッション位置を0にするか、 エンジンスイッチからキーを抜いて も、選択した車高レベルは記憶され ます。
- いずれかのドアが開いているときは、車高は下がりません。開いているドアを閉じると、車高が下がります。

マルチファンクションディスプレイの 表示



車高レベルの表示

マルチファンクションディスプレイを "オフロード表示" 画面(▷135ページ) にしているときは、車高の上昇 / 下 降状態や車高レベルが表示されます。 "オフロード表示"画面を表示させていないときに、レベルコントロールを作動させたときは、マルチファンクションディスプレイの表示が以下のように切り替わります。

 車高をオフロードレベル3以外の レベルにしたときは、マルチファン クションディスプレイの画面は、車 高調整が完了した約5秒後に、元 の画面に戻ります。

車高が調整されている途中で、ステアリングの **□ □** または **1** を押すと、他のメニューを選択できます。

車高をオフロードレベル3にした ときは、車高調整が完了してもマル チファンクションディスプレイの画 面は元の表示に戻りません。

車高が調整されている途中で、ステアリングの 『見』 または ♪ または ♪ または ♪ を押すと、そのときの車高がオフロードレベル 2 以下のときは、他のメニューを選択できます。 車高がレベル 2 よりも高くなると、車高の上昇 / 下降状態や車高レベルが表示されます。

設定可能速度以上の速度で車高を 調整しようとしたときは、マルチ ファンクションディスプレイに "レ ベルチョウセイ ショウフカ" と表示されます。

車高をオフロードレベル 1 にする



⑤ 車高上昇インジケーター

停車中、または約 100km/h 以下で走行しているときに設定できます。

▶ 車高が通常走行レベルのときは、車高調整ダイヤル①を時計回り②にまわして、表示灯④の状態を下図のようにします。




車高調整ダイヤル①操作直後の表示灯④の状態

マルチファンクションディスプレイに車高上昇インジケーター⑤と "ジョウショウチュウ"が表示されます。



⑥ 車高下降インジケーター

▶ 車高がオフロードレベル 2、またはオフロードレベル 3 のときは、車高調整ダイヤル①を反時計回り③にまわして、表示灯④の状態を下図のようにします。

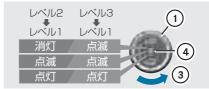

車高調整ダイヤル①操作直後の表示灯④の状態

マルチファンクションディスプレイに車高下降インジケーター⑥と " カコウチュウ " が表示されます。



⑦ 車高インジケーター

車高調整が完了すると、マルチファンクションディスプレイに " オ フロードタカサ 1" と表示され、車高インジケーター⑦が 1 個点灯します。

また、スイッチの表示灯④が 1 個点灯 します。

車高をオフロードレベル 2 にする



⑤ 車高上昇インジケーター


停車中、または約 70km/h 以下で走 行しているときに設定できます。

▶ 車高が通常走行レベル、またはオフロードレベル1のときは、車高調整ダイヤル①を時計回り②にまわして、表示灯④の状態を下図のようします。

通常走行レベル レベル2	レベル1	1 2
消灯	消灯	
点滅	点滅	4
点滅	点灯	

車高調整ダイヤル①操作直後の表示灯④の状態

マルチファンクションディスプレイに車高上昇インジケーター⑤と "ジョウショウチュウ"が表示されます。

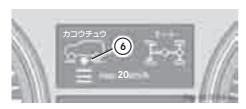

⑥ 車高下降インジケーター

▶ 車高がオフロードレベル3のときは、車高調整ダイヤル①を反時計回り③にまわして、表示灯④の状態を下図のようにします。



車高調整ダイヤル①操作直後の表示灯④の状態

マルチファンクションディスプレイに車高下降インジケーター⑥と " カコウチュウ " が表示されます。



⑦ 車高インジケーター

車高調整が完了すると、マルチファンクションディスプレイに " オフロードタカサ 2" と表示され、車高インジケーター⑦が 2 個点灯します。

また、表示灯④が2個点灯します。

車高をオフロードレベル 3 にする



⑤ 車高上昇インジケーター

停車中、または約 20km/h 以下で走行しているときに設定できます。

▶ 車高調整ダイヤル①を時計回り②に まわして、表示灯④の状態を下図の ようにします。



車高調整ダイヤル①操作直後の表示灯④の状態



⑦ 車高インジケーター

マルチファンクションディスプレイに車高上昇インジケーター⑤と "ジョウショウチュウ" が表示されます。

車高がオフロードレベル 2 以上になったときは "max.20km/h" と表示されます。

車高調整が完了すると、マルチファンクションディスプレイに " オ フロードタカサ 3" と表示され、表示灯④が3個点灯します。

また、車高インジケーター⑦が 3 個点 灯します。

↑ 事故のおそれがあります

一般道では車高をオフロードレベル3にして走行しないでください。重心が高くなり、事故を起こすおそれがあります。

また、以下の内容を守って運転してください。

- オフロードレベル2では走破できないような悪路を走行するときのみ、オフロードレベル3にしてください。
- オフロードレベル3のときは、約 20km/h以上の速度で走行しない でください。
- オフロードレベル3にすると、車両操縦性が大きく変化します。急ハンドルや急加速、急ブレーキは避けてください。

オフロードレベルの自動解除



車高がオフロードレベル 3 のときに約20km/h 以上の速度で走行した場合の警告メッセージ

オフロードレベル 3 の自動解除

車高がオフロードレベル3のときに走行速度が約20km/hを超えると、警告音とともにマルチファンクションディスプレイに左記の警告メッセージが表示されます。

そのままの速度で走行を続けたり、速度を上昇させたときはオフロードレベル3は自動的に解除され、そのときの速度に適した車高に自動調整されます。

オフロードレベル3で走行しているときに、停止するか速度を下げると、車高が自動調整されることがあります。

オフロードレベル 2 の自動解除

車高がオフロードレベル 2 のときに、約 90km/h 以上の速度で走行するか、約 70 ~ 90km/h の速度で約 20 秒以上走行すると、オフロードレベル 2 は自動的に解除され、オフロードレベル1 になります。

オフロードレベル 1 の自動解除


車高がオフロードレベル 1 のときに、約 115km/h 以上の速度で走行するか、約 100~115km/h の速度で約 20 秒以上走行すると、オフロードレベル 1 は自動的に解除されます。

ADS のモードが AUTO または COMF のときは通常走行レベルに、SPORT のときはハイウェイレベル(▷191 ページ)になります。

※ 上記は車両の機能の説明です。公道を走 行する際は、必ず法定速度や制限速度を 遵守してください。

車高を通常走行レベルにする

▶ 車高調整ダイヤル①を反時計回り③ にまわして、表示灯④の状態を下図 のようにします。

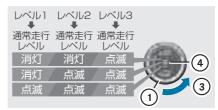

車高調整ダイヤル①操作直後の表示灯④の状態



⑥ 車高下降インジケーター

マルチファンクションディスプレイに 車高下降インジケーター⑥と " カコウチュウ " が表示されます。

車高調整が完了すると、点滅していた 表示灯④が消灯します。

ハイウェイレベル

ADS (▷184 ペ - ジ) の モ - ド が AUTO か COMF の と き に、 約 180km/h 以上の速度で走行するか、約 160 ~ 180km/h の速度で約 20 秒以上走行すると、車高が約 15mm下がります。


速度が約 40km/h 以下になるか、約 40 ~ 70km/h の速度で約 20 秒以上 走行すると、車高は通常走行レベルに 戻ります。

- ※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を 走行する際は、必ず法定速度や制限速度 を遵守してください。
- **i** ADS のモードが SPORT のときは、 走行速度にかかわらず、車高はハイ ウェイレベルになります。

パークトロニック

パークトロニックは、フロントとリア のバンパーにあるセンサーで障害物な どを感知し、車と障害物とのおよその 距離を、インジケーターと警告音で運 転者に知らせる装置です。

パークトロニックセンサー

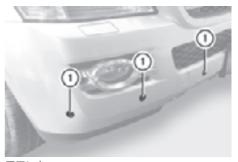

フロント



リア ① センサー

フロントバンパーの 6 個のセンサー① とリアバンパーの 4 個のセンサー①が 車の周辺の障害物などを感知します。

- センサーに泥や氷、雨、水しぶき などが付着したときは、赤色インジ ケーターが点灯して、約20秒後に パークトロニックの機能が解除され ることがあります。
- センサーに損傷を与えないように 注意してください。正しく作動しな くなるおそれがあります。


インジケーター / 作動表示灯



フロント

- ① 左側インジケーター
- ② 右側インジケーター
- ③ 作動表示灯

フロントのインジケーターと作動表示 灯はダッシュボード上の図の位置にあ ります。

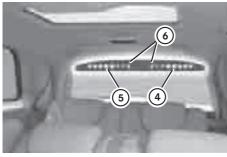

リア

- ④ 左側インジケーター
- ⑤右側インジケーター
- ⑥ 作動表示灯

リアのインジケーターと作動表示灯は ラゲッジルーム上方の図の位置にあり ます。

バンパーと障害物などとのおよその距離 をインジケーターの点灯数で示します。

- システムに異常があるときは、赤色インジケーターだけが点灯して警告音が約2秒間鳴り、約20秒後にパークトロニックの機能が解除されることがあります。このときは、パークトロニックオフスイッチの表示灯が点灯します。
- ↑ イグニッション位置を2にすると、 すべてのインジケーターと作動表示 灯が一瞬点灯します。

パークトロニックの作動条件

イグニッション位置が **2** でパーキング ブレーキが解除されているとき、シフ トポジションに応じて以下のように作 動します。

シフト ポジション	作動内容
D	フロントのセンサー が作動し、フロント の作動表示灯③が点 灯します。
RN	フロントとリアのセンサーが作動し、フロントの作動表示灯③と、リアの作動表示灯のが点灯します。
Р	パークトロニックは 作動しません。

パークトロニックが作動したとき、センサーの感知範囲に障害物などがあると、その距離に応じて表示灯が点灯し、警告音が鳴ります。

18km/h以下のときに待機状態になります。速度が約 18km/h以上になると機能が解除されます。

パークトロニックの作動

センサー感知範囲に障害物が入ったとき

センサー感知範囲に障害物が入る と、黄色インジケーターが 1 個点灯 します。

障害物との距離が短くなるにつれ、点 灯する黄色インジケーターの数が増え ていきます。

障害物との距離が近くなったとき


障害物との距離がセンサーの最短感知 距離に近くなると、黄色インジケー ターに加えて 1 個目の赤色インジケー ターが点灯し、警告音が断続的に約 3 秒間鳴ります。

最短感知距離(約20~15cm)になると、上記のインジケーターに加えて2個目の赤色インジケーターが点灯し、警告音が連続的に約3秒間鳴ります。

■ 障害物との距離がセンサーの最短 感知距離よりも近くなると、セン サーは障害物を感知できなかった り、正常に作動しなくなることがあ ります。

また、点灯していたインジケーター が消灯することがあります。

センサーの感知範囲

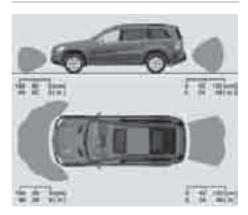


フロント バンパー側	センサー感知範囲
センター	約 100cm ~ 20cm
コーナー	約 60cm ~ 15cm
リア バンパー側	センサー感知範囲
	センサー感知範囲 約 1 20cm ~ 20cm

- 車のセンターでバンパーから約 20cm 以内、コーナーでバンパーから約 15cm 以内にある障害物は感知できません。
- センサーの周辺にアクセサリーなどを取り付けないでください。パークトロニックが正常に作動せず、車を損傷したり事故につながるおそれがあります。

- 計量金やロープなどの細い物や、植木鉢や建物の張り出しなどセンサーの上下にあるものに十分注意してください。これらが至近距離にあるとき、状況によっては、センサーがこれらを感知せず、車や物を損傷するおそれがあります。
- センサーは雪などの超音波を吸収 しやすい物を感知しないことがあり ます。
- 電波を発する物が近くにあるとき や、不整地などを走行しているとき は、パークトロニックが正常に作動 しないことがあります。
- 温度や湿度が高いときや超音波や 低周波を発生させる機器が車の近 くにあるとき、またエンジンルー ムの温度が高いときは、パークト ロニックが正常に作動しないこと があります。

運転者はパークトロニックだけに頼らず、必ず周囲の状況を確認してください。特に車の周辺に人や動物がいないことを確認してください。

パークトロニックオフスイッチ

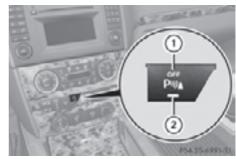

- ① パークトロニックオフスイッチ
- ②表示灯

パークトロニックの機能を解除することができます。

パークトロニックの機能を解除する

▶ イグニッション位置が2のとき、 パークトロニックオフスイッチ①を 押します。

スイッチの表示灯②が点灯します。

パークトロニックを待機状態にする

- ▶ 再度、パークトロニックオフスイッチ①を押します。
 - スイッチの表示灯②が消灯します。
- システムに異常があるときは、赤色インジケーターだけが点灯して警告音が約2秒間鳴り、約20秒後にパークトロニックの機能が解除されることがあります。このときは、パークトロニックオフスイッチの表示灯が点灯します。
- パークトロニックの機能を解除しても、次にイグニッション位置を2にしてパーキングブレーキを解除したとき、パークトロニックは自動的に作動します。

サイドビューカメラ

助手席側ドアミラー下部に装着されたカメラにより、助手席側のフロントタイヤ周辺や助手席ドア下方の映像を、COMANDディスプレイに表示します。

また、ガイドラインにより、カーブなどでの走行を補助します。

発進する際などには、必ずサイドビューカメラで助手席側のフロントタイヤ周辺や助手席ドア下方の状況を確認してください。

↑ 事故のおそれがあります

- サイドビューカメラは運転者を支援するシステムです。運転者はサイドビューカメラだけに頼らず、必ず周囲の状況を確認してください。特に周辺に人や動物がいないことを確認してください。
- サイドビューカメラ使用時において も安全確保や危険回避については、 運転者に全責任があります。
- COMAND ディスプレイの映像には 近くにある障害物の遠近感が正しく 映し出されなかったり、映像が非常 に見えづらいことがあります。ディ スプレイの映像だけを見て発進や路 肩への幅寄せなどをすると、人や他 の車、障害物に衝突したり、事故に つながるおそれがあります。

サイドビューカメラ使用時において も、目視による安全確認を行ないな がら運転してください。


- 乗車人数や荷物の積載量により、 サイドビューカメラの映像範囲は変化し、それに伴いガイドラインの示す位置にも誤差が生じます。必ず自分の目やミラーで周囲の状況を直接確認してください。
- ボディ側面前方や後方にある物は ディスプレイには表示されません。
- 必ず指定されたサイズのホイールやタイヤを装着してください。指定以外のホイールやタイヤを装着すると、システムに影響を及ぼすことがあります。
- ドアを開閉するときやドアミラーを格納 / 展開するときなどは、カメラを損傷しないように注意してください。
- カメラやカメラの周囲に強い衝撃 を与えないでください。カメラが故 障したり、カメラの取り付け位置や 角度がずれるおそれがあります。
- ドアミラーやカメラを損傷したり、カメラの取り付け位置や角度がずれたときは、すみやかに指定サービス工場でカメラの修理および調整を行なってください。
- カメラの修理および調整は必ず指 定サービス工場で行なってください。お客様自身で作業を行なうと、 システムが正常に作動しなくなるお それがあります。

- ! カメラや関連部品の取り外しや分解、改造は絶対に行なわないでください。
- ガイドラインが表示されないなど 故障のおそれがあるときや、"ガイドできません。オーナーズマニュアルを参照ください"というメッセージが表示されたときは、すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。
- 以下のような場合は、サイドビューカメラは正常に作動しません。
 - 助手席ドアが完全に閉じていな いとき
 - 助手席側ドアミラーが完全に展開していないとき
 - スノーチェーンや応急用スペア タイヤを装着しているとき
- 以下のときは映像が見えづらくなりますが、異常ではありません。
 - 激しい雨や雪が降っているとき や霧のとき
 - 夜間や暗い場所で使用するとき
 - カメラにヘッドランプや日光の 反射などの強い光が直接当たっ たとき
 - 蛍光灯の下で使用するとき(映像にちらつきが出ることがあります)
 - 急激な温度変化があったとき(寒 冷時に暖房されたガレージに入 るときなど)
 - カメラが曇ったり水滴が付着したとき(雨の日や湿度の高い日、 洗車した直後など)
 - カメラに泥や汚れが付着したとき

洗車するときの注意

- 洗車時に高圧のスプレーガンを使用 するときは、ノズルをカメラやカメ ラの周囲に近付けないでください。 水圧が高いため、故障の原因になり ます。
- カメラを清掃するときは、きれいな水で汚れを落とし、やわらかい布で拭き取ってください。有機溶剤や強アルカリ洗剤などは使用しないでください。また、強い力で乾拭きしないでください。変色の原因になったり、カメラを損傷するおそれがあります。
- ボディにワックスをかけるときは、 カメラにワックスが付着しないように注意してください。付着してしまった場合は、水と純正カーシャンプーを混ぜた洗浄液で拭き取ってください。


サイドビューカメラの位置

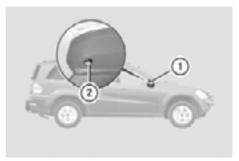

- ① 助手席側ドアミラー
- ② サイドビューカメラ

サイドビューカメラ②は助手席側ドアミラー①の下部に装備されています。

サイドビューカメラの表示範囲

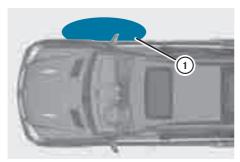

① サイドカメラの表示範囲

サイドビューカメラは、助手席側のフロントタイヤ周辺や助手席ドア下方の 範囲①を表示します。

サイドビューカメラの作動と停止

サイドビューカメラを作動させる

イグニッション位置が**2**のときにサイドビューカメラを作動させることができます。

- ▶ COMAND システムをオンにします。
- ▶ COMAND コントロールパネルの sys® ボタンを押します。

または

▶ アプリケーションエリアの " 設定 " を選択します。 設定基本画面になります。



設定基本画面

▶ "サイドビューカメラ"を選択します。
COMAND ディスプレイに、サイド
ビューカメラの映像とガイドライン
が表示されます。

サイドビューカメラを停止する


▶ コントロールスティックを押します。 設定基本画面に戻ります。

または

- ► COMAND コントロールパネルのアプ リケーション選択ボタンを押します。 それぞれのボタンに応じた画面にな ります。
- ↑ COMAND システムをオフにした り、イグニッション位置を 2 以外 にすると、サイドビューカメラが停止します。

再度 COMAND システムをオンに したり、イグニッション位置を **2** にするとサイドビューカメラが作動 します。

サイドビューカメラの映像

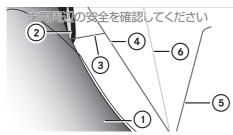

- ①自車
- ② 助手席側フロントタイヤ

ガイドライン

- ③ 助手席側フロントホイールの中 心位置を表示するガイドライン です。
- ④ 助手席側の車体から約 20cm の位置を表示するガイドラインです。
- ⑤ ステアリングをいっぱいにまわして曲がったときの、助手席側 後輪の軌道の目安を表示するガイドラインです。
- ・現在のステアリング操舵角で曲がったときの、助手席側後輪の 軌道の目安を表示するガイドラインです。

ステアリング操舵角が変化する と、角度が変化します。

このときは、ディスプレイに " 安全 のため、走行中は利用できません " と表示されます。

走行速度が約 18km/h 以下になると、サイドビューカメラの映像は再び表示されます。


- 前 ガイドライン⑤および⑥は以下のときには表示されません。
 - 助手席方向にまわしたステアリング操舵角が約90°以下のとき
 - ステアリングが運転席方向にま わしてあるとき
 - シフトポジションが R のとき また、以下のときはガイドライン③ および④も表示されません。
 - 助手席ドアが完全に閉じていな いとき

ディスプレイに "助手席側ドアが 開いているため、ガイドできま せん " と約 6 秒間表示されます。

助手席側ドアミラーが格納されているとき

ディスプレイに "ドアミラーが 格納されているため、ガイドで きません "と約6秒間表示され ます。

路肩などに車を寄せるとき

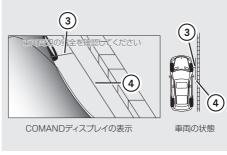


- ③ 助手席側フロントホイールの中心を表示するガイドライン(青色)
- ④ 助手席側のタイヤ側面から約 20cm の 位置を表示するガイドライン(青色)

路肩などに車を寄せるときに、車体と 路肩の縁石などの目標物との位置関係 を確認できます。

- ▶ 左図のように、ガイドライン④が目標物の端に接するように車両を幅寄せします。
- ▶ ガイドライン④を目標物と平行にすることで、目標物に沿って駐車できます。

ガイドライン③の位置により、助手席 側フロントホイールのおよその位置を 知ることもできます。

障害物のあるカーブを曲がるとき

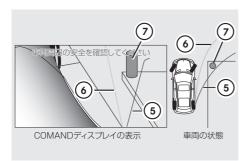

- ⑤ ステアリングをいっぱいにまわして曲 がったときの助手席側後輪の軌道目安 を表示するガイドライン(青色)
- ⑥ 現在のステアリング操舵角で曲がった ときの、助手席側後輪の軌道目安を表 示するガイドライン(黄色)
- ⑦ 障害物
- ディスプレイの表示はあくまで目 安です。走行するときはディスプレ イの表示だけに頼らず、必ず周囲の 状況を直接確認してください。

助手席側に障害物があるカーブを曲が るときに、車体の予想進路と障害物と の位置関係の目安を確認できます。


▶ ステアリングを助手席側にまわします。

左図のように、ガイドライン®が 障害物⑦より外側にあるときは、 車体と障害物が接触しない目安に なります。

ガイドラインは目安を示すものであり、車両の移動軌道を保証するものではありません。ガイドラインは目安として使用し、実際は必ず周囲の状況を直接確認してください。

ただし、よりステアリングを助手席側にまわし、ガイドライン⑥が障害物と重なったり、障害物よりも内側にくると、車体と障害物が接触するおそれがあります

ガイドライン⑥が障害物より外側に くるようにステアリング操舵角を調 整して走行してください。

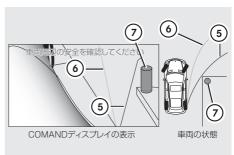

上図のように、ガイドライン⑤が障害物⑦より外側にあるときは、ステアリングをいっぱいにまわして曲がっても、車体と障害物が接触しない目安になります。

ガイドラインは目安を示すものであり、車両の移動軌道を保証するものではありません。ガイドラインは目安として使用し、実際は必ず周囲の状況を直接確認してください。

パーキングアシストリアビューカメラ

パーキングアシストリアビューカメラは、車の後方の映像と音声により、車庫入れや縦列駐車などの後退操作を補助するシステムです。

↑ 事故のおそれがあります

- パーキングアシストリアビューカメ ラは運転者を支援するシステムで す。運転者はパーキングアシストリ アビューカメラだけに頼らず、必ず 周囲の状況を確認してください。特 に周辺に人や動物がいないことを確 認してください。
- パーキングアシストリアビューカメ ラ使用時の安全確保や危険回避につ いては、運転者に全責任があります。
- ↓ パーキングアシストリアビューカメラは運転者を支援するシステムです。絶対に COAMND ディスプレイの映像だけを見て後退や車庫入れなどをしないでください。

- ■システムの特性上、COMANDディスプレイの映像には障害物の遠近感が正しく映し出されなかったり、映像が非常に見づらいことがあります。COMANDディスプレイの映像だけを見て後退などをすると、人や他の車、障害物に衝突したり、事故につながるおそれがあります。必ず自分の目やミラーで後方や周囲の安全を確認してください。
- 乗車人数や荷物の積載量により、 パーキングアシストリアビューカメ ラの映像範囲は変化し、それに伴い ガイドラインの示す位置にも誤差が 生じます。

必ず自分の目やミラーで周囲の状況 を直接確認してください。

- ↓ COMAND ディスプレイに表示される物などが歪んだ形状で表示されたり、鮮明に表示されないことがあります。
- ↓ リアバンパーの至近距離や下方に ある物は COMAND ディスプレイ には表示されません。

運転者は COMAND ディスプレイの映像だけに頼らず、必ず自分の目やミラーで周囲の状況を直接確認してください。特に周囲に人や動物がいないことを確認してください。

- 力メラの周囲に強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- 必ず指定されたサイズのホイールやタイヤを装着してください。指定以外のホイールやタイヤを装着すると、システムに影響を及ぼすことがあります。

- 車の後部を損傷したときは、すみ やかに指定サービス工場でカメラ の点検および調整を行なってくだ さい。
- ガイドラインが表示されないなど 故障のおそれがあるときは、指定 サービス工場におたずねください。
- パーキングアシストリアビューカメラは、以下のときは正しく作動しません。
 - テールゲートが完全に閉じていないとき
 - カメラやカメラの周囲に損傷が あるとき
- テールゲートを開閉するときなどは、カメラを損傷しないように注意してください。
- - 激しい雨や雪が降っているときや、カメラが汚れているときなど、COMANDディスプレイの映像が見えづらいとき
 - 積雪路面や凍結路面など、タイヤがスリップしやすいとき
 - 坂道やカーブなどの平坦でない、 または直線でない道路


洗車するときの注意

- 洗車時に高圧のスプレーガンを使用 するときは、ノズルをカメラやカメ ラの周囲に近付けないでください。 水圧が高いため、故障の原因になる ことがあります。
- カメラを清掃するときは、きれいな水で汚れを落とし、やわらかい布で拭き取ってください。有機溶剤や強アルカリ洗剤などは使用しないでください。

また、強い力で乾拭きしないでください。変色の原因になったり、カメラを損傷することがあります。

ボディにワックスをかけるときは、 カメラにワックスが付着しないよう に注意してください。付着してし まった場合は、水と純正カーシャン プーを混ぜた洗浄液で拭き取ってく ださい。


カメラの位置

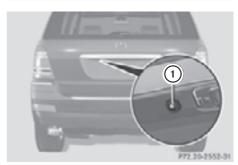

① カメラ

カメラ①はテールゲートハンドルの横に装備されています。

COMAND ディスプレイの映像

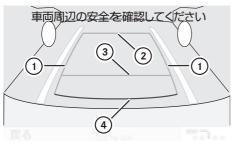

後退駐車モードの映像

- ① 予想進路ガイドライン(黄色)
- ② 4.0m ガイドライン (黄色)
- ③ 1.0m ガイドライン (黄色)
- ④ 0.25m ガイドライン(赤色)

COMAND ディスプレイに映し出される映像は、ルームミラーやドアミラーで見るのと同じ左右反転させた鏡像となります。

テールゲートが開いていたり、完全に閉じていない状態でパーキングアシストリアビューカメラを作動させたときや、パーキングアシストリアビューカメラ作動中にテールゲートを開いたときは、ガイドラインは表示されません。

このときは COMAND ディスプレイに " テールゲートが開いていますガイドできません " と数秒間表示されます。

● 後方に駐車している車のバンパーやトラックの荷台など、路面に接していない立体の障害物は、ディスプレイの映像では実際よりも遠くにあるように見えます。ガイドラインだけで距離を判断せず、必ず周囲の状況を直接確認してください。


- 障害物に向かって後退しているときは、0.25m ガイドライン⑥を越えないように注意してください。障害物によっては、0.25m ガイドライン⑥まで後退する以前に衝突するおそれがあります。
- 以下のときは映像が見えづらくなりますが、異常ではありません。
 - 夜間や暗い場所で使用するとき
 - 急激な温度変化があったとき (カメラに冷水や温水がかかった ときなど)
 - カメラ付近の温度が極端に高い ときや低いとき
 - カメラにヘッドランプや日光の 反射などの強い光が直接当たっ たとき(映像に白い縦線が入る ことがあります)
 - 蛍光灯の下で使用するとき(映像にちらつきが出ることがあります)
 - 急激な明るさの変化があったとき (ガレージから出入りするときなど)
 - カメラに水滴が付着したとき (雨の日や湿度の高い日、洗車し た直後など)
 - カメラに泥や汚れが付着したとき

後退駐車モード

駐車場の駐車スペースなどに後退して 駐車するときに、後退操作を補助をするモードです。

後退駐車モードにする

- ▶ COMND システムをオンにします。
- ▶ シフトポジションを R にします。 COMAND ディスプレイに後方の映 像が表示されます。

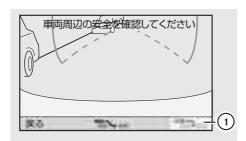

①後退駐車アイコン


後退駐車時のガイドラインが表示され ます。



で選択してコントロールス ティックを押すと、パーキングア シストリアビューカメラの映像が消 え、元の画面に戻ります。


パーキングアシストリアビューカメ ラの映像を再度表示させるには、シ フトポジションを R 以外にして、 再度 R にします。

ステアリングをまわさないで、まっす ぐ後退駐車する

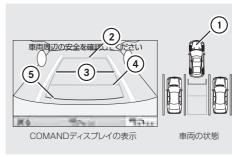

- ① 自車位置
- ② 4.0m ガイドライン (黄色)
- ③ 予想進路ガイドライン(黄色)
- ④ 1.0m ガイドライン (黄色)
- ⑤ 0.25m ガイドライン (赤色)
- ▶ 予想進路ガイドライン③が駐車スペースに収まっていることを確認し、周囲に注意しながら、まっすぐに後退します。
- ガイドライン内およびその周辺、 および上方の空間に障害物などがないことを確認してください。

ステアリングをまわしながら後退駐車 する

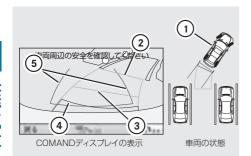

- ① 自車位置
- ② 予想進路ガイドライン (黄色)
- ③ 1.0m ガイドライン (黄色)
- ④ 0.25m ガイドライン (赤色)
- ⑤ 直進ガイドライン (青色)

直進ガイドライン⑤は、ステアリング が直進状態で車が後退するときの進路 を示します。


予想進路ガイドライン②は、そのとき のステアリングの操舵角で車が後退す るときの予想進路を示します。

- ▶ 予想進路ガイドライン②が駐車スペースのなかに収まるようにステアリングをまわしながら、注意して後退します。
- ▶ 直進ガイドライン⑤が、駐車しよう としているスペースと平行になった ら、ステアリングを直進位置に戻し て、後退してください。
- ! ガイドライン内およびその周辺、 および上方の空間に障害物などがな いことを確認してください。

縦列駐車モード

路上の駐車スペースなどに縦列駐車するときに、画面表示と音声案内で後退操作を補助するモードです。

縦列駐車する

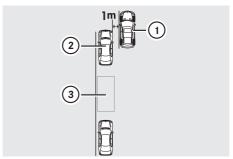


- ① 自車
- ② 駐車スペース前方の駐車車両
- ③ 駐車スペース
- ▶ 駐車スペース前方の駐車車両②から 約 1m 間隔を空けて平行に、駐車車 両②の前端から自車が約半分ほど前 に出た位置で、停車します。

ステアリングは直進状態にします。


i 駐車スペース③の前方に駐車車両 ②がないときは、後退駐車モードで 駐車することをお勧めします。

- ▶ COMND システムをオンにします。
- ▶ シフトポジションを R にします。 COMAND ディスプレイに後方の映 像が表示されます。

が表示されていないと きは、後退駐車アイコン ④を選択して、コントロールス ティックを押します。

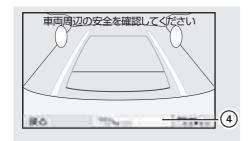

④ 縦列駐車アイコン

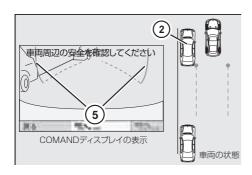

- ② 駐車スペース前方の駐車車両
- ⑤ 垂直ガイドライン

縦列駐車モードのガイドラインが表 示されます。


スティックを押すと、パーキングア シストリアビューカメラの映像が消 え、元の画面に戻ります。

パーキングアシストリアビューカメ ラの映像を再度表示させるには、シ フトポジションを **R** 以外にして、 再度 R にします。

- ▶ 垂直ガイドライン⑤が、駐車スペー ス前方の駐車車両②の後端に合うま でステアリングをまわさずに後退し ます。
- ▶ 垂直ガイドライン⑤が駐車車両の後 端に合ったら、停車します。
- 垂直ガイドライン⑤が駐車車両② の後端から外れていると、正しい位 置に駐車することはできません。



垂直ガイドラインが表示されてからし ばらくすると、駐車位置ガイドライン ⑥が表示されます。

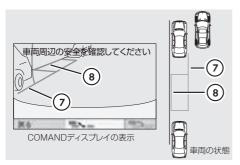

- ⑦駐車位置ガイドライン(道路側)
- ⑧ 駐車位置ガイドライン(縁石側)
- ▶ 停車した状態で、駐車位置ガイドライン(道路側)⑦が駐車車両のタイヤの接地面に接するまで、ステアリングをまわします。


また、このとき駐車位置ガイドライン(縁石側)®が、駐車スペースの前後の車両や道路の縁石、塀や電柱など道路脇の障害物にかかっていないことを確認してください。

- ・駐車位置ガイドライン(道路側) ⑦が駐車車両のタイヤ部分に交わっていると、正しい位置に駐車することができません。
- 駐車位置ガイドライン(縁石側)® が正しい位置に合っていることを確認してください。正しい位置に合わせないまま後退すると、駐車車両や 障害物に衝突するおそれがあります。


- ▶ 駐車位置ガイドライン(縁石側)® を正しい位置に合わせたら、ステア リングはそのままで、ゆっくりと後 退します。

後退をはじめると、画面から垂直ガイドライン④、駐車位置ガイドライン(道路側)⑦、駐車位置ガイドライン(縁石側)®が消えます。

- ゆっくり後退しないと、ガイドが 間に合わないことがあります。
- 以下のときはガイドが中止されます。
 - シフトポジションを R 以外に したとき
 - "戻る"を選択したとき
 - COMAND システムの他の機能を 作動させたとき
 - ステアリングを操作したとき
- 後退するときは必ず周囲の状況を直接確認してください。特に車のフロント部が人や他の車、障害物などに衝突しないように注意してください。
- 後退をはじめた後は、ステアリングをまわさないでください。ステアリングをまわすとガイドが中止され、画面に"ガイドできません"または"ガイドできませんステアリングがずれました"と表示されます。
- ガイドが中止された場合は、最初から後退操作をやりなおしてください。

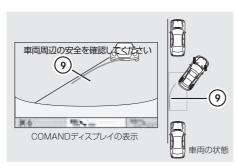

- ⑨ ステアリング角度ガイドライン
- ▶ ゆっくり後退をはじめると、ステア リング角度ガイドライン⑨が表示さ れます。縁石などの駐車スペースの 縁に、ステアリング角度ガイドライン⑨が合うまで、ステアリングをま わさないでそのままゆっくり後退し ます。
- ▶ ステアリング角度ガイドライン⑨が 正しい位置に合ったら、停車します。

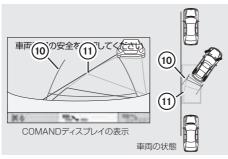

- ⑩ 直進ガイドライン(青色)
- ① 予想進路ガイドライン(黄色)
- ▶ ステアリングを反対方向にいっぱいまでまわします。
 - 直進ガイドライン⑩と予想進路ガイドライン⑪が表示されます。
- ▶ 予想進路ガイドライン⑪が縁石など の駐車スペースの縁と接するまで ゆっくり後退します。

- 後退するときは必ず周囲の状況を 直接確認してください。特に車のフ ロント部が前方の駐車車両などに接 触しないように注意してください。
- ▶ 車が駐車しようとしているスペース と平行になったら、ステアリングを 直進状態に戻します。
- ! ステアリング操作は、必ず停車した状態で行なってください。

音声案内の設定

パーキングアシストリアビューカメラ 作動時の音声案内を停止 / 作動でき ます。

- ▶ COMAND システムをオンにします。
- ▶ COMAND コントロールパネルの syso ボタンを押します。

または

▶ アプリケーションエリアの "設定 " を選択します。

設定基本画面になります。



設定基本画面

■ "汎示は設定" → "リアビューカメラ"
を選択します。



▶ コントロールスティックを押します。 コントロールスティックを押すたび に、左側のボックスのチェックマー クが表示 / 消去されます。

チェックマークが表示されているときは、音声案内が行なわれます。



① 音声ガイドの音量は、ステアリングスイッチ → □ 、または COMAND コントロールパネルの音 量調整ダイヤルで調整できます。

エアコンディショナー

エアコンディショナーは、設定温度や 車内温度、外気温度や日射の強さなど に応じて、送風量や送風口の組み合わ せなどを自動的に調整し、車内の温度 や湿度などを快適な状態に保ちます。

<u>^</u>

けがのおそれがあります

- 送風温度を高めに設定してあるときは、送風口が過熱して高温になり、 火傷をするおそれがあります。また、 暖気が送風されているときは、送風 口に身体を近付けたままにしている と低温火傷のおそれがあります。十 分に注意してください。
- 送風温度を低めに設定してあるときに送風口に身体を近付けると、しもやけなどを起こすおそれがありますので十分に注意してください。
- 皮膚の弱い人は、送風口に身体を 近付けすぎないように注意してく ださい。


♀ 環境

- エアコンディショナーの冷媒には、 新冷媒 R134a を使用しています。
- 地球環境を保護するため、フロンガスを大気放出することは法律で禁止されています。また、すべての自動車オーナーは、フロンガスが適切に処理されるよう努めなければなりません。
- エアコンディショナーの冷媒の補充、交換、廃棄などは、必ず指定サービス工場で行なってください。

- 車内が高温になっているときは、 エアコンディショナーを作動させる 前に換気をしてください。
- II ボンネットの吸気口が雪や氷で覆われないようにしてください。
- 前除湿された水分は車体下方に排水 されます。
- ドアウインドウやベンチレーションウインドウ、スライディングルーフが開いていると、設定温度を維持することができません。
- ・ 一度に大幅に設定温度を変更して も、設定温度に達するまでの時間は あまり変わりません。
- エアコンディショナーの機能や モードのなかには、併用可能な組み 合わせがあります。
- エアコンディショナーのフィルター類は定期的な交換が必要です。また、交換時期は使用環境によって異なります。

フィルター類が目づまりを起こしていると送風量が減ることがあります。

コントロールパネル

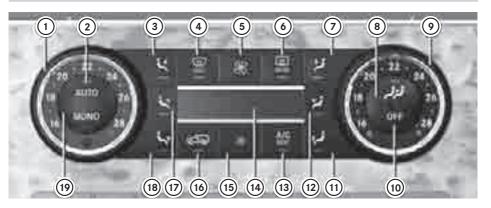

- ① 送風温度調整ダイヤル (運転席側)
- ② AUTO スイッチ
- ③ 送風口選択スイッチ(運転席側: フロントウインドウ / サイド / ドアウインドウ送風口)
- ④ デフロスタースイッチ
- ⑤ 送風量調整スイッチ(強)
- ⑥ リアデフォッガースイッチ
- ② 送風口選択スイッチ(助手席側: フロントウインドウ / サイド / ドアウインドウ送風口)
- ⑧ リアエアコンディショナー コントロールスイッチ
- ③ 送風温度調整ダイヤル (助手席側)
- ⑩ オフスイッチ
- (1) 送風口選択スイッチ(助手席側: 足元 / サイド / ドアウインド ウ送風口)

- ② 送風口選択スイッチ(助手席側: 中央 / サイド / ドアウインド ウ送風口)
- ® AC スイッチ / 余熱ヒーター・ ベンチレーションスイッチ
- (4) ディスプレイ
- (5) 送風量調整スイッチ(弱)
- 10 内気循環スイッチ
- (B) 送風口選択スイッチ(運転席側: 足元 / サイド / ドアウインド ウ送風口)
- ⑲ 運転席モードスイッチ

通常の使いかた(AUTO モード)

エアコンディショナーを作動させる

- ▶ AUTO スイッチ②を押します。 スイッチの表示灯が点灯します。 送風口の組み合わせと送風量が自動 的に調整されるようになります。
- **1** AUTO モードでエアコンディショナーを作動させると、自動的に AC モード(▷213 ページ)に設定されます。

エアコンディショナーを停止する


- ▶ オフスイッチ⑩を押します。 スイッチの表示灯が点灯します。 再度、オフスイッチ⑩を押すと、 表示灯が消灯し元の設定で作動します。
- ドアウインドウやベンチレーションウインドウ、スライディングルーフが閉じているときにエアコンディショナーを停止すると、ウインドウが曇りやすくなります。

送風温度の調整

送風温度を調整する

- ▶ 送風温度調整ダイヤル①または⑨を まわして、ダイヤル内側のインジケー ターを好みの温度に合わせます。
- 前 通常は 22℃に設定することをお 勧めします。

送風量の調整

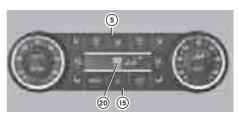

- ⑤ 送風量調整スイッチ (強)
- 15送風量調整スイッチ(弱)
- ② 送風量インジケーター

送風量を手動で調整できます。

送風量を上げる

▶ 送風量調整スイッチ⑤を押します。 ディスプレイの送風量インジケー ター⑳の点灯数が増えます。

送風量を下げる

- ▶ 送風量調整スイッチ®を押します。 ディスプレイの送風量インジケー ター②の点灯数が減ります。
- エアコンディショナーが AUTO モードで作動しているときに、送風 量調整スイッチを押すと、送風量の AUTO モードが解除され、AUTO ス イッチの表示灯が消灯します。

送風口の選択

送風口を選択する

▶ 送風口選択スイッチ③⑦⑪⑫⑰⑱の いずれかを押します。

選択されたスイッチの表示灯が点灯 します。


送風口の選択を解除する

- ▶ 選択されているスイッチを押します。 スイッチの表示灯が消灯します。

 エアコンディショナーが AUTO モードで作動しているときに、送風 口選択スイッチを押すと、押した側 の席の送風口選択の AUTO モード が解除され、AUTO スイッチの表示 灯が消灯します。

再度、送風口選択スイッチを押して すべての送風口選択スイッチの表示 灯を消灯させると、AUTO モードに 戻ります。

選択した送風口以外の送風口からも、微量の送風が行なわれることがあります。

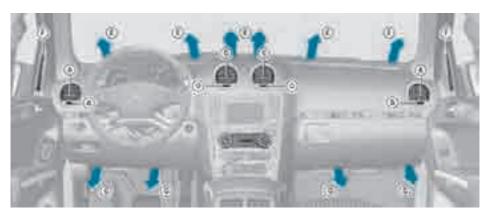

送風口選択スイッチ	主に送風される送風口
3 7 4	フロントウインドウ送風口® サイド送風口® ドアウインドウ送風口®
12 17 7	中央送風口© サイド送風口®
1) (8)	足元送風口⑥ サイド送風口⑥

送風口の開閉

サイド送風口 ® と中央送風口 © を開閉できます。

送風口を開く

▶ 送風口開閉ダイヤル®®を右側にまわします。

徐々に送風口が開き、送風量が上がります。

送風口を閉じる

▶ 送風口開閉ダイヤル® ® を左側に まわします。

徐々に送風口が閉じ、送風量が下が ります。

送風口開閉ダイヤル ® ® を停止するまで左側にまわすと、送風口が閉じます。

i 送風口開閉ダイヤルを停止するまで左側にまわしても、完全に送風口を閉じることはできません。

送風口の風向き調整

サイド送風口 ® と中央送風口 © は風向きを調整できます。

風向きを調整する

- ▶ 各送風口のノブを上下左右に動かします。
- (1) 換気効率を上げるため、中央送風口の風向きを中央にすることをお勧めします。

AC モード

AC モードでは除湿 / 冷房された空気が送風されます。

AUTO モードでエアコンディショナーを作動させたときは、自動的にACモードになり、スイッチの表示灯が点灯します。

Φ

環境

AC モードを解除すると、エンジンへの負荷が軽減し、燃費が向上します。

AC モードを解除する

▶ AC スイッチ®を押します。

スイッチの表示灯が消灯し、除湿/冷房されていない空気が送風されます。



事故のおそれがあります

ドアウインドウやベンチレーションウインドウ、スライディングルーフが閉じているときに AC モードを解除すると、ウインドウが曇りやすくなります。

AC モードを設定する

- ▶ 再度、AC スイッチを押します。 スイッチの表示灯が点灯します。
- (i) AC スイッチを押したときに、表示 灯が点滅もしくは消灯したままのと きはエアコンディショナーの冷媒が 減っています。除湿 / 冷房は行な われません。すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。

↑ AC モードを解除しても、しばらくは除湿 / 冷房された空気が送風される場合があります。

内気循環モード

トンネル内など、空気が汚れた場所で 外気を車内に入れたくないときなどに 使用します。

内気循環モードに切り替えると、車内 の空気が循環されます。

内気循環モードの設定 / 解除に連動して、ドアウインドウやベンチレーションウインドウ、スライディングルーフを開閉できます。



事故のおそれがあります

外気温度が低いときは、内気循環モードの設定は短時間にとどめてください。ウインドウが曇りやすくなり、事故を起こすおそれがあります。

内気循環モードに設定する

▶ 内気循環スイッチ®を押します。 スイッチの表示灯が点灯します。

内気循環スイッチ®を約2秒以上押し続けると、開いているドアウインドウとベンチレーションウインドウ、スライディングルーフが自動で閉じます。



けがのおそれがあります

内気循環スイッチでドアウインドウや スライディングルーフを閉じていると きに、挟み込みなどの抵抗があると、 ただちに動きを停止して少し開く機能 がありますが、乗員が身体を挟まれな いように注意してください。 内気循環モードに設定していても、一 定時間を経過すると以下のように外気 導入をはじめます。

外気温度が約 5℃以上 のとき	約 30 分後
外気温度が約 5℃以下 のとき	約5分後
AC モードを解除して いるとき	約5分後

内気循環モードを解除する (外気導入モードにする)

▶ 内気循環モードのときに内気循環ス イッチ®を押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

内気循環スイッチ®を約2秒以上押し続けると、ドアウインドウとベンチレーションウインドウ、スライディングルーフが、前回開いていた位置まで自動で開きます。



けがのおそれがあります

内気循環スイッチでドアウインドウを 開いているときは、ドアウインドウに 身体を寄りかけないでください。ドア ウインドウとドアフレームの間に身体 が引き込まれるおそれがあります。

i AC モードを解除するかデフロス ターモードにすると、外気導入モー ドになります。

- i 外気温度が非常に高いときは、冷 房効率を高めるために自動的に内気 循環モードに切り替わることがあり ますが、このとき内気循環スイッチ の表示灯は点灯しません。約30分 経過すると、一定の割合で外気導入 をはじめます。
- ↑ 内気循環スイッチで閉じたドアウインドウやベンチレーションウインドウ、スライディングルーフを別のスイッチで開いた場合、開いたドアウインドウやベンチレーションウインドウ、スライディングルーフを内気循環モードの解除操作と連動して前回開いていた位置まで開くことはできません。

デフロスターモード

フロントウインドウやフロントドアウインドウの内側の曇りを取るときに使用します。

デフロスターモードに設定する

▶ デフロスタースイッチ④を押します。 スイッチの表示灯が点灯します。

以下の内容でエアコンディショナーが 作動します。

- 除湿された空気が送風されます。
- 送風量が上がります。
- 送風温度が高くなります。
- フロントウインドウ送風口とドアウインドウ送風口、サイド送風口から送風されます。
- 内気循環モードが解除されます。

う 外気温度によっては、送風温度が 高くならなかったり、送風量が上がらないことがあります。

デフロスターモードを解除する

▶ 再度、デフロスタースイッチ④を押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

- **i** 曇りが取れたら、すみやかに解除 してください。
- デフロスターモードを解除する と、送風量と送風温度、送風口の選 択は、デフロスターモードを設定す る前の設定に戻ります。
- i デフロスターモードを解除する と、AC モードを解除していた場合 は AC モードに設定されます。AC モードを解除していて内気循環だっ た場合は、外気導入になります。
- デフロスターモードに設定すると、リアエアコンディショナー(▷218ページ)が停止します。

ウインドウの外側が曇るとき

車外の湿度が高いときなどに、フロントウインドウやフロントドアウインドウの外側が曇ることがあります。このときは、ウインドウに冷気が当たらないように送風口を調整すると、外側の曇りを軽減できます。

また、フロントウインドウ外側の曇りを取るときには、ワイパーを作動させてください。

リアデフォッガー

リアウインドウの曇りを取るときに使用します。

イグニッション位置が **2** のときに使用できます。

リアデフォッガーを使用する

▶ リアデフォッガースイッチ⑥を押します。

スイッチの表示灯が点灯します。

リアデフォッガーを停止する

▶ 再度、リアデフォッガースイッチ⑥ を押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

リアデフォッガーは、一定の時間が経 過すると自動的に停止します。

Λ

事故のおそれがあります

ウインドウに雪や氷が付着していると きは、運転前にそれらを取り除いて視 界を確保してください。事故を起こす おそれがあります。

- ! 消費電力が大きいため、曇りが取れたら早めに停止してください。
- 外気温度と走行速度により、リア デフォッガーが自動的に停止するま での時間は異なります。
- 外気温度が低いときは、車内が暖まるまではリアデフォッガーが作動しないことがあります。

余熱ヒーター・ベンチレーション

エンジン停止後に車内を暖房したり、 車内に外気を導入して換気を行なうと きに使用します。

イグニッション位置が **0** か **1** のとき、 またはキーを抜いているときに使用で きます。

余熱ヒーター・ベンチレーションを使 用する

▶ 余熱ヒーター・ベンチレーションス イッチ®を押します。

スイッチの表示灯が点灯します。

エンジンを停止する前の設定温度や 外気温度により、送風口の選択や送 風温度は自動的に調整されます。

余熱ヒーター・ベンチレーションを停 止する

▶ 再度、余熱ヒーター・ベンチレーションスイッチ®を押します。

または

▶ オフスイッチ⑩を押します。

余熱ヒーター・ベンチレーションス イッチ®の表示灯が消灯します。

以下のときは、余熱ヒーター・ベンチ レーションが自動的に停止します。

- イグニッション位置を 2 にしたとき
- 使用を開始してから約30分経過したとき
- バッテリーの電圧が低下したとき
- 前 送風量は弱の設定で一定に保たれます。

- 外気温度が高いときは換気のみが 行なわれます。このときは、中程度 の送風量になります。
- 引 リア送風口からは送風されません。

運転席モード

助手席およびリアエアコンディショナー(▷218ページ)の設定の一部を 運転席と同じ設定にできます。

運転席の設定を変更すると、助手席およびリアエアコンディショナーの設定も変更されます。

運転席モードに設定する

▶ 運転席モードスイッチ®を押します。

スイッチの表示灯が点灯します。

助手席の送風温度と送風量、送風口の選択が運転席の設定に連動します。

また、リアエアコンディショナーが AUTO モードで作動し、送風温度の設定が運転席の設定に連動します。


運転席モードを解除する

▶ 再度、運転席モードスイッチ®を押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

動手席やリアエアコンディショナーの設定を変更したときは、運転席モードは自動的に解除されます。

フロントのコントロールパネルでリ アエアコンディショナーを操作する

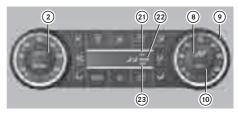

- ②AUTO スイッチ
- ⑧リアエアコンディショナーコントロールスイッチ
- ⑨送風温度調整ダイヤル (助手席側)
- ⑩オフスイッチ
- ②リアエアコンディショナー作動 インジケーター
- ② リアエアコンディショナーモード インジケーター
- ③リアエアコンディショナー停止 インジケーター

フロントのコントロールパネルでリア エアコンディショナーを作動 / 停止 させたり、リアエアコンディショナー の送風温度を調整できます。

リアエアコンディショナーを AUTO モードで作動させる

▶ リアエアコンディショナーコント ロールスイッチ®を押します。

スイッチの表示灯が点灯し、ディスプレイにリアエアコンディショナー作動インジケーター ② とリアエアコンディショナーモードインジケーター ② が表示されます。

また、リアエアコンディショナーコントロールパネルの AUTO スイッチ(▷219 ページ)の表示灯が点灯し、リアエアコンディショナーが AUTO モードで作動します。

 リアエアコンディショナーコントロールスイッチ®を押してから約3 秒間何も操作をしないと、スイッチ®の表示灯とディスプレイのリアエアコンディショナーモードインジケーター®が消灯し、フロントのエアコンディショナーを操作できる状態に戻ります。

リアエアコンディショナーの送風温度 を調整する

▶ リアエアコンディショナースイッチ ⑧を押します。

スイッチの表示灯が点灯し、ディスプレイにリアエアコンディショナーモードインジケーター®が表示されます。

▶ 約3秒以内に送風温度調整ダイヤ ル(助手席側)⑨で送風温度を調整 します。

設定した送風温度のインジケーター が約3秒間点灯します。

また、リアエアコンディショナーコントロールパネルの送風温度調整ダイヤル(▷219ページ)の内側のインジケーターが、設定した送風温度に移動します。

リアエアコンディショナーを停止する

▶ リアエアコンディショナースイッチ ®を押します。

スイッチの表示灯が点灯し、ディスプレイにリアエアコンディショナーモードインジケーター®が表示されます。

▶ 約3秒以内にオフスイッチ⑩を押します。

ディスプレイにリアエアコンディショナー停止インジケーター®が表示されます。

リアエアコンディショナーが停止し ます。


- 前 通常は 22℃ に設定することをお 勧めします。
- フロントのコントロールパネルで リアエアコンディショナーの送風口 の組み合わせや送風量を調整することはできません。

リアエアコンディショナー

リアエアコンディショナーは、フロントエアコンディショナーが作動しているときに作動させることができます。

- **(1)** フロントシートの下にセカンドシート足元送風口があります。
- フロントのエアコンディショナー がデフロスターモードのときは、リ アエアコンディショナーのコント ロールパネルは操作できません。

セカンドシート中央送風口 / コントロールパネル

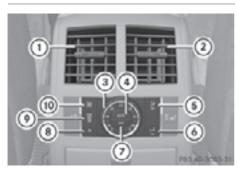


- ① セカンドシート中央送風口(左側)
- ② セカンドシート中央送風口(右側)
- ③ 送風温度調整ダイヤル
- ④ AUTO スイッチ

送風口選択スイッチ

- (セカンドシート中央 / セカンドシート上部 / サードシート送風口)
 - 送風口選択スイッチ
- (セカンドシート足元 / セカンドシート上部 / サードシート送風口)
- ⑦ オフスイッチ
- ⑧ 送風量調整スイッチ(弱)
- ⑨ 送風量インジケーター
- ⑩ 送風量調整スイッチ(強)

セカンドシート上部送風口

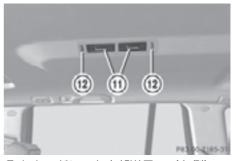

- ① セカンドシート上部送風口(左側)
- ⑫ 送風口開閉ダイヤル
- (1) セカンドシート上部送風口からは 暖気は送風されません。送風温度調 整ダイヤル③で設定温度を上げる と、送風が停止します。

サードシート送風口



- 13 サードシート送風口
- ⑭ 送風口開閉ダイヤル
- サードシート送風口からは暖気は 送風されません。送風温度調整ダイヤル③で設定温度を上げると、送風 が停止します。

リアエアコンディショナーの 作動 / 停止

リアエアコンディショナーを AUTO モードで作動させる

▶ AUTO スイッチ④を押します。

AUTO スイッチの表示灯が点灯します。

送風量の調整と送風口の選択は自動的に行なわれます。

▶ 送風温度調整ダイヤル③で好みの温度を設定します。

設定した送風温度のインジケーター が点灯します。

通常は 22℃に設定することをお勧 めします。

リアエアコンディショナーを停止する

▶ オフスイッチ⑦を押します。

オフスイッチの表示灯が点灯し、 リアエアコンディショナーが停止 します。

再度オフスイッチ⑦を押すと、リア エアコンディショナーが元の設定で 作動します。

フロントエアコンディショナーの 送風量を最大にするときは、リアエ アコンディショナーを停止してくだ さい。

リアエアコンディショナーの 送風量調整

リアエアコンディショナーの送風量を 手動で調整できます。

送風量を上げる

▶ 送風量調整スイッチ⑩を押します。 送風量インジケーター⑨の点灯数が 増えます。

送風量を下げる

- ▶ 送風量調整スイッチ®を押します。 送風量インジケーター⑨の点灯数が 減ります。
- リアエアコンディショナーが AUTO モードで作動しているときに 送風量調整スイッチ®⑩を押すと、 送風量の AUTO モードが解除され、 AUTO スイッチ④の表示灯が消灯し ます。

リアエアコンディショナーの 送風口選択

リアエアコンディショナーの送風口を 手動で選択できます。

送風口を選択する

▶ 送風口選択スイッチ⑤⑥のいずれか を押します。

選択されたスイッチの表示灯が点灯します。

送風口選択 スイッチ	送風される送風口
نر، ق	セカンドシート中央送 風口①②、セカンド シート上部送風口①、 サードシート送風口③
ن <i>ر</i> , (و)	セカンドシート足元送 風口(フロントシート 下)、セカンドシート 上部送風口⑪、サード シート送風口⑬

- 送風口選択スイッチ⑤および⑥を 同時に選択することもできます。
- ① リアエアコンディショナーが AUTO モードで作動しているとき に、送風口選択スイッチ⑤⑥を押す と、送風口選択の AUTO モードが 解除され、AUTO スイッチ④の表示 灯が消灯します。再度、送風口選択 スイッチ⑤⑥を押して、すべての送 風口選択スイッチの表示灯を消灯させると、AUTO モードに戻ります。

送風口の開閉

セカンドシート上部送風口とサード シート送風口は、送風口を開閉でき ます。

送風口を開く

▶ 送風口開閉ダイヤル⑫または⑭を上側にまわします。

徐々に送風口が開き、送風量が上が ります。

送風口を閉じる

▶ 送風口開閉ダイヤル⑫または⑭を下側にまわします。

徐々に送風口が閉じ、送風量が下が ります。

送風口開閉ダイヤル®または⑭を停止するまで下側にまわすと、送風口が閉じます。

i 送風口開閉ダイヤルを停止するまで下側にまわしても、完全に送風口を閉じることはできません。

送風口の風向き調整

送風口①②①③は、風向きを調整できます。

▶ 各送風口のノブを上下左右に動かします。

スライディングルーフ

\triangle


けがのおそれがあります

- スライディングルーフを閉じるときは、身体や物が挟まれないように注意してください。挟まれそうになったときは、ただちにスライディングルーフスイッチを操作して、スライディングルーフを開いてください。
- 子供だけを車内に残して車から離れないでください。スライディングルーフを操作してけがをしたり、事故の原因になります。
- スライディングルーフのガラスは 事故のときに割れるおそれがあり ます。シートベルトを着用してい ないと、車が横転したときにスラ イディングルーフの開口部から車 外に放り出されて、致命的なけが をするおそれがあります。乗員全 員がシートベルトを着用してくだ さい。
- 走行中はスライディングルーフから身体を出さないでください。けがをするおそれがあります。
- ↓ スライディングルーフの開口部から、物を出し入れしないでください。 スライディングルーフのシール部を 損傷するおそれがあります。
- ▶ 降雨後や降雪後にスライディングルーフを開くときは、ルーフ上の水や雪などを取り除いてください。車内に水や雪などが入るおそれがあります。
- スライディングルーフ上に雪や氷が付着した状態で操作しないでください。スライディングルーフを損傷するおそれがあります。

- 車から離れるときや洗車のときは、ドアウインドウとスライディングルーフが完全に閉じていることを確認してください。

- (i) スライディングルーフを開いて走行しているとき、走行風の影響などで空気の振動を感じる場合は、スライディングルーフの開度を変えるかドアウインドウを少し開くと、解消することがあります。
- イグニッション位置を0にするか、 エンジンスイッチからキーを抜いて から約5分間は、スライディング ルーフを開閉できます。その間にフ ロントドアを開くと、スライディン グルーフは開閉できなくなります。
- i スライディングルーフが開いているときに PRE-SAFE(▷37ページ)が車の横滑りを感知すると、スライディングルーフが少し開いた位置まで自動的に閉じます。
- 1 スライディングルーフが開閉できないときは、指定サービス工場で点検を受けてください。

スライディングルーフの開閉

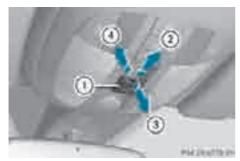

- ①スライディングルーフスイッチ
- ② 開く
- ③ 閉じる / チルトダウン
- ④ チルトアップ

スライディングルーフを開閉する

イグニッション位置が 1 か 2 のときに操作できます。

スライディングルーフを開く

▶ スライディングルーフスイッチ①を②の方向に軽く操作します。

操作している間だけ開きます。

サンシェードが閉じている場合は連動して開きます。

②の方向にいっぱいまで操作する と、自動で開きます。

スライディングルーフを閉じる

▶ スライディングルーフスイッチ①を③の方向に軽く操作します。

操作している間だけ閉じます。

③の方向にいっぱいまで操作すると、自動で閉じます。

スライディングルーフをチルトアップ / チルトダウンする

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に操作できます。

スライディングルーフをチルトアップ する

▶ スライディングルーフスイッチ①を④の方向に軽く操作します。

操作している間だけチルトアップし ます。

④の方向にいっぱいまで操作する と、自動でチルトアップします。

スライディングルーフをチルトダウン する

▶ スライディングルーフスイッチ①を ③の方向に軽く操作します。

操作している間だけチルトダウンし ます。

③の方向にいっぱいまで操作すると、自動でチルトダウンします。

挟み込み防止機能

スライディングルーフには挟み込み防 止機能があります。

スイッチを引き続けてスライディング ルーフを閉じるかチルトダウンしてい るとき

挟み込みなどの抵抗があると、ただちに停止し、スイッチから手を放すと、 その位置から少し開きます。

ただし、2 度連続して挟み込み防止機能が作動したときは、挟み込み防止機能は作動しない場合があります。

自動でスライディングルーフを閉じる かチルトダウンしているとき

挟み込みなどの抵抗があると、ただちに停止して、その位置から少し開きます。

<u>^</u>

けがのおそれがあります

スライディングルーフには挟み込み防止機能がありますが、スライディングルーフを閉じるときは、身体などを挟まないように注意してください。特に子供には注意してください。

自動チルトアップ機能

スライディングルーフを開いた状態で、イグニッション位置を 0 にするか、エンジンスイッチからキーを抜いたときは、以下のときにスライディングルーフが自動で閉じ、チルトアップした状態で停止します。


- 降雨などによりレインセンサーが雨 滴を感知したとき
- イグニッション位置を 0 にするか、 エンジンスイッチからキーを抜いて から、約 12 時間経過したとき
- 自動チルトアップ機能で閉じているスライディングルーフには、挟み込み防止機能がありますが、スライディングルーフから身体や物などを出さないでください。
- 濡れたタオルなどでフロントウインドウを拭くと、スライディングルーフが閉じるおそれがあります。

- レインセンサーに雨滴がかからないときは、自動チルトアップ機能は 作動しません。
- 1 自動チルトアップ機能でスライディングルーフが閉じているときに挟み込みなどの抵抗があると、挟み込み防止機能が働き、スライディングルーフがただちに停止し、その位置から少し開きます。その後自動チルトアップ機能は解除されます。
- 自動チルトアップ機能は、イグニッション位置が1か2のときやスライディングルーフがチルトアップしているときは作動しません。
- イグニッション位置を0にするか、 エンジンスイッチからキーを抜いて から約5秒間は、自動チルトアップ機能は作動しません。

サンシェード

スライディングルーフと、サードシート上方のパノラミックグラスルーフにはサンシェードが装備されています。

スライディングルーフのサンシェード

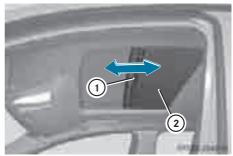

- ① グリップ
- ② サンシェード

サンシェードを開閉する

- ▶ グリップ①を持って開閉します。
- スライディングルーフを開くと、連動して開きます。
- スライディングルーフが開いているときに、サンシェード②とルーフ内張りの間に身体が挟まれないように注意してください。
- **1** スライディングルーフが開いているときは、サンシェードを閉じることはできません。

パノラミックグラスルーフのサン シェード



- ① グリップ
- ② サンシェード

サンシェードを開く

▶ グリップ①を押してロックを外し、 開きます。

サンシェードを閉じる

▶ グリップ①を持って閉じ、確実に ロックします。

スライディングルーフのリセット

以下のときは、スライディングルーフが自動で全開しないことがあります。 スライディングルーフのリセットを行なってください。

- バッテリーあがりやバッテリー交換 などで電源が断たれたとき
- スライディングルーフがスムーズに 作動しないとき
- スライディングルーフを修理した とき

スライディングルーフをリセットする

- ▶ イグニッション位置を 0 にします。
- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ スライディングルーフスイッチを④の方向(▷223ページ)に押してチルトアップし、そのまま約2秒以上押し続けます。
- ▶ スライディングルーフが自動で全開することを確認します。

自動で全開しないときは、再度リセット作業を行なってください。

 スライディングルーフのリセット ができないときなどは、指定サービ ス工場で作業を行なってください。

荷物の積み方 / 小物入れ

ラゲッジルームに荷物を積むとき



けがのおそれがあります

荷物を積むときは、以降に記載されている注意点を守り、確実に固定してください。急ブレーキ時や急な道路変更時、事故のときなどに前方に放り出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

荷物を積むときは、「荷物の固定 (▷232ページ)|もご覧ください。

また、荷物を積むときの注意点を守ったとしても、荷物を積むことにより、 事故などのときに乗員がけがをする可能性は高まります。



中毒のおそれがあります

エンジンをかけた状態でテールゲートを開いたままにしないでください。排気ガスが車内に入り、意識不明になったり、中毒死するおそれがあります。

荷物の積み方は車の走行安定性に大き く影響します。以下の点に注意してく ださい。

- ラゲッジルームには極端に重い荷物 を積載しないでください。
- 重い物は車の中心近く(ラゲッジ ルーム前方の低い位置)に確実に固 定してください。確実に固定できて いないと、急ブレーキ時などに荷物 が動き、ラゲッジルーム内部を損傷 するおそれがあります。
- 荷物を車内に積むときは、シートの バックレストより高く積み上げない でください。

- 荷物はラゲッジルームに積み、バックレストまたは前方に折りたたんだセカンドシートのシートクッションに接するようにしてください。
- 荷物はできるだけ乗員のいないシートの後方に積んでください。
- 鋭い角のある荷物は、角の部分に力 バーをしてください。
- 燃料を入れた容器やスプレー缶など を積まないでください。引火や爆発 のおそれがあります。

小物入れ



けがのおそれがあります

走行中は、小物入れのカバーを開いたままにしないでください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに収納物が飛び出して乗員がけがをするおそれがあります。

- 小物入れのカバーが閉じなくなる ような大きな物を小物入れに入れな いでください。小物入れや収納物を 損傷するおそれがあります。
- 小物入れには食料品を収納しないでください。
- ↓ 貴重品は小物入れに保管しないで ください。

グローブボックス



- ①ハンドル
- ② カバー
- ③ キーシリンダー
- ! 走行中は、グローブボックスのカバーを開いたままにしないでください。急ブレーキ時や急な道路変更時、事故のときなどに収納物が飛び出して、乗員がけがをするおそれがあります。

グローブボックスを開く

▶ ハンドル①を引きます。 カバー②が開きます。

グローブボックスを閉じる

- ▶ カバー②を押してロックします。
- グローブボックスには外部音声入 力端子(AUX)が装備されています。詳しくは、別冊「COMAND システム取扱説明書」をご覧ください。
- グローブボックスにはペンホル ダーがあります。
- 1 イグニッション位置が 1 か 2 のときにグローブボックスを開くと、グローブボックスランプが点灯します。

グローブボックスの施錠

キーシリンダー③にエマージェンシー キーを差し込んで施錠 / 解錠することができます。

グローブボックスを施錠する

▶ キーを水平位置にまわします。 確実に施錠されていることを確認します。

グローブボックスを解錠する

- ▶ キーを垂直位置にまわします。
- ↓ 貴重品はグローブボックス内に保 管しないでください。
- 駐車場などでキーを預ける場合 に、グローブボックスを開けられた くないときは、グローブボックスを 施錠してください。その際は、エマー ジェンシーキーをキー本体から取り 外し、携帯してください。

フロントアームレストの小物入れ



- ① レバー
- ②カバー

フロントシートのアームレスト内部に は小物入れがあります。

小物入れを開く

▶ レバー①を引いてカバー②を開きます。

小物入れを閉じる

- ▶ カバー②を下げてロックします。
- ↓ 走行中は必ず小物入れのカバーを 閉じてください。急ブレーキ時や急 な道路変更時、事故のときなどに収 納物が飛び出して、乗員がけがをす るおそれがあります。
- カバー②が閉じなくなるよう な大きな物を小物入れに入れないでください。アームレストや 収納物を損傷するおそれがあります。
- 小物入れには食料品を収納しないでください。
- 小物入れ内部にはランプがあります。車外ランプに連動して点灯 / 消灯します。

携帯電話の接続

フロントアームレストの小物入れには 携帯電話用のコネクターを接続する端 子が装備されています。

携帯電話用のコネクターは販売店オプションです。詳しくは、お買い上げの販売店または指定サービス工場におたずねください。

※ 電話の操作については、別冊「COMAND システム 取扱説明書」をお読みください。

カップホルダー

Λ


けがのおそれがあります

- 走行中はカップホルダーを使用しないでください。急ブレーキ時や急な道路変更時、事故のときなどにカップホルダーに置いた容器が飛び出して、乗員が火傷をするおそれがあります。
- カップホルダーのサイズに合った フタ付きの容器を使用してください。また、火傷防止のため、熱い 飲み物が入った容器を置かないで ください。
- カップホルダーに飲み物を置くときは、スイッチや電装品などに飲み物をこぼしたり、結露した水滴が垂れないように注意してください。

スイッチや電装品などを損傷したり、ショートして発火するおそれがあります。

カップホルダーの手入れを行なう ときは、ぬるま湯のみを使用してく ださい。

センターコンソールのカップホルダー

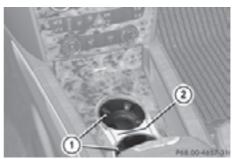

- ① カップホルダー
- ② カードホルダー

センターコンソールにはカップホル ダー①が装備されています。

また、2 つのカップホルダーの間には カードホルダー②があります。

カードホルダー②は、上方に引き 上げて取り外すことができます。

セカンドシートのカップホルダー



- ① アームレスト
- ② カップホルダー

アームレストを使用する

▶ 引き出して使用します。 収納するときは押し込みます。

サードシートのカップホルダー



① カップホルダー

サードシートのアームレストにはカッ プホルダー①があります。


収納ネット

助手席の足元とフロントシートの背面 に新聞や雑誌などを収納できるネット を備えています。

けがのおそれがあります

収納ネットには、重い物やかたい物、 ビンや缶、割れやすい物、鋭利な形状 の物を入れないでください。急ブレー キ時や急な進路変更時、事故のときな どに収納物が飛び出して乗員がけがを するおそれがあります。

■ 収納ネットから収納物がはみ出さ ないようにしてください。

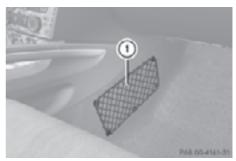

① 助手席足元の収納ネット



② フロントシート背面の収納ネット

分割可倒式セカンドシート

左右いずれか一方、または両方のセカンドシートを折りたたむことができます。

↑ けがのおそれがあります

- 重い荷物を積むときは、確実に固定してください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに荷物が放り出されて、乗員がけがをするおそれがあります。
- セカンドシートを折りたたんで荷物 を積むときは、シートがロックして いることを確認し、セーフティネッ トを取り付けてください。
- 大きな荷物を積まないときは、バックレストを起こしてください。ラゲッジルームの荷物などが前方に放り出され、けがをするおそれがあります。
- セカンドシートに乗車するときは、 必ずバックレストを起こして確実に ロックしてください。急ブレーキ時 や急な車線変更時、事故のときなど に荷物が放り出されて、乗員がけが をするおそれがあります。

Λ

中毒のおそれがあります

エンジンをかけた状態でテールゲート を開いたままにしないでください。排 気ガスが車内に入り、意識不明になったり、中毒死するおそれがあります。

↓ セカンドシートを折りたたんでいるときにフロントシートを後方に移動したり、バックレストを後方に倒すときは、セカンドシートに接触しないように注意してください。シートを損傷するおそれがあります。


育の高い乗員が前席に乗車しているときにセカンドシートを折りたたむ場合は、必要に応じてフロントシートを前方に動かし、バックレストを起こしてください。

セカンドシートを折りたたむ



左側セカンドシートを折りたたむとき

- ① ストラップ
- ② シートクッション
- ▶ ストラップ①を引きます。 シートクッション②のロックが解除 されます。
- ▶ シートクッション②を前方に引き起こします。
- ↓ ストラップ①はホルダー③に通した状態で使用してください。また、ホルダー③から外れないように注意してください。

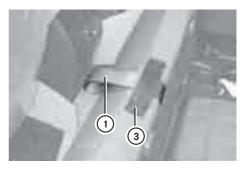


▶ 折りたたむセカンドシートのヘッド レストをいっぱいまで下げます。



左側セカンドシートを折りたたむとき


- ④バックレスト
- ⑤ロック解除レバー
- ▶ ロック解除レバー⑤を引き上げて、 ロックを解除します。
- ! バックレストは非常に重量があります。倒すときは身体を挟まないように注意してください。
- ▶ バックレスト④を前方に倒して、確 実にロックします。
- 右側セカンドシートも、同じ方法 で折りたたむことができます。

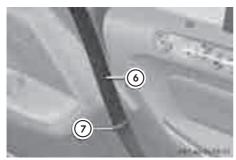

⑥ シートベルト

- ⑦ フック
- ▶ シートベルト®をフック⑦にかけます。

セカンドシートを元に戻す

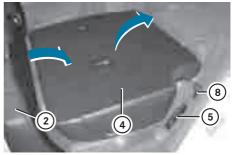

左側セカンドシートを元に戻すとき

- ② シートクッション
- ④ バックレスト
- ⑤ ロック解除レバー
- ⑧ ストラップ
- ▶ ロック解除レバー⑤またはストラップ®を引き上げて、ロックを解除します。
- ▶ バックレスト④を元の位置に戻し、 確実にロックします。
- バックレストを元の位置に戻すと きは、シートベルトが挟まれていな いことを確認してください。
- ▶ シートクッション②を元の位置に戻し、確実にロックします。
- ▶ 必要であれば、セカンドシートの ヘッドレストの高さを調整します。



けがのおそれがあります

バックレストを元の位置に戻したときは、バックレストが確実にロックされていることを確認してください。

荷物の固定

荷物固定用リング




けがのおそれがあります

荷物固定用リングには均等に力がかかるようにしてください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに荷物が放り出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

荷物を固定するときは、以下の点に注 意してください。


- 荷物固定用リングを使用して、荷物 を固定してください。
- 伸縮性のあるストラップやネットは 軽い荷物のずれを防ぐためのもので す。これらを使用して荷物を固定し ないでください。
- 固定用具が荷物のとがった部分や角 に当たらないようにしてください。
- 鋭い角のあるものは、角の部分に力 バーをしてください。
- 荷物固定用リングに均等に力がかかるようにしてください。
- できるだけすべての荷物固定用リングを使用してください。
- 荷物固定用リングに過大な力がかからないようにしてください。
- 固定用具の取扱説明書もお読みく ださい。

荷物固定用のアクセサリーは、ダイム ラー社の推奨品の使用をお勧めしま す。詳しくは指定サービス工場におた ずねください。 荷物固定用リングは、ラゲッジルーム 内①に4個、サードシートバックレス ト背面上部②とセカンドシート足元③ に2個ずつあります。

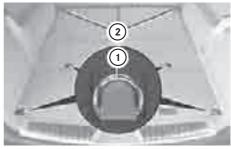


サードシートを収納した状態

- ① 荷物固定用リング (ラゲッジルーム内)
- ② 荷物固定用リング(サードシートバックレスト背面上部)

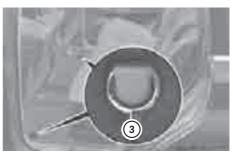

③ 荷物固定用リング (セカンドシート足元)

荷物固定用フック

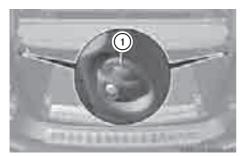

①荷物固定用フック


ラゲッジルームの左右に荷物固定用 フックがあります。

! 荷物固定用フックには、約 4kg 以上の荷物をかけないでください。フックを損傷するおそれがあります。

ラゲッジルームカバー

↑ けがのおそれがあります

ラゲッジルームカバーは荷物を固定するものではありません。荷物を積むときはラゲッジルームカバーの下に納まるようにして、荷物を確実に固定してください。急ブレーキ時や急な車線変更時、事故のときなどに荷物が前方に放り出され、乗員がけがをするおそれがあります。

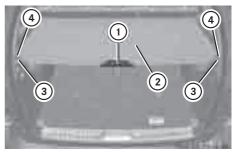


セカンドシート後方に収納リールを取り付けた 状態

- ①ハンドル
- ② ラゲッジルームカバー
- ③ 固定部
- ④ フック

ラゲッジルームカバーを使用する

- ▶ ハンドル①を持って、ラゲッジルームカバー②をリールから引き出します。
- ▶ 左右の固定部③をフック④にかけます。

ラゲッジルームカバーがシートベル トにかかり、正しく使用できないお それがあります。

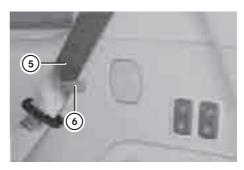

ラゲッジルームカバー収納リール


収納リールの取り付け位置



- ① セカンドシート後方の取り付け位置
- ② サードシート後方の取り付け位置

ラゲッジルームカバー収納リールは、セカンドシート後方①またはサードシート後方②に取り付けることができます。

取り付け部カバーの脱着

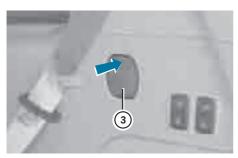


- ③ 取り付け部のカバー (サードシート後方・右側)
- ▶ 取り付け部のカバー③の上部を押して、カバーを取り外します。

反対側のカバーも同様に取り外します。

▶ 取り外したカバーは、紛失しないように、使用しない取り付け部に取り付けます。

収納リールの脱着

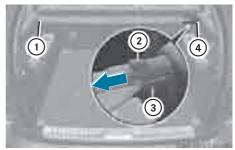

セカンドシート後方に取り付けた状態

- ①左側取り付け部
- ② ロック解除ボタン
- ③ 収納リール右端部
- ④ 右側取り付け部

収納リールを取り外す

- ▶ ラゲッジルームカバーをリールに収納します。
- ▶ 収納リール右端部③を左側にスライドさせます。

収納リール右端部③が左側に押し込まれ、収納リールの長さが短くなります。

- ▶ 右側取り付け部④から収納リール右 端部③を取り外します。
- ▶ 収納リールを取り外します。

収納リールを取り付ける

▶ 収納リール右端部③が左側に押し込まれていて、収納リールが短くなっていることを確認します。

収納リール右端部③が左側に押し込まれていないときは、左側に押し込みます。

- ▶ ロック解除ボタン②が右側および上面にくるようにします。
- ▶ 収納リールの左端部を左側取り付け 部①に固定します。
- ▶ 収納リール右端部③を右側取り付け 部④に合わせ、ロック解除ボタン② を押します。


リール右端部③が右側にスライドして右側取り付け部④に固定されます。

セーフティネット

↑ けがのおそれがあります

- セーフティネットを使用するときは、 上下の取り付け位置に確実に固定されていることを確認してください。
- セーフティネットに損傷がある場合 は使用しないでください。
- セーフティネットは重い荷物の移動を防ぐことはできません。重い荷物を積載するときは、確実に固定してください。急ブレーキ時や急な車線変更時、事故のときなどに荷物が前方に放り出され、乗員がけがをするおそれがあります。


セーフティネットの準備

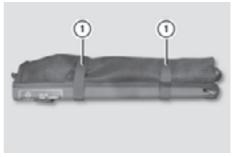

①ストラップ

セーフティネットを展開する

▶ 2本のストラップ①を外します。

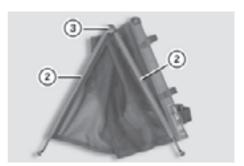

- 2)/(-
- ③ ロック解除ボタン
- ▶ バー②をロックするまで開きます。 バーはセーフティネットの下部にも う 1 本あります。下部のバーもロッ クするまで開きます。
- **i** セーフティネットを収納するときは、ロック解除ボタン③を押しながらバーを折りたたみます。

セーフティネットの取り付け位置



① フロントシート後方の取り付け位置


② セカンドシート後方の取り付け位置

セーフティネットはフロントシートの 後方①、またはセカンドシートの後方 ②に取り付けることができます。

フロントシートの後方に取り付けるときは、セカンドシートを折りたたみ (▷230 ページ)、サードシート (▷77 ページ) を収納してください。

セカンドシートの後方に取り付ける ときは、サードシートを収納してください。


セーフティネットの取り付け

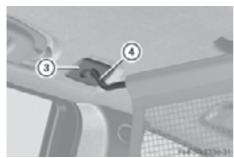

③取り付け部

- ④ロッド
- ▶ ラゲッジルームカバー収納リールを 取り外します(▷234ページ)。

- ▶ セーフティネット下側のフック⑤が 後方を向くようにセーフティネット の上部を持ちます。
- ▶ セーフティネットのロッド④の片側を取り付け部③に差し込み、前方に押し込んで固定します。
- ▶ ロッドを押し縮めながら、もう片側 の端を取り付け部③に差し込み、前 方に押し込んで固定します。

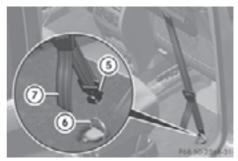

フロントシート後方に取り付けるとき

- ⑤ フック
- ⑥ 荷物固定用リング (セカンドシート足元)
- ⑦ベルト




セカンドシート後方に取り付けるとき

- ⑤ フック
- ⑦ベルト
- ⑧ 荷物固定用リング (サードシートバックレスト背面上部)

- ▶ フック⑤を荷物固定用リングにかけます。
 - フロントシート後方にセーフ ティネットを取り付けるときは、 セカンドシート足元の荷物固定 用リング⑥を使用します。
 - セカンドシート後方にセーフ ティネット取り付けるときは、 サードシートを収納して(▷77 ページ)、サードシートバックレ スト背面上部の荷物固定用リング®を使用します。
- ▶ ベルト⑦の端部を下方に引きます。
- ▶ 少しの間走行した後に、ベルトが ゆるんでいないことを確認してく ださい。

ベルトがゆるんでいるときは、ベルトの端部を引き、ベルトを締めてく ださい。

セーフティネットの取り外し

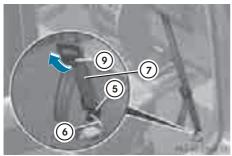

フロントシート後方に取り付けたとき

- ⑤ フック
- ⑥ 荷物固定用リング (セカンドシート足元)
- ⑦ベルト
- ⑨ アジャスター

▶ アジャスター⑨を矢印の方向に引き 上げます。

ベルト⑦がゆるみます。

- ▶ 荷物固定用リング⑥からフック⑤を 外します。
- ▶ ロッド④を押し縮めながら、ロッドの端部を取り付け部から取り外します。

クロスバー


ルーフレールにクロスバーを取り付け、各種のアタッチメントを装着できます。

アタッチメントはダイムラー社の純正 品および指定品の使用をお勧めしま す。詳しくは指定サービス工場におた ずねください。


小 事故やけがのおそれがあります

- ルーフ上に荷物を積んでいるときは、車の重心位置が変化し、走行安定性に影響を与えます。運転するときは十分注意してください。
- クロスバーを取り付けたときは、確実 に固定されていることを確認してく ださい。クロスバーが外れて脱落する と、乗員がけがをしたり、事故の原因 になります。
- クロスバーに各種のアタッチメント を装着するときは、製品に添付の取扱 説明書に従ってください。取り付け方 を誤ると、事故の原因になります。

クロスバーを取り付ける

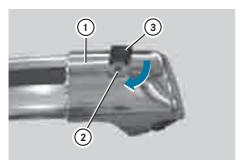

- ① カバー
- ② キーシリンダー
- (3) +-
- ▶ クロスバー両端にあるカバー①の キーシリンダー②に付属のキー③を 差し込んで時計回りにまわし、ロッ クを解除します。
- ▶ カバー①を取り外します。

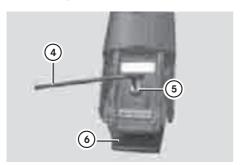

- ④ 六角レンチ
- ⑤ ネジ
- ⑥取り付け部
- ▶ 付属の六角レンチ④でネジ⑤を反時 計回りにまわし、取り付け部⑥をゆ るめます。


■ 取り付け部⑥をゆるめるときは、 ネジ⑤を反時計回りにまわしすぎな いように注意してください。取り付け部が脱落するおそれがあります。



⑦ フロント側の取り付け位置マーク

2本のクロスバーの長さは異なります。 長いクロスバーはフロント側に、短い クロスバーはリア側に取り付けます。

フロント側のクロスバーの取り付け位置は、マーク⑦の位置を参考にしてください。

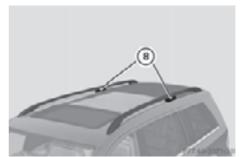

⑧ リア側の取り付け位置

リア側のクロスバーの取り付け位置は、®の位置を参考にしてください。

▶ クロスバーの片側の取り付け部⑥ を、フロント、リアそれぞれの取り 付け位置⑦⑧に合わせます。

- ▶ 反対側の取り付け部を、フロント、 リアそれぞれの取り付け位置⑦⑧に 合わせます。
- ▶ 六角レンチ④でネジ⑤を時計回り にまわし、取り付け部⑥を締め付けます。
- ▶ カバー①を取り付け、キー③でロックします。
- ルーフレールに直接クロスバーを 取り付けると、ルーフレールに傷が 付くおそれがあります。必要に応じ て、保護シートなどを使用してくだ さい。

クロスバーを取り外す

- ▶ クロスバーを取り外すときは、取り付けたときと逆の手順で行ないます。
- ↓ ルーフレールの最大積載量 (約90kg) を超えないよう注意してください。
 - ルーフレールの最大積載量には、クロスバーやアタッチメントの重量も含まれます。
- !! 純正品以外のアタッチメントを取り付けると車を損傷するおそれがあります。

- - スライディングルーフをチルト アップさせたときに接触しない こと
 - テールゲートを開いたときに接触しないこと


室内装備

サンバイザー



事故のおそれがあります

走行中はバニティミラーのカバーを閉じてください。眩惑により事故を起こすおそれがあります。

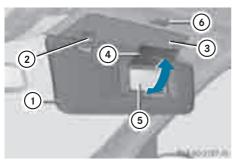

- ① サンバイザー
- ② フック
- ③ 補助サンバイザー
- ④ バニティミラーカバー
- ⑤ バニティミラー
- ⑥ 照明

前方からの眩しさを防ぐ

▶ サンバイザー①を下げます。

横方向からの眩しさを防ぐ

- ▶ サンバイザー①を下げます。
- ▶ サンバイザーをフック②から外します。
- ▶ サンバイザー①を横にまわします。 このときは、軸方向にスライドさせ ることができます。
- ▶ 前方からの眩しさも防ぐときは、補助サンバイザー③を下げます。

使用後は、補助サンバイザーを元の位置に戻してから、サンバイザーを元の位置に戻します。

■ サンバイザーを横にまわすときは、バニティミラーカバー④を閉じてください。ルーフ内張りやバニティミラーカバーを損傷するおそれがあります。

バニティミラー

バニティミラーを使用する


- ▶ サンバイザー①を下げます。
- ▶ バニティミラーカバー④を上方に開きます。

照明⑥が点灯します。

- ! 眩惑を防ぐため、走行中はバニティミラーを使用しないでください。
- サンバイザーをフック②から外すと、照明⑥は点灯しません。

灰皿

フロントシートの灰皿

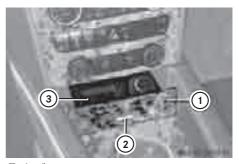

- ① カバー
- ②マーク
- ③ 灰皿

灰皿を開く

▶ カバー①のマーク②を軽く押します。

灰皿を閉じる

▶ カバー①を前方に押して閉じます。

灰皿を取り外す


▶ 灰皿③を上方に引き上げて取り外します。

灰皿を取り付ける

- ▶ 灰皿③をロックするまで押し込みます。
- 前 灰皿を取り外すと小物入れとして 使用できます。
- **!** 吸いがらやマッチの火は確実に消してください。
- 紙くずなどの燃えやすい物は入れないでください。
- 使用後は確実にカバーを閉じてください。
- ! 灰皿を取り外して小物入れとして 使用しているときは、灰皿として使 用しないでください。

また、カバーが閉じなくなるような 大きな物を小物入れに入れないでく ださい。

セカンドシートの灰皿

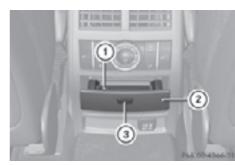

- ① 灰皿
- ② カバー
- ③ ボタン

セカンドシートの灰皿は、リアセン ターコンソールにあります。

灰皿を開く

▶ カバー②のボタン③を軽く押します。

灰皿を閉じる

▶ カバー②を押して閉じます。

灰皿を取り外す

▶ 灰皿①を引き上げて取り外します。


灰皿を取り付ける

▶ 灰皿①をロックするまで押し込みます。

- ↑ 灰皿を取り外すと小物入れとして ▶ ライター③を押し込みます。 使用できます。
- 吸いがらやマッチの火は確実に消 してください。
- 紙くずなどの燃えやすい物は入れ ないでください。
- 使用後は確実にカバーを閉じてく ださい。
- 灰皿を取り外して小物入れとして 使用しているときは、灰皿として使 用しないでください。

また、カバーが閉じなくなるような 大きな物を小物入れに入れないでく ださい。

ライター

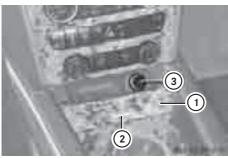

- ① カバー
- ②マーク
- ③ ライター

イグニッション位置が 1 か 2 のとき に使用できます。

ライターを使用する

▶ カバー①のマーク②を軽く押します。 カバー①が開きます。

熱せられると、ライターは元の位置 に戻ります。

使用後は灰皿で灰を落とし、元の位 置に戻します。

けがと火傷のおそれがあります

ライターは必ずノブの部分を持ってく ださい。金属部を持つと火傷をするお それがあります。

安全のため、子供を乗車させるときは ライターを抜き取ってください。

- ライターを使用するときは、以下 の点に注意してください。ライター を損傷したり、火災が発生するおそ れがあります。
 - ライターを押し込んだ後、押さ え続けないでください。
 - 赤熱部に灰や異物が付着したま ま使用しないでください。
 - ライターを改造したり、純正品 以外のライターを使用しないで ください。
- ライターが戻らなくなったとき は、イグニッション位置を 0 にす るか、エンジンスイッチからキーを 抜いて、指定サービス工場に連絡し てください。

12V 電源ソケット



リアセンターコンソールの電源ソケット ① ソケットカバー



ラゲッジルームの電源ソケット ① ソケットカバー

リアセンターコンソールとラゲッジ ルームに 12V 電源ソケットを装備し ています。

エンジンがかかっているときに使用してください。

12V 電源ソケットを使用する

- ▶ ソケットカバー①を開き、電気製品 の電源コネクターを確実に差し込み ます。
- 電源ソケットにライターを差し込まないでください。
- ソケット内に指などを入れないでください。感電するおそれがあります。
- エンジンがかかっていないときは 長時間使用しないでください。バッ テリーがあがるおそれがあります。
- 電源ソケットを使用しないときは ソケットカバーを閉じてください。 異物が入ったり、水がかかると故障 の原因になります。
- 電気製品を使用するときは、最大 消費電流が 20A を超えないことを確 認してください。
- ☑ 必ず DC12V の電気製品を使用してください。
- イグニッション位置が0か1のときや、エンジンスイッチからキーを抜いてあるときも使用することができますが、バッテリーの電圧が低下すると自動的に機能を停止します。

アシストグリップ

各ドアウインドウの上方にアシストグ リップがあります。コーナリング時の 姿勢保持などに使用します。

セカンドシートのアシストグリップには、コートフックが装備されています。

↑ けがのおそれがあります

SRS ウインドウバッグの作動を妨げたり、作動時に物が飛んで乗員がけがをするおそれがありますので、以下の点に注意してください。

- アシストグリップにハンガーやア クセサリーなど物をかけないでく ださい。
- コートフックには軽く柔らかい衣服 以外の物をかけないでください。
- コートフックを使用するときは、ハンガーなどを使用せず、衣服を直接 かけてください。
- アシストグリップにぶらさがったり、必要以上に大きな荷重をかけないでください。アシストグリップを 損傷するおそれがあります。

慣らし運転	246
燃料の給油	247
エンジンルーム	249
タイヤとホイール	259
寒冷時の取り扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	264
走行時の注意	268
オフロード走行	273
メンテナンス	280
日常の手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	282



慣らし運転



事故のおそれがあります

新品のブレーキパッドやブレーキディスクは、目安として走行距離が数百kmを超えるまでは制動能力を完全には発揮できません。この期間は必要に応じてブレーキペダルを少し強めに踏んでください。また、ブレーキパッドの交換を行なったときも、目安として走行距離が数百kmを超えるまでは注意してください。

新車の場合、エンジンなどの機械部分 が馴染むまで「慣らし運転」すること をお勧めします。

新車時に十分な慣らし運転を行なうことにより、将来にわたって安定した性能を維持することができます。

最初の 1,500km までは以下の注意事 項を守ってください。

- エンジン回転数が許容限度の 2/3 (許容限度が 6,000 回転のときは約 4,000 回転)を超えないように運転 してください。
- エンジンに大きな負担のかかる運転 は避けてください。
- いつも一定のエンジン回転数で走 行するのではなく、負担のかから ない範囲で回転数と速度を変えて ください。
- キックダウンや過度のエンジンブレーキは避けてください。

 ギアレンジ D3 、 D2 、 D1 および 1~3速のギアは山道などを低速 で走行するときだけ使用してくだ さい。

走行距離が 1,500km を超えたら、エンジン回転数を徐々に高回転まで上げてください。

- エンジンや駆動系部品の分解や交換をした後も、慣らし運転を行なってください。
- (i) キックダウン: 走行中にアクセルペダルをいっぱいに踏み込むと、自動的に低いギアに切り替わり、エンジンの回転数が上がって素早く加速します。これをキックダウンといいます。

燃料の給油

燃料を給油する




火災や爆発のおそれがあります

給油するときは、必ずエンジンを停止してください。また、周囲に燃料があるときや燃料の匂いがするときは、決して火気を近付けないでください。火災が発生するおそれがあります。



健康を害するおそれがあります

肌や衣服に燃料が付着しないように注意してください。燃料が肌に直接触れたり、気化した燃料を吸い込むと、健康を害するおそれがあります。

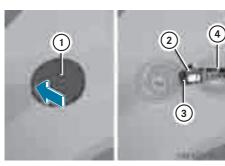

- ① 燃料給油フラップ
- ② 取り外したキャップ
- ③ ホルダー
- ④ タイヤ空気圧ラベル

燃料給油フラップを開く

- ▶ エンジンを停止します。
- ▶ 燃料給油フラップ①の矢印の部分を 押します。

キャップを取り外す

- ▶キャップを反時計回りにまわします。
- ▶キャップを給油口から取り外します。

取り外したキャップ②を燃料給油フラップの裏側にあるホルダー③にかけます。

キャップを取り付ける

- ▶ キャップを給油口に合わせます。
- ▶ キャップをカチカチッという音がして空回りするまで、時計回りにまわします。

燃料給油フラップを閉じる

▶ 燃料給油フラップ①を押します。

↑ 火災のおそれがあります

- エンジンをかけたまま給油しないでください。火災が発生するおそれがあります。
- 周囲に燃料があるときや燃料の匂いがするときは、決して火気を近付けないでください。火災が発生するおそれがあります。
- ・ 燃料給油フラップの裏側に、タイヤ空気圧ラベル④が貼付してあります。タイヤ空気圧ラベルの見かたについては(▷261ページ)をご覧ください。
- リモコン操作やキーレスゴー操作で の解錠 / 施錠に連動して、燃料給油 フラップも解錠 / 施錠されます。
- 燃料給油フラップが施錠されない ときは、手動で解錠して開くことが できます(▷323ページ)。

- 燃料を給油するときは、以下の点に注意してください。
 - 燃料は無鉛プレミアムガソリンを使用してください。有鉛ガソリンや粗悪なガソリン、指定以外の燃料(高濃度アルコール含有燃料など)を使用したり、添加剤などを混入すると、エンジンなどを損傷するおそれがあります。
 - 軽油を燃料として使用したり、 燃料に混ぜて使用しないでくだ さい。少量を混ぜただけでもエ ンジンなどを損傷するおそれが あります。また、このような場 合は保証の適用外になります。
 - 誤って軽油を給油してしまった場合は、決してエンジンを始動しないでください。軽油が燃料供給系部品全体にまわるおそれがあります。誤って給油した場合は指定サービス工場に連絡し、燃料タンクや燃料系部品を交換してください。
 - 目的地まで余裕をもって走れる ように、十分な量を補給してく ださい。
 - 燃料給油口には、純正品以外の キャップを使用しないでください。
- ▼ セルフ式のガソリンスタンドなど で給油するときは必ず以下の点を 守り、安全に十分注意して作業を行 なってください。
 - エンジンを停止して、ドアやド アウインドウなどを閉じてくだ さい。

- 燃料給油口を開くことからはじまる一連の給油作業は、必ずひとりで行なってください。
- 給油作業をする人以外は燃料給 油口に近付かないでください。
- 給油作業をする人は、作業の前に 金属部分に触れるなどして身体の 静電気を除去してください。
 - 身体に静電気を帯びていると、放電による火花で燃料に引火したり、火傷をするおそれがあります。
- 作業中は車内に戻らないでください。帯電するおそれがあります。
- キャップの取り外し/取り付け (▷247ページ)は確実に行ない、 火気を近付けないようにしてく ださい。
- 燃料が塗装面に付着しないように 注意してください。塗装面を損傷 するおそれがあります。
- 給油ノズルは給油口の奥まで確実に差し込んでください。
- 給油が自動的に停止したら、それ以上は給油しないでください。燃料漏れのおそれや、エンジンが不調になったり停止するおそれがあります。
- 手動で給油しているときは、状況を見ながら、給油の勢いを強くしないでゆっくりと給油してください。燃料が吹きこぼれるおそれがあります。
- 気化した燃料を吸い込まないように注意してください。
- ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を遵守してください。

エンジンルーム

ボンネット



介 事故のおそれがあります

走行中はボンネットロック解除レ バーを引かないでください。ボンネッ トが開いて事故を起こすおそれがあ ります。



小 火傷のおそれがあります

ボンネットから炎や煙が見えたとき は、ボンネットを開かないでください。 火傷をするおそれがあります。



小 火傷のおそれがあります

エンジンが停止していても、エンジン ルーム内には高温になっている部分が あります。エンジンルーム内に触れる ときは、各部の温度が下がっているこ とを確認してください。



⚠ けがのおそれがあります

エンジンを始動しているときやエンジ ンがかかっているとき、イグニッショ ン位置が 2 のときは、エンジンルーム 内には手を触れないでください。高電 圧の発生部分や高温部分、回転してい る部分があり、それらに触れると非常 に危険です。

↑ けがのおそれがあります

イグニッション位置が 0 のときや、エ ンジンスイッチからキーを抜いている ときも、冷却水の温度が高いときはエ ンジンファンなどが自動的に回転する ことがあります。エンジンファンなど の回転部分には身体や物を近付けない でください。

ボンネットを開く

けがのおそれがあります

ボンネットを開くときは、イグニッ ション位置を 0 にするか、エンジン スイッチからキーを抜き、ワイパー のスイッチが停止の位置になってい ることを確認してください(▷105 ページ)。ボンネットを開いていると きにワイパーが作動すると、けがを したり、車やワイパーを損傷するお それがあります。

- ワイパーアームを起こしたままボ ンネットを開かないでください。ボ ンネットとワイパーが接触して、損 傷するおそれがあります。
- ■■ 強風のときにボンネットを開くと、 風にあおられ、ボンネットが不意に 下がるおそれがあります。風の強い 日には十分に注意してください。

また、ボンネットに雪が積もってい るときも同様に注意してください。



① ボンネットロック解除レバー

▶ 運転席足元にあるボンネットロック 解除レバー①を手前に引きます。



② ロック解除ノブ

▶ ラジエターグリルの上方にあるロッ ク解除ノブ②を矢印の方向に引き上 げながらボンネットを開きます。

ボンネットを閉じる

介 事故のおそれがあります


走行前に、ボンネットが確実にロック されていることを確認してください。 走行中にボンネットが開いて事故を起 こすおそれがあります。

↑ けがのおそれがあります

ボンネットを閉じるときは、身体や物 を挟まないように十分注意してくださ い。車の周りに子供がいるときは、特 に注意してください。

- エンジンルーム内に物を置いたま まボンネットを閉じると、ボンネッ トが変形するおそれがあります。
- ▶ ボンネットを引き下げ、ラジエター グリル上部から約 20cm ~ 30cm 上方の位置で手を放して閉じます。 完全に閉じなかったときは、もう一 度ボンネットを開き、同じ方法で少 し強めに閉じます。
- ↑ ボンネットが完全に閉じていない 状態で走行すると、警告音が鳴り、 マルチファンクションディスプレイ に警告マークが表示されます。

ボンネットを垂直に開く

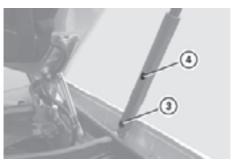

- ③ ロックボタン
- ④ 支柱上部のロックボタンの位置

垂直位置まで開く

▶ 左側支柱下部にあるロックボタン③ を押しながら、ボンネットを押し上 げて垂直の位置にします。

ロックボタン③が支柱上部に移動 し、ロックされます。

垂直位置から閉じる

- ▶ ボンネットを少し後方に押しながら 支柱上部に移動したロックボタン④ を押し、ボンネットを閉じます。
- ・ 垂直に開いたボンネットは、支柱 上部に移動したロックボタン④を押 さなくても通常の開く位置まで下げ ることはできますが、その位置から 閉じることはできません。

再度、垂直に開き、ロックボタンを 押しながら閉じてください。

エンジンルーム

⚠ けがのおそれがあります

- イグニッションシステムおよびキセ ノンヘッドランプのバルブソケット や配線に手を触れないでください。 高電圧が発生しているため、感電す るおそれがあります。
- イグニッション位置が 0 でエンジンスイッチからキーを抜いていても、冷却水の温度が高いときはエンジンファンなどが自動的に回転することがあります。エンジンファンなどの回転部には身体や物を近付けないでください。

♀ 環境

環境保護のため、オイルなどの各種の油脂類やフルード類の交換および廃棄は、指定サービス工場で行なってください。



1	冷却水リザーブタンク	254
2	エンジンオイル フィラーキャップ	253
3	ウォッシャー液 リザーブタンク	258
4	ブレーキ液 リザーブタンク	257
5	ヒューズボックス	345
6	エンジンオイル レベルゲージ	253

エンジンルーム内の手入れ

手作業で拭いてください。火傷や感電 に注意してください。

エンジンルームには多くの電気装備があり、水分や湿気を嫌います。水をかけたり、スチーム洗浄をしないでください。


- ↓ エンジンや補器類の熱や動きに十 分注意してください。火傷やけがを するおそれがあります。
- ラジエターに手を触れないでください。火傷やけがをするおそれがあります。
- ↓ 作業は安全な場所を選んで行なってください。

- 適切な工具を使用してください
- 計油脂類(オイルなど)やフルード類(ブレーキ液、ウォッシャー液、冷却水など)は、十分注意して取り扱ってください。万一目に入った場合は、ただちに清潔な水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。
- 油脂類やフルード類が皮膚に付着 したときは、すぐに石けんで洗い流 してください。放置すると皮膚に障 害を起こすおそれがあります。
- 油脂類やフルード類の容器は、子供の手が届くところや火気の近くに保管しないでください。

エンジンオイル

- エンジンオイルに添加剤などを使用しないでください。エンジンを損傷するおそれがあります。
- エンジンオイルは使用している間に汚れたり劣化するだけでなく、消費され減少します。定期的に点検し、必要であれば必ず補給または交換してください。
- 間らし運転中のエンジンオイルの 消費量は多少増加することがあります。また、頻繁にエンジン回転数を 上げて走行すると、エンジンオイル 消費量は増加します。

エンジンオイルの量を点検する

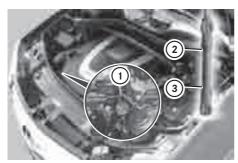

- ① エンジンオイルレベルゲージ
- ② 上限 (max)
- ③下限 (min)
- ▶ 水平な場所に停車します。
- ▶ エンジンを始動して、エンジンオイルを温めます。
- ▶ エンジンを停止して、5 分ほど待ちます。

エンジンが冷えているときは、約30分以上待ちます。

- ▶ エンジンオイルレベルゲージ①を 抜き取り、きれいに拭いて差し込 みます。
- ▶ 再度エンジンオイルレベルゲージを 抜き取り、付着したエンジンオイル 量と汚れ具合を点検します。オイル 量はエンジンオイルレベルゲージの 上限(max)②と下限(min)③の 間にあれば正常です。
- ▶ エンジンオイルが下限以下のときは、エンジンオイルフィラーキャップを開いて、指定のエンジンオイルを規定の量まで補給します。

- ! マルチファンクションディスプレイにエンジンオイル量に関する故障/警告メッセージが表示されたときは(▷305、306ページ)をご覧ください。
- **1** エンジンオイルレベルゲージの上限と下限の間は、約2リットルです。

エンジンオイルを補給する



① エンジンオイルフィラーキャップ

- ▶ エンジンオイルフィラーキャップ ①を反時計回りにまわして取り外 します。
- ▶ 指定のエンジンオイルを補給します。 安全に十分注意して、作業を行なってください。
- ▶ エンジンオイルフィラーキャップを 補給口に合わせ、時計回りにまわし て、確実に取り付けます。

⚠ 火傷のおそれがあります

エンジンオイルをエンジンルーム内に こぼさないでください。エンジンが熱 いときにオイルが付着すると、発火し て火傷をするおそれがあります。 マルチファンクションディスプレイにエンジンオイル量に関する故障/警告メッセージが表示されたときは(▷305、306ページ)をご覧ください。

エンジンオイル交換の時期

エンジンオイルおよびフィルターは定期的に交換することをお勧めします。 交換時期はメンテナンスインジケー ターを目安としてください。

ただし、交換時期は使用状況によって 異なりますので、詳しくは指定サービ ス工場におたずねください。

- 必ず指定のエンジンオイルを使用してください。指定以外のエンジンオイルを使用して故障が発生した場合は、保証が適用されないことがあります。
- 種類の異なるエンジンオイルを混ぜないでください。エンジンオイルの特性が発揮されません。
- エンジンオイルがエンジンルーム 内に付着したときは完全に拭き取っ てください。
- エンジンオイル量が多すぎると故障の原因になります。
- エンジンオイルの減りかたが著しいときは、ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。
- ↓ エンジンオイルは使用している間に汚れたり劣化するだけでなく、消費され減少します。定期的に点検し、必要であれば必ず補給または交換してください。

冷却水


↑ 火傷のおそれがあります

水温が少しでも高いときは、絶対にリザーブタンクのキャップを開かないでください。高温の蒸気や熱湯が吹き出して、火傷をするおそれがあります。

↑ 火傷のおそれがあります

不凍液をエンジンルームにこぼさないようにしてください。熱くなったエンジンに不凍液が付着すると、発火して火傷をするおそれがあります。

冷却水の量を点検する

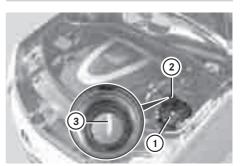

- ① リザーブタンク
- ②キャップ
- 3) / \(\(-\)
- ▶ 水平な場所に停車します。 冷却水が冷えている状態で、リザー ブタンク①の白と黒の境目まで液面 があれば適量です。

または

- ▶ 水平な場所に停車します。
- ▶ 冷却水が冷えていることを確認します。

- ▶ リザーブタンクのキャップ②を反時 計回りにゆっくり約 1/2 回転まで まわして、圧力を抜きます。
- ▶ 圧力が抜けたら、キャップをさらに 反時計回りにゆっくりまわして取り 外します。
- ▶ 冷却水の液面がリザーブタンク内 のバー③の上面に達していれば適 量です。
- が温が高いときは液面が若干高くなります。

冷却水を補給する

冷却水が不足している場合は、冷却水が冷えているときにリザーブタンクに補給します。

- ▶ リザーブタンク①のキャップ②を反時計回りにゆっくり約1/2回転までまわして、圧力を抜きます。
- ▶ 圧力が抜けたら、キャップをさらに 反時計回りにゆっくりまわして取り 外します。
- ▶ 液面の高さに注意して冷却水を補給 します。

通常は水道水に純正の不凍液を混ぜ て使用します。

車を使用する地域(最低気温)によって濃度を変えます。

- ・ 冷却水の補給は、冷却水が冷えてから行なってください。
- ↓ 冷却水には必ず不凍液を混ぜてください。不凍液には防錆の効果もあります。
- ↓ 指定以外の不凍液や不適当な水を 使用しないでください。錆や腐食な どの原因になります。
- ▼ 不凍液は塗装面を損傷させます。 ボディに付着したときは、すぐに水 で洗い流してください。
- ♪ 冷却水の減りかたが著しいときは、指定サービス工場で点検を受けてください。
- ▼ マルチファンクションディスプレイに冷却水に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは、オーバーヒートしてエンジンを損傷するおそれがあります。ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。

冷却水の交換時期

冷却水は時間の経過とともに劣化しますので、整備手帳に従い定期的に交換してください。

詳しくは指定サービス工場におたずねください。

オーバーヒートしたとき

オーバーヒートしたときの症状

- 冷却水温度が約120℃以上を示している。
- マルチファンクションディスプレイ に冷却水に関する故障 / 警告メッ セージが表示されている。
- エンジンルームから蒸気が出ている。

<u>^</u>

火災のおそれがあります

エンジンルームから蒸気が出ているときや冷却水が吹き出しているときは、ただちにエンジンを停止し、冷えるまで車から離れてください。漏れた液体が発火して火災が発生するおそれがあります。

Λ

けがをするおそれがあります

水温が下がるまで、絶対にボンネット やリザーブタンクのキャップを開かな いでください。高温の蒸気や熱湯が吹 き出して火傷をするおそれがあります。

- マルチファンクションディスプレイに、冷却水に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷304ページ)をご覧ください。
- オーバーヒートした状態で走行したり、冷却水が吹き出している状態でエンジンをかけたままにすると、エンジンを損傷するおそれがあります。

オーバーヒートしたときは必ず指 定サービス工場で点検を受けてくだ さい。

オーバーヒートしたときは、以下のように処置してください

- ▶ ただちに安全な場所に停車します。
- ▶ エンジンをアイドリング状態で冷却 します。

ラジエターの冷却ファンが停止しているときや、冷却水が吹き出しているときは、エンジンを停止して冷却してください。

- ▶ エンジンが十分に冷えてから、冷却 水量、水漏れ、ラジエターの冷却 ファンなどを点検します。
- ▶ 冷却水が不足しているときは補給します(▷255ページ)。
- 冷却水は、エンジンが熱いときに 補給しないでください。エンジンを 損傷するおそれがあります。

ブレーキ液



事故のおそれがあります

マルチファンクションディスプレイ にブレーキに関する故障 / 警告メッ セージが表示されたり(▷300ペー ジ)、ブレーキ警告灯(▷311ページ) が点灯したときは、むやみにブレー キ液を補給しないでください。補給 によって故障が解消することはあり ません。

安全な場所に停車して、指定サービス 丁場に連絡してください。



事故のおそれがあります

必ず指定のブレーキ液を使用して ください。指定以外のブレーキ液 を使用したり、他の銘柄を混ぜる と、ブレーキの効き具合やブレー キシステムに悪影響を与え、安全 なブレーキ操作ができなくなるお それがあります。




♪ けがのおそれがあります

ブレーキ液の補給は、エンジンが冷 えてから行なってください。また、 上限 (MAX) を超えないように補給し てください。あふれたブレーキ液が エンジンや排気系部品などに付着す ると、発火して火傷をしたり、火災 が発生するおそれがあります。

■ マルチファンクションディスプレ イにブレーキ液に関する故障 / 警 告メッセージが表示されたときは (▷301ページ)をご覧ください。

ブレーキ液の量を点検する

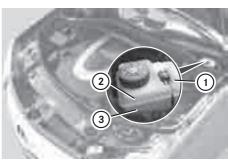

- ① ブレーキ液リザーブタンク
- ② レベルインジケーター上限 (MAX)
- ③ レベルインジケーター下限 (MIN)
- ▶ ブレーキ液リザーブタンク①のレベ ルインジケーターで点検します。

ブレーキ液の液面がレベルインジ ケーター上限(MAX)②と下限 (MIN) ③の間にあれば正常です。

■ マルチファンクションディスプレ イにブレーキ液に関する故障 / 警 告メッセージが表示されたときは (▷301ページ)をご覧ください。

ブレーキ液の交換

定期的に指定サービス工場で点検を受 けてください。詳しくは指定サービス 工場におたずねください。

- ブレーキ液の減りかたが著しいと きは、ただちに指定サービス工場で 点検を受けてください。
- ブレーキ液の補給や交換は、指定 サービス工場で行なってください。
- 補給のときは、ゴミや水がリザー ブタンクの中に入らないようにして ください。たとえ小さなゴミでも、 ブレーキが効かなくなるおそれがあ ります。

- レベルインジケーターの上限 (MAX) を超えて補給すると、走行 中に漏れて塗装面を損傷するおそれ があります。ボディに付着したとき は、すみやかに水で洗い流してくだ さい。
- ブレーキ液は使用している間に大 気中の湿気を吸収して劣化します。 劣化した状態で使用すると、苛酷な 条件下ではベーパーロックが発生す るおそれがあります。
- **们 ベーパーロック**:長い下り坂や急 な下り坂などでブレーキペダルを踏 み続けると、ブレーキ液が沸騰して ブレーキパイプ内に気泡が発生し、 ブレーキペダルを踏んでも圧力が伝 わらず、ブレーキが効かなくなる現 象のことです。

ウォッシャー液

↑ けがや火災のおそれがあります

ウォッシャー液は可燃性です。火気を 近付けたり、近くで喫煙をしないでく ださい。また、エンジンが熱くなって いるときは補給しないでください。

- 🚹 ウインドウウォッシャー液とヘッ ドランプウォッシャー液のリザーブ タンクは共用です。
- ウォッシャー液には夏用と冬用の 2種類があります。夏用には油膜の 付着を防ぐ効果があり、冬用には凍 結温度を下げる効果があります。

ウォッシャー液を補給する



① ウォッシャー液リザーブタンクの キャップ

▶ ウォッシャー液リザーブタンクの キャップ①を開いて補給します。

使用するウォッシャー液

専用の純正ウォッシャー液を水に混ぜ て使用します。

- 補給する前に別の容器で適正な混 合比に混ぜてください。
- 粗悪なウォッシャー液や石けん水 を使用すると、塗装面を損傷するお それがあります。
- ウォッシャー液が出なくなったと きは、ウォッシャーの操作をしない でください。ウォッシャーポンプを 損傷するおそれがあります。
- ヘッドランプには樹脂製レンズを 使用しているため、必ず専用の純 正ウォッシャー液を使用してくださ い。純正以外のウォッシャー液を使 用すると、レンズを損傷するおそれ があります。
- マルチファンクションディスプレ イにウォッシャー液に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは (▷307ページ)をご覧ください。

タイヤとホイール

タイヤとホイールは必ず純正品および 承認されている製品を使用してくだ さい。詳しくは指定サービス工場にお たずねください。

^

事故のおそれがあります

- 純正品および承認されている製品以外のタイヤやホイールを装着すると、ブレーキシステムやサスペンションを損傷したり、事故を起こすおそれがあります。
- タイヤの摩耗には十分に注意し、スリップサイン (別冊「整備手帳」参照)が現われたら、すぐに交換してください。タイヤの溝の深さが約3mm以下になると著しく滑りやすくなり、事故につながるおそれがあります。



事故のおそれがあります

- 必ず規定の空気圧を守ってください。燃料給油フラップの裏側に、規定のタイヤ空気圧を記載したラベルが貼付してあります(▷247ページ)。
- 空気圧の低いタイヤで走行しないでください。タイヤが過熱して破裂したり、火災を起こすおそれがあります。
- ホイールボルトはホイールに適合した純正品だけを使用してください。 純正品以外のホイールボルトを使用すると、ホイールが脱落して事故を起こすおそれがあります。

- I ホイールやタイヤの選択を誤ると、 車全体のバランスに影響し、安全性 に支障をきたすおそれがあります。
- ↓ 装着するタイヤは指定されたサイズ、および4輪とも同じ銘柄のものにしてください。サイズや銘柄が異なると、操縦性に悪影響をおよぼし、事故を起こすおそれがあります。
- 回転方向が指定されているタイヤは、タイヤの側面に記された回転方向の矢印などの指示に従って装着してください。
- ! 純正品または承認されている製品 以外のタイヤやホイールを装着する と、道路運送車両法違反になること があります。
- 摩耗具合にかかわらず、6年以上 経過したタイヤは新品のタイヤと交換してください。
 - 応急用スペアタイヤも同様に交換してください。
- タイヤ/ホイールは、オイルやグ リース類、燃料などの付着するおそ れのない、乾燥した冷暗所に保管し てください。
- はこりや水分の侵入を防ぐため、ホイールバルブのキャップを必ず装着してください。

タイヤの点検

- ▶ タイヤ空気圧ゲージを使用するか、 タイヤ接地部のたわみ状態(別冊 「整備手帳」参照)を見て、空気圧 が適切であることを点検します。
- ▶ タイヤに大きな傷がないこと、くぎ や石などがささったり、かみ込んで いないことを点検します。
- ▶ タイヤが偏摩耗を起こしたり、極端にすり減っていないことを点検します。スリップサイン(別冊「整備手帳」参照)が出ているときは、新しいタイヤに交換します。
- ↓ ほこりや水分の侵入を防ぎバルブを保護するため、ホイールバルブのキャップを必ず装着してください。また、市販のタイヤ空気圧計測装置をホイールバルブに装着するなど、純正品または承認されたバルブキャップ以外のものをホイールバルブに装着しないでください。
- タイヤの摩耗は均一ではありません。タイヤの摩耗を点検するときは、必ずタイヤの内側も点検してください。
- タイヤのトレッドやサイドウォールがひどくすり減ったり、傷が付いているときは交換してください。

走行時の注意

- タイヤやホイールが損傷しているときは、振動や騒音が発生したり、ステアリングが不自然な動きをすることがあります。このようなときはただちに安全な場所に停車して、タイヤとホイールを点検してください。
 - 異常が見つからないときも、指定 サービス工場で点検を受けてくだ さい。
- 路面の段差などを乗り越えるときは、速度を落とし、注意して走行してください。タイヤやホイールを損傷するおそれがあります。
- 駐車時は、タイヤやホイールが縁石 に接触しないようにしてください。
 また、縁石を乗り越える必要がある ときは、縁石に対してタイヤをでき るだけ直角にしてください。タイヤ を損傷するおそれがあります。


タイヤを清掃するとき

- タイヤを清掃するときは、高圧式スプレーガンなどを使用しないでください。タイヤを損傷するおそれがあります。
- ホイールには酸性のホイールク リーナーを使用しないでください。 ホイールやホイールボルト、ブレー キディスクが腐食するおそれがあ ります。

ホイールクリーナーなどでホイール を清掃した後にそのまま放置する と、ブレーキディスクやブレーキ パッドなどが腐食するおそれがあり ます。

このようなときは、しばらく走行して、ブレーキディスクやブレーキ パッドを乾燥させてください。

タイヤ空気圧ラベル

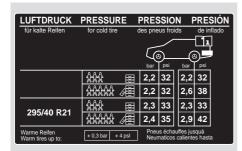

タイヤ空気圧ラベルの例

※ タイヤ空気圧ラベルは仕様により異なる ことがあります。

タイヤ空気圧ラベルは燃料給油フラップ裏側に貼付されています(▷247ページ)。

乗車人数や荷物の量などに応じて、 前輪と後輪の空気圧を調整してくだ さい。

単 位 は「bar(≒ kg/cm²)」と「psi」 で示しています。



環境

定期的にタイヤの空気圧を点検してく ださい。タイヤの空気圧が低いと、燃 料を余計に消費します。



事故のおそれがあります

空気圧の低いタイヤで走行しないでください。タイヤが過熱して破裂したり、 火災を起こすおそれがあります。必ず 規定の空気圧を守ってください。

タイヤに空気を入れすぎないでください。空気を入れすぎたタイヤは、路上の破片や凹みなどにより損傷を受けたりパンクしやすくなります。また、タイヤ空気圧警告システムが正しく作動しなくなったり、車両操縦性に悪影響をおよぼすおそれがあります。

- 必ず法定速度を守って走行してください。
- 周囲の気温が約10℃変化すると、 タイヤ空気圧は約0.1bar変化しま す。タイヤ空気圧を点検するときは 周囲の気温に注意してください。
- **1** "up to 210km/h" の表示がある場合は、"up to 210km/h" の空気圧に調整してください。
- 日頃からタイヤの空気圧を点検してください。特に重い荷物を積んで高速走行するときなどは必ず点検を行なってください。
- 応急用スペアタイヤの空気圧は、 応急用スペアタイヤのホイールまた はタイヤに記載されています。

タイヤ空気圧警告システム

4 輪すべてのタイヤの回転速度をモニターし、タイヤ空気圧が低下することにより他のタイヤとの回転速度に差が生じると、マルチファンクションディスプレイに警告メッセージを表示します。

タイヤ空気圧警告システムは、以下の 状況のときは作動しません。

- カーブを曲がっているとき
- 加速または減速をしているとき
- 砂地や舗装されていない地面などの 滑りやすい路面を走行しているとき
- 積雪路や凍結路などを走行しているとき
- スノーチェーンを装着して走行して いるとき
- ルーフに荷物を積んでいたり、重い 荷物を積んで走行しているとき

上記に該当しない条件で約 20km/h 以上の速度で数分間走行した後、異常 が検知されると警告が行なわれます。

介 事故のおそれがあります

- 空気の入れすぎなど、誤ったタイヤ空気圧の調整に対しては警告が行なわれません。燃料給油フラップの裏側にあるタイヤ空気圧ラベルを参照して、必ず規定の空気圧に調整してください。
- タイヤ空気圧警告システムは、複数 のタイヤから同量の空気が漏れた場 合などは検知できません。また、タ イヤ空気圧の点検を行なうシステム ではありません。
- 急激な空気圧低下 (タイヤに異物が 貫通した場合など) に対しては警告 を行なうことができません。このと きは、急ブレーキや急ハンドルを避 け、しっかりステアリングを支えな がら、徐々に減速して安全な場所に 停車してください。

タイヤ空気圧警告システムを再起動 する

以下のときは、タイヤ空気圧警告シス テムを再起動させてください。

- タイヤ空気圧を調整したとき
- ホイールやタイヤを交換したとき
- 新しいホイールやタイヤを装着した とき
- ▶ タイヤ空気圧警告システムを再起動する前に、燃料給油フラップの裏側に貼付されているタイヤ空気圧ラベル(▷261ページ)を参照して、すべてのタイヤが、適正な空気圧に調整されていることを確認してください。

↑ 事故のおそれがあります


タイヤ空気圧警告システムは、タイヤ 空気圧が適正に調整されていないとき は、正常に作動しません。

メニュー: R ボタン

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ または を押して、車両 情報メイン画面を表示させます (▷131 ページ)。
- 空気圧警告システム画面を表示させ ます。


"タイヤクウキアツ ケイコクシステム サト゛ウ メニュー: R ボタン"と表示されます。

- ▶ リセットボタン(▷126ページ)を 押します。
- マルチファンクションディスプレ イ に "タイヤクウキアツ ケイコクシステム イク゛ニッショ ソ オン デ サドウ " と表示されたときは、 イグニッション位置を 2 にしてく ださい。

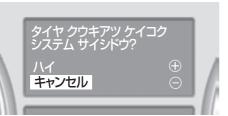

マルチファンクションディスプレイ 「こ "タイヤ クウキアツ ケイコク システム サイシト、ウ ?" と表示されます。

- マルチファンクションディスプレ イ に "タイヤ クウキアツ ケイコク システム サイシト゛ウ ?" と表示されてから約 15 秒間何も 操作をしないと、再起動は中断され ます。
- ▶ # を押して、"ハイ"を反転表示 にします。

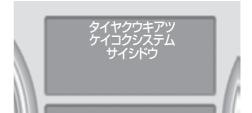

マルチファンクションディスプレイ 「こ "タイヤクウキアツ ケイコクシステム サイシト゛ウ " と 表示されます。

数秒後に、タイヤ空気圧警告システ ムが作動を始めます。

タイヤローテーション


事故のおそれがあります

タイヤまたはホイールのサイズが前後 で異なるときは、タイヤローテーショ ンを行なわないでください。前後の夕 イヤを入れ替えると車両操縦性や走行 安定性が確保できません。

ホイールボルトの締め付けトルクは 15kg-m(150Nm) です。タイヤロー テーションを行なったあとは、指定 サービス工場でホイールボルトの締 め付けトルクを確認してください。

タイヤの摩耗具合は、走行距離や運転 方法、路面状況によって大きく異なり ます。

5,000 ~ 10,000km を目安に摩耗具合を点検し、偏摩耗の兆候がはっきりした時点でタイヤローテーションを行なってください。

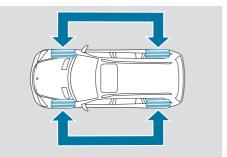

タイヤローテーションの方法

タイヤローテーションを行なう

- ▶ 前後のタイヤ位置を入れ替えます。
- すイヤローテーションを適切に実施すると、タイヤの摩耗を均一化することができます。この結果、タイヤの寿命を延ばすことができます。
- **う** タイヤを入れ替えた後に空気圧を 調整してください。

指定空気圧は、燃料給油フラップの 裏側に貼付してあるタイヤ空気圧ラ ベルで確認してください。

寒冷時の取り扱い

寒冷時には、通常とは異なった取り扱いが必要です。必ず以下の注意事項を 守ってください。

冷却水 / バッテリー

指定サービス工場で、冷却水の不凍液 の濃度が適正であることや、バッテ リーの液量や充電状態に不足がないこ とを点検してください。

エンジンオイル

車を使用する場所の外気温に合わせた グレードと粘度のエンジンオイルを使 用してください。

ウォッシャー液

ウォッシャー液には、夏用と冬用があります。冬用の純正ウォッシャー液を使用してください。

ウィンタータイヤ / スノーチェーン

積雪地域では、ウィンタータイヤや スノーチェーンが必要です(▷266、 267、357ページ)。

スノーチェーンは、ダイムラー社の指定品を使用してください。取り扱いについては、スノーチェーンに添付されている取扱説明書に従ってください。

冬季の手入れ

凍結防止剤がまかれた道路を走行したときは、早めに下回りの洗車をしてください。凍結防止剤が付着したまま放置すると、腐食の原因になります。凍結防止用の塩類をまく地方の場合、1年に一度ボディ下回りの防錆処理をすることをお勧めします。

積雪

ボディやウインドウに雪が積もったときはすべて取り除いてください。走行中に雪が落ちて視界を妨げるおそれがあります。

ドアやテールゲートの凍結

ドアやテールゲートが凍結していると きは以下のような方法で走行する前に 解凍するか、氷を取り除いてください。

- 氷を取り除くときは、樹脂製のへらなどを使用し、ボディやウインドウを損傷しないように注意してください。
- ドアやテールゲートが凍結して開かないときは、開口部周囲にぬる ま湯をかけ、解凍してから開いて ください。また、キーシリンダー にはぬるま湯がかからないように してください。
- 再凍結を防止するため、余分な水分はきれいに拭き取ってください。
- 凍結したまま無理にドアやテール ゲートを開こうとすると、周囲の 防水シールを損傷するおそれがあ ります。

ボディ下部の着氷

• 走行前にボディ下部やフェンダーの 内側を点検してください。ブレーキ 関連部品やステアリング関連部品、 サスペンションなどに雪や氷塊が付 着していたり凍結していると、ボ ディを損傷したり、車のコントロー ルを失って事故を起こすおそれがあ ります。

- 雪や氷塊が付着しているときは、ぬるま湯をかけるなどして、部品やボディを損傷しないように注意しながら、雪や氷塊を取り除いてください。
- 走行中にも、はね上げた雪や水しぶきが凍結し、氷となってボディ下部やフェンダーの内側に付着します。 休憩時などにこまめに点検し、雪や氷塊が付着しているときは、大きくなる前に取り除いてください。

ワイパーなどの凍結

ワイパーやドアミラー、テールゲート、ドアウインドウ、スライディングルーフなどが凍結しているときに、無理に動かすとモーターを損傷するおそれがあります。

周囲にぬるま湯をかけるなどして、必 ず解凍してから操作してください。

また、ドアミラーは手で動かさないで ください。

乗車前に

靴底などに付着した雪や氷を取り除いてから乗車してください。ペダルを操作するときに滑ったり、車内の湿度が高くなってウインドウの内側が曇りやすくなります。

雪道で動けないとき

雪道で動けなくなったときは、先にマフラー(排気ガスの出口)と車の周囲から雪を取り除いてください。排気ガスが車内に侵入してくるおそれがあります。

介 中毒のおそれがあります

マフラーなどが雪に埋もれた状態でエ ンジンをかけていると、排気ガスが車 内に入り一酸化炭素中毒を起こした り、中毒死するおそれがあります。

駐車するとき

寒冷時や積雪地での駐車時は以下の点 に注意してください。

- パーキングブレーキが凍結するおそ れがある場合は、パーキングブレー キを使用せず、シフトポジションを P にして、確実に輪止めをして ください。
- できるだけ風下や建物の壁、日光の 当たる方向にエンジンルームを向け て駐車し、エンジンが冷えすぎない ようにしてください。
- 軒下や樹木の陰には駐車しないでく ださい。雪やつららが落ちてきてボ ディを損傷するおそれがあります。
- エンジンを毛布でカバーしたり、フ ロントグリルの内側にダンボールや 新聞紙などを挟まないでください。 放置したままエンジンを始動する と、火災や故障の原因になります。

ウィンタータイヤ

雪道や凍結路を走行するときや外気温 度が約 プ℃以下のときは、ウィンター タイヤの装着をお勧めします。

このような路面状況では、ウィンター タイヤを装着することで、ABSや ESP、4MATIC の効果が発揮されます。

装着するウィンタータイヤは、指定さ れたサイズで4輪とも同じ銘柄のもの にしてください(▷357ページ)。

小 事故のおそれがあります

ウィンタータイヤの溝の深さが 4mm 以下になったときは、必ず新品と交換 してください。

ウィンタータイヤの装着時に、応急用 スペアタイヤを装着すると、車両安定 性や制動性能が大きく低下するので注 意してください。

スペアタイヤは応急的に使用し、でき るだけ早くウィンタータイヤに戻して ください。

- 回転方向が指定されているウィン タータイヤは、タイヤの側面に記さ れた回転方向の矢印などの指示に 従って装着してください。
- ウィンタータイヤを装着していて も、雪道や凍結路面では、クルーズ コントロールやディトロニック*を 使用しないでください。
- □ ウィンタータイヤ / ホイールは、 オイルやグリース類、燃料などの付 着するおそれのない、乾燥した冷暗 所で保管してください。
- f ウィンタータイヤについて、詳し くは指定サービス工場におたずねく ださい。

スノーチェーン

ウィンタータイヤでも走行が困難なと きは、スノーチェーンを装着してくだ さい。

スノーチェーンは、ダイムラー社の指定品を使用してください。取り扱いについては、スノーチェーンに添付されている取扱説明書に従ってください。

- 応急用スペアタイヤにはスノーチェーンを装着しないでください。
- スノーチェーンは必ず後輪に装着 してください。
- スノーチェーン装着時は約50km/h以下の速度で走行してください。
- ↓ スノーチェーンを装着したときは、ADSのサスペンションモードをSPORTモードにしないでください。
- ↓ 指定品以外のスノーチェーンを装 着すると、タイヤから外れたり、車 体に接触するおそれがあります。
- ・ 路面に雪や凍結がなくなったとき は、スノーチェーンを外してくだ さい。
- ↑ スノーチェーン装着中は、ESPの 機能を解除したほうが走行しやすい 場合があります。
- スノーチェーンについて、詳しく は指定サービス工場におたずねくだ さい。

雪道を走行するとき

雪道や凍結路面ではタイヤが非常に滑りやすくなっています。十分な車間距離を確保し、いつもより控えめな速度で慎重に走行してください。

安全な走行と操縦性を確保するため、 以下の注意事項を守ってください。

- ウィンタータイヤまたはスノー チェーンを必ず使用してください。
 - 急ハンドル、急ブレーキ、急加速などを避けてください。
 - クルーズコントロールやディストロニック*を使用しないでください。
 - ブレーキに付着した雪や水滴が凍結 し、ブレーキの効きが悪くなること があります。

このようなときは、後続車に注意しながら低速で走行し、ブレーキの効きが回復するまでブレーキペダルを数回軽く踏んでください。



事故のおそれがあります

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

走行時の注意

エンジン



事故のおそれがあります

エンジンが停止しているときは、ブレーキやステアリングの操作に非常に 大きな力が必要になります。

走行中はエンジンを停止しないでください。

ブレーキ



事故のおそれがあります

- 滑りやすい路面で急激なエンジンブレーキを効かせないでください。スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。
- 長い下り坂や急な下り坂では必ず ティップシフトで低いギアレンジを 選択し、エンジンブレーキを併用し てください。エンジンブレーキを併 用しないでブレーキペダルを踏み続 けたり、急ブレーキを繰り返すと、 ブレーキが効かなくなり停車できな くなるおそれがあります。



火災のおそれがあります

ブレーキペダルの上に足を置いたまま 運転しないでください。ブレーキパッドが早く摩耗するだけでなく、ブレーキが過熱して効かなくなったり、火災 が発生するおそれがあります。

ブレーキが過熱している状態のときは、ブレーキに水がかからないようにしてください。ブレーキディスクを損傷するおそれがあります。

- 新車時または交換した新品のブレーキパッドは、走行距離が目安として数百 km を超えるまでは制動性能を完全には発揮できません。最初の数百 km までは、必要に応じてブレーキペダルを少し強めに踏んでください。
- 水たまりの通過後や洗車直後は、ブレーキの効きが悪くなることがあります。このようなときは後続車に注意しながら低速で走行し、ブレーキの効きが回復するまで、ブレーキペダルを数回軽く踏んでください。
- 高速道路を走行しているときなど ブレーキを効かせずに長時間走行 しているときは、ブレーキの効きが 悪くなることがあります。このよう なときは後続車に注意しながら、ブ レーキの効きが回復するまで、ブ レーキペダルを数回軽く踏んでくだ さい。
- 必ず純正のブレーキパッドを使用してください。純正以外のブレーキパッドを使用すると、ブレーキ特性が変わって安全なブレーキ操作ができなくなるおそれがあります。
- クルーズコントロールや可変ス ピードリミッターの作動中も、低い ギアレンジを選択することによりエ ンジンブレーキを効かせることがで きます。
- 急ブレーキなどでブレーキに大き な負担をかけた後は、ブレーキディ スクが冷えるまでしばらく走行を続 けてください。

(①) ブレーキ警告灯

イグニッション位置を 2 にしたとき、またはキーレスゴー操作でのエンジン 始動操作直後に点灯し(点灯しないときは、警告灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

エンジン始動後やイグニッション位置が 1 のときは、パーキングブレーキを効かせていると点灯したままになります。

エンジンがかかっているときやイグニッション位置が 1 のときに、パーキングブレーキを解除しても消灯しないときは、ブレーキ液の量が減っています。安全な場所に停車して、指定サービス工場に連絡してください。

マルチファンクションディスプレイにブレーキ液またはブレーキパッドに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷300、301ページ)をご覧ください。

走行するとき

アクセルペダルはおだやかに操作

- 発進や加速するときは、タイヤを空転させないようにおだやかにアクセルペダルを操作してください。タイヤを空転させると、タイヤだけでなくトランスミッションや駆動系部品を損傷するおそれがあります。
- 車間距離を十分に確保して、不要な 急発進や急加速、急ブレーキを避け てください。

横風が強いとき

横風が強く、車が横方向に流されそうなときは、ステアリングをしっかりと握り、いつもより速度を下げて進路を保ってください。

トンネルの通過

トンネルに進入するときは、ヘッドランプを点灯してください。内部照明が暗いトンネルでは、進入直後に視界が悪くなることがありますので、十分注意してください。

エンジンブレーキの活用

下り坂が続くときは、エンジンブレーキを活用してください。ブレーキペダルを長時間踏み続けると、ブレーキディスクが過熱してブレーキの効きが悪くなるおそれがあります。

(i) エンジンブレーキ: 走行中、アクセルペダルを戻したときに発生するエンジンの内部抵抗を利用した減速をエンジンブレーキといいます。低いギアのときほど効きが強くなります。

滑りやすい路面

滑りやすい路面では、シフトダウン操作による急激なエンジンブレーキを効かせないでください。

水たまりの通過後

水たまりの通過後や洗車直後は、ブレーキの効きが遅れたり、悪くなることがあります。このようなときは、後続車に注意しながら低速で走行し、ブレーキの効きが回復するまでブレーキペダルを数回軽く踏んでください。

スタック(立ち往生)したとき

 ぬかるみなどでタイヤが空転したり 脱輪した状態から脱出するときは、 タイヤを高速で空転させないでくだ さい。脱出直後に車が急発進して、 事故を起こすおそれがあります。

また、タイヤを高速で空転させると 異常な過熱が起こり、タイヤの破裂 や火災などの事故が起きたり、トラ ンスミッションを損傷するおそれが あります。

スタックした状態から脱出するときは、タイヤ前後の土や雪などを取り除いたり、タイヤの下に板や石などをあてがうと効果的です。

また、「オフロード走行」(▷273 ページ) もご覧ください。

道路冠水や車が水没したとき

• 冠水した道路を走行するときに許容されている最大水深は、約50cmです。

また、レベルコントロールで車高をオフロードレベル3(▷189ページ)に設定したときは、最大約60cmです。波が立たないような速度で走行してください。

- 河川などを渡るときは(▷278 ページ)をご覧ください。
- 豪雨などで道路が冠水し、マフラー に水が入ったときは決してエンジンを始動しないでください。その ままエンジンを始動すると、エンジンに重大な損傷を与えるおそれがあります。
- 車が水没した場合は、水が引いた後でもエンジンを始動せずに、指定サービス工場に連絡してください。

走行中に異常を感じたら

警告灯が点灯したときやマルチファン クションディスプレイに故障 / 警告 メッセージが表示されたとき

ただちに安全な場所に停車してエンジンを停止し、本書に従い対処してください。それでも警告灯が消灯しないときは、指定サービス工場に連絡してください。警告灯が点灯したまま走行を続けると、事故を起こしたり、車に重大な損傷を与えるおそれがあります。

ボディ下部に強い衝撃を受けたとき

ただちに安全な場所に停車してボディの下部を点検し、ブレーキ液や燃料などが漏れていないか確認してください。漏れやボディ下部に損傷を見つけたときは、運転を中止して指定サービス工場に連絡してください。損傷を放置したまま走行を続けると、事故を起こすおそれがあります。

走行中にタイヤがパンクしたり、破裂 したとき

あわてずにしっかりステアリングを支えながら、徐々に減速して安全な場所に停車してください。急ブレーキや急ハンドル操作をすると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

駐停車するとき

駐車するときの注意事項

- マフラーは非常に高温になります。 周囲に枯れ草や紙くず、油など燃え やすいものがある場所には駐停車し ないでください。
- 同乗者がドアを開くときは、周囲に 危険がないことを運転者が確認して ください。
- 見通しの悪い場所や暗い場所では駐車しないでください。
- 炎天下での駐車時には、車内各部の 温度が非常に高くなります。ステア リングやシートなどに触れると、火 傷をするおそれがあります。
- 炎天下に駐車するときは、ウインドウにカバーをしたり、ステアリングやセレクターレバー、シートなどにカバーやタオルをかけて、温度の上昇を抑えてください。
- 炎天下に駐車した後は、乗車する前に換気をするなどして、車内各部の 温度を下げてください。
- フロントウインドウやボンネットの 周囲に枯れ葉や異物がある場合は必 ず取り除いてください。車両下部の 排水口が目詰まりを起こし、室内に 水が侵入するおそれがあります。

雪が降っているときは

車の周囲が雪で覆われているときは、 雪を取り除いてからエンジンを始動し てください。積雪によりマフラーがふ さがれ、排気ガスが車内に侵入するお それがあります。

急な坂道では

急な坂道で駐車するときは、シフトポジションを **P** にして、パーキングブレーキを確実に効かせてください。さらに輪止めをしてください。

仮眠するとき

やむを得ず車内で仮眠するときは、安全な場所に駐車して必ずエンジンを停止してください。無意識のうちにセレクターレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込むと、車が動き出して事故を起こすおそれがあります。

また、アクセルペダルを踏み続けると、 エンジンやマフラーが異常過熱して火 災の原因になります。

後退するとき

後方視界が十分に確保できないとき は、車から降りて後方の安全を確認し てください。

雨降りや濃霧時の運転

雨降りや濃霧時の注意事項

雨が降っていたり、濃霧が発生しているときは、路面が濡れて滑りやすく視界も悪くなります。以下の点に注意し、いつもより慎重に運転してください。

路面が滑りやすいので、タイヤの接地力が大きく低下し、通常より制動 距離も長くなります。

また、見通しが悪いので歩行者や障害物の発見が遅れがちになります。 いつもより速度を下げ、車間距離を 十分に確保してください。

- 濡れた路面では急激なエンジンブレーキを効かせないでください。滑りやすい路面で急激なエンジンブレーキを効かせると、スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。
- 路面が濡れているときは、クルーズコントロールやディストロニック*を使用しないでください。
- 水たまりの通過後や激しい雨の中で 長時間ブレーキを使用しないで走行 しているときは、ブレーキの効きが 悪くなることがあります。このとき は、後続車に注意しながら低速で走 行し、ブレーキの効きが回復するま でブレーキペダルを数回軽く踏んで ください。
- 安全な視界を確保するため、必要に応じてデフロスターやリアデフォッガーを作動させてください。またはエアコンディショナーを作動させて車内を除湿してください。
- 雨降りや濃霧時は、自分の車の存在を周囲に知らせるため、ヘッドランプやフォグランプを点灯してください。ただし、ヘッドランプを上向きにすると、雨や濃霧に反射して視界を損なったり、対向車を眩惑するので、下向きで点灯してください。
- 濃霧のときはフォグランプを点灯 し、速度を落として走行してくだ さい。危険を感じるときは、霧が 晴れるまで安全な場所に停車して ください。

こんなことにも注意

運転するときの注意事項

- 服用後の運転が禁止されている薬や、酒類を飲んだ後は絶対に運転しないでください。
- ライターを車内に放置しないでください。炎天下の車内は非常に高温になるため、ライターが発火したり爆発するおそれがあります。
- ペダル操作の妨げになるような靴 (厚底靴など)やサンダル履きで運 転しないでください。
- ウインドウなどに吸盤を貼り付けないでください。吸盤がレンズの働きをして、火災が発生するおそれがあります。

右側リアドアからの乗降時の注意

右側リアドアを開くときや右側リアドアから乗降するときは、乗降者および 運転者ともに、周囲の状況に危険がないことや後方から車両が来ないことを 確認してください。

サイドステップが濡れているときの注意

降雨時や洗車時など、サイドステップが濡れているときは、十分注意してステップに足を乗せてください。足を滑らせてけがをするおそれがあります。

違法改造はしない

• 違法改造はしないでください。違法 改造や純正でない部品の使用は、保 証の適用外になるだけでなく、事故 の原因になります。

定期交換部品などは純正品だけを使用し、燃料や油脂類などは指定品を使用してください。

- 燃料やオイルの添加剤などは一切使用しないでください。故障の原因になります。
- 無線機やオーディオなどの電装品を 取り付けたり取り外すときは、指定 サービス工場におたずねください。

自動車電話、携帯電話

運転者は、走行中に自動車電話や携帯電話を使用しないでください。道路交通法違反になります。なお、ハンズフリー機能は使用できますが、注意力が散漫になり事故の原因になります。安全な場所に停車してから使用してください。

COMAND システムの操作

COMAND システムの操作は、できるだけ走行中を避け、安全な場所に停車してから操作してください。走行中に画面を見るときは、必要最小限(約1秒以内)にとどめてください。

きびしい条件下での運転

発進、停止を繰り返す市街地走行、山間部や路面の悪い道路などきびしい条件下での走行が多いときは、タイヤやエアクリーナー、エンジンオイル、エンジンオイルフィルター類の点検整備や交換を、定期的な交換時期よりも早く行なうことが必要になります。

オフロード走行

車の特性や操縦性を知ることにより、 安全に目的地に到達することができま す。悪路走行の前に練習走行をされる ことをお勧めします。

オフロードを走行する前に以下の注意をよくお読みください。

オフロードを走行するための特別装備には、以下のものがあります。

- ローレンジモード (▷160ページ)
- オフロード ABS (▷48 ページ)
- オフロード ETS (▷54 ページ)
- オフロード ESP (▷52 ページ)
- ディファレンシャルロック(▷163 ページ)
- DSR (ダウンヒル・スピード・レギュレーション) (▷157ページ)

\triangle

事故のおそれがあります

- 地形や路面の状況が把握できない悪路では低速で走行してください。障害物などを見つけやすくなり、事故を未然に防ぐことができます。
- 坂が急勾配で上り切れない場合は、 Uターンせず、シフトポジション を R にして後退して下りてくだ さい。
- 斜面を斜めに走行しないでください。車が横転するおそれがあります。斜面を斜めに走行する必要があり、万一横転しそうになった場合は、ただちに斜面の下り側へステアリングをまわし、姿勢を立て直してください。
- シフトポジションを にしたままで走行しないでください。エンジンブレーキがまったく効かず、ブレーキペダルだけで車速を調整しようとすると、車のコントロールを失うおそれがあります。
- オフロード走行後にブレーキに泥汚れなどがあるときは、指定サービス工場で点検と洗浄を行なってください。緊急時に十分なブレーキ力が得られないおそれがあります。

オフロードでの走行



事故のおそれがあります

車の損傷は事故の原因になります。損傷しているおそれがあるときは指定 サービス工場で点検を受けてください。

Φ

環境

環境に配慮して走行し、自然破壊をしないでください。

オフロード走行時の注意

- 停車して、必要に応じてローレン ジ(▷160ページ)にしてください。
- レベルコントロールで車高を上げ、 十分な最低地上高を確保してくだ さい(▷185ページ)。
- 荷物が確実に収納されていること、 または確実に固定されていることを 確認してください。
- 下り坂を走行するときは DSR を作動させてください(▷157ページ)。
 エンジンを停止したり、シフトポジションを ■N■にしないでください。
- 速度を上げないでください。必要に 応じて、人が歩くくらいの速度で走 行してください。
- 常にタイヤが地面に接していること を確認してください。
- 地形や路面の状況が把握できないときや視界の悪いときは、走行する前に車から降りて、危険がないことを確認してください。

- やむを得ず河川などを渡るときは、 走行前に水深と川底の状況を確認し てください。
- 岩、穴、木の切り株、溝など、大きな障害物を避けて走行してください。
- ドアウインドウとスライディング ルーフは常に閉じておいてください。
- できるだけわだちから外れないよう に走行してください。

オフロードを走行する前に

- エンジンオイル量を点検してください。エンジンオイル量が少ないときは必ず補給してください(▷253ページ)。
- ジャッキが正常に動くか点検してください。万一のためにけん引用ケーブルや折りたたみ式スコップなどを車に積んでおいてください。
- タイヤの溝の深さと空気圧を点検してください。
- タイヤに損傷がないか点検し、小石 などの異物が挟まっている場合は取 り除いてください。
- タイヤのバルブキャップが紛失して いる場合は、取り付けてください。
- ホイールリムが歪んでいたりホイー ルに損傷がある場合は交換してくだ さい。

オフロードを走行した後に

オフロード走行後は車を点検してください。車の損傷は乗り心地を悪化させ、 事故の原因になります。指定サービス 工場で点検を受けてください。

- ▶ ローレンジからノーマルレンジにしてください。
- ▶ DSR を解除してください。
- ► ディファレンシャルロックを AUTO モードにしてください。
- ▶ レベルコントロールで、路面に適し た車高にしてください。
- ► ヘッドランプやテールランプなどを 洗浄し、損傷がないか点検してくだ さい。
- ▶ ライセンスプレートを洗浄してください。
- ▶ ホイールとタイヤをスプレーガンな どで洗浄し、タイヤに挟まった異物 を取り除いてください。
- ▶ ホイールやホイールハウス、ボディ 底部をスプレーガンなどで洗浄し、 各部の損傷や異物の有無などを確認 してください。

- ▶ 植物や枝などが車体や駆動部に挟まっていないか点検してください。これらが挟まっていると火災の危険があるほか、燃料系部品、ブレーキホース、アクスルジョイントやプロペラシャフトのカバーなどを損傷するおそれがあります。
- ▶ 走行後に、車の底部、ホイール、タイヤ、ブレーキ、ボディ、ステアリング、駆動系部品、排気系部品などに損傷がないか点検してください。
- ▶ 砂地、ぬかるみ、砂利道、水の中など、汚れた状況で走行した後は、ブレーキディスク、ホイール、ブレーキパッド、アクスルジョイントを点検し、掃除してください。
- ▶ 走行中に強い振動を感じる場合は、ホイールの隙間や駆動部などに異物がかみ込んでいないか点検してください。

坂道の走行

アプローチ / デパーチャーアングル



- ① アプローチアングル (フロント)
- ② デパーチャーアングル (リア)

選択している車高レベルにより、アプローチ / デパーチャーアングルは異なります。

車高レベルについては (▷185 ページ) をご覧ください。

車高レベル	アプローチ アングル (フロント)	デパー チャーアン グル(リア)
オフロードレベル3	約 33°	約 27°
オフロードレベル 2	約 32°	約 26°
オフロード レベル 1	約 28 °	約 23°
通常走行 レベル	約 27°	約 21 °

- 坂道はできるだけまっすぐに上り、 まっすぐに下りてください。
- 急勾配の坂を上り下りするときは、走行前にローレンジにしてください。
- オフロード走行時の注意をお読みください。
- 低速で走行してください。
- アクセルペダルはゆっくり踏み込み、常にタイヤが地面に接していることを確認してください。
- 砂地や泥濘地などの走行抵抗の大きい路面以外は、エンジンを高回転までまわさないようにして走行してください。
- 坂の勾配に合わせて、ティップシフトでギアレンジを選択してください(▷121ページ)。
- 坂を下る前にティップシフトでギア レンジ **D1** を選択してください。
- i 急な坂道で停車したときは、以下 の操作により車の後退を防ぐことが できます。
 - シフトポジションを **D** にして ください。
 - ノーマルレンジからローレンジ にしてください。

ブレーキペダルから足を放し、アクセルペダルを踏み込みます。

ヒルスタートアシスト (▷115 ページ) が作動して、発進を補助します。

急勾配の坂道

路面状態が良く、ローレンジを選択したときは、急勾配の坂道を上ることが可能になります。

i 急勾配の坂で前輪の荷重が不足したときは、前輪は空転しやすくなります。このような状況を検知すると4ETSが作動し、自動的にブレーキ制御を行ないます。これにより後輪へのトルク配分が増えて登坂能力が増します。詳しくは(▷53ページ)をご覧ください。

坂を上り切ったとき

坂を上り切る直前にアクセルペダルを ゆるめ、車の惰性を利用して上ってく ださい。

これにより、車が跳ねたりせず、駆動力を失うことがありません。また、速度が上がりすぎないようにして下り坂に備えることもできます。

坂を下るとき

- 低速で走行してください。
- 坂道はできるだけまっすぐに下りてください。前輪が斜面に対してまっすぐ下り方向を向いていることを確認してください。
- 坂を下る前にティップシフトでギア レンジ D1 を選択してください。
- DSR を作動させてください。DSR による制動力が不十分なときは、前輪が斜面に対してまっすぐ下り方向を向いていることを確認して、慎重にブレーキペダルを踏んでください。

- 長い下り坂を走行した後は、必ずブレーキを点検してください。
- ローレンジにしたときは、自動的にオフロード ABS になり、悪路での制動力を高めます(▷48 ページ)。

オフロード ABS の作動時はフロントタイヤがロックするため車の操縦性に影響をあたえるおそれがあります。


障害物を乗り越えるとき

木の切り株や大きな石、その他の障害物を乗り越えるときは、以下の注意に従ってください。

- ローレンジにしてください。
- エンジンを高回転までまわさないようにして走行してください。
- ティップシフトでギアレンジ D1 を選択してください。
- ごく低速で走行してください。
- 障害物に対して直角になるようにして、まず前輪で障害物の中央を乗り越え、次に後輪で乗り越えてください。
- 障害物により、車の底部や車体、 駆動部を損傷するおそれがあります。大きな障害物を乗り越えると きは、同乗者に車外から誘導しても らってください。

河川などを渡るとき

最大許容水深值

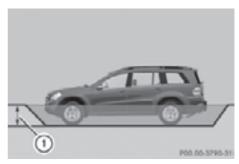

①最大許容水深值

選択している車高レベルにより、最大 許容水深値は異なります。

車高レベルについては (▷185 ページ) をご覧ください。

車高レベル	最大許容水深値
オフロードレベル3	約 60cm
オフロードレベル 2	約 50cm
オフロードレベル 1	約 50cm

- 最大許容水深値を超えるところは 絶対に走行しないでください。
- 走行前に水深と水流の状況を確認してください。
- レベルコントロールで、車高を一番 上げた状態にしてください。
- ローレンジにしてください。
- ティップシフトでギアレンジ **D1** または **D2** を選択してください。

- エンジンを高回転までまわさないようにして走行してください。
- 水に入るときと出るときは水深の浅い場所を選択し、人が歩くくらいの速度で走行してください。
- 水に入るときは決して速度を上げないでください。波が立ち、エンジンや車体を損傷するおそれがあります。
- ゆっくりと一定の速度を保って走行してください。
- 河川を渡っている途中で停車しない でください。
- 河川を渡っている途中でドアを開かないでください。浸水すると、内装や電気装備を損傷するおそれがあります。
- 河川を渡っている途中で停車したり、エンジンを停止しないでください。水の中は抵抗が大きく、川底も滑りやすいため、発進が困難になります。
- 波が立たないように走行してください。
- 河川を渡った後は、タイヤの溝を洗 浄し、付着した泥などを取り除いて ください。
- 河川を渡った後は、ブレーキの効き が悪くなります。ブレーキペダルを 軽く数回踏んでブレーキパッドを乾 かしてください。また、タイヤの溝 を洗浄してください。

砂地を走行するとき

- レベルコントロールで、車高を上げてください。
- 状況に合わせてティップシフトでギアレンジを選択してください。
- 走行抵抗が大きいため、やや速度を 上げて走行してください。車が砂地 に埋まるおそれがあります。
- 他の車が残した浅いわだちをなぞって走行してください。このときは、 わだちの深さと固さに注意してください。

わだちを走行するとき

- わだちと車の底部との間に十分な 余裕があることを確認してくださ い。車の底部が地面に接触したり、 タイヤが地面から離れて走行不能に なるおそれがあります。
- ローレンジにしてください。
- レベルコントロールで、車高を上げてください。
- エンジンを高回転までまわさないようにして走行してください。
- ティップシフトでギアレンジ D1 を選択してください。
- 低速で走行してください。
- わだちが深い場合は、左右どちらか の車輪をわだちの間に乗せて走行し てください。

メンテナンス

車の性能を十分に発揮させ、安全かつ 快適に運転するためには、指定サービ ス工場で点検整備を受ける必要があり ます。指定サービス工場では以下のよ うな点検を行ないます。

ダイムラー社指定の点検整備

ダイムラー社の指示による点検整備項目があります。これらはメンテナンスインジケーターの表示に応じて実施します。

1年および2年点検整備

1年、2年点検整備は、車検時を含め、 法律で定められ実施するものです。

次の点検時期を示すステッカーがフロントウインドウに貼付してあります。

詳しくは指定サービス工場におたずねください。

整備手帳

車には整備手帳が備えてあります。点 検整備で実施された作業は整備手帳で 確認してください。

日常点検

長距離走行前や洗車時、燃料補給時など、日常、車を使用するときにお客様 で自身の判断で実施していただく点検 です。

点検項目は整備手帳に記載されてい ます。

点検を実施したときに異常が発見された場合は、すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。

メンテナンスインジケーター画面



走行距離や経過時間などに応じて、 メーカー指定点検整備の実施時期を表示します。

メンテナンスインジケーター画面が表示されたときは、メーカー指定点検整備を行なってください。

- メンテナンスインジケーターは、 エンジンオイル量表示やエンジンオ イル量の警告表示ではありません。
- メーカー指定点検整備を実施時期までに行なわなかった場合は、保証などの対象外になることがあります。

自動表示機能

次のメーカー指定点検整備の約1カ月前になると、イグニッション位置を2にしたときやエンジンがかかっているときに、メンテナンスインジケーター画面が自動的に表示されます。

画面は数秒後に表示前の画面に戻り ます。

表示中に画面を戻すときは、リセット ボタン(▷126ページ)を押します。

手動で表示させる

メンテナンスインジケーター画面は、 手動でも表示できます。

- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ または または を押して、車両情報メイン画面を表示させます。
- ▶ または を押して、メンテナンスインジケーター画面を表示させます。

表示メッセージ

表示メッセージは、日頃の運転スタイルなどに応じて以下のように変化します。#には "A" から "H" までのアルファベットが入ります。

点検整備実施前の表示例

- " メンテナンス # アト XX ニチ "
- " メンテナンス # アト XX km"

点検整備実施時期になったときの表示例

" メンテナンス # ジッコウ シマス!"

点検整備実施時期を過ぎたときの表示例

以下のようなメッセージが表示され、 警告音が鳴ります。

- " メンテナンス # XX ニチ コエテイマス "
- " メンテナンス # XX km コエテイマス "

- (1) "メンテナンス A" "メンテナンス B" など、"メンテナンス " の後に表示される "A" から "H" のアルファベットは、次回のメーカー指定点検整備の範囲が、点検項目の少ない点検整備から総合的な点検整備まで、どれに該当するかを示すものです。ただし、日本では法定点検があるため、これらの範囲と法定点検の範囲は異なります。
- 1 "メンテナンス A + " "メンテナンス B + " など、 "A" から "H" のアルファベットの後に " + " の表示があるときは、ブレーキ部品交換などの点検整備が含まれていることを示します。
- ① ブレーキパッドは次回のメーカー 指定点検整備以前に摩耗の限界に達 することがあります。ブレーキパッ ドの交換については、指定サービス 工場で相談の上、以下のどちらかで 対処してください。
 - 今回のメーカー指定点検整備で 交換する
 - 後日に別途交換する
- メンテナンスインジケーターが自動的に表示される時期は一定ではなく、運転スタイルや走行距離などにより変わります。

エンジン回転数を適度に保ち、短距離短時間の運転を避けると、次回のメーカー指定点検整備の実施時期までの走行距離が伸びることがあります。

1 バッテリーの接続を外している間の経過日数は、加算されません。

メンテナンスインジケーターのリ セット

メーカー指定点検整備の実施後に、指 定サービス工場でメンテナンスインジ ケーターをリセットしてください。

リセット後、次回メーカー指定点検整備までの基本サイクルは、走行距離では 15,000km、日数では 365 日に設定されます。いずれか先に達する距離または時期を次回のメーカー指定点検整備時期として表示します。

メンテナンスインジケーターの表示などに異常があるときは、すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。

日常の手入れ

定期的に手入れをすることで、いつまでも車を美しく保つことができます。

日常の手入れには、ダイムラー社が指定する用品のみを使用してください。

詳しくは指定サービス工場におたずねください。

\triangle

中毒や火災のおそれがあります

一部の合成クリーナーなどには、有機溶剤や可燃性物質が含まれていることがあります。カーケア用品を使用するときは、必ず添付の取り扱い上の注意を読み、指示に従ってください。

車内でカーケア用品を使用するときは ドアやドアウインドウを開き、十分に 換気してください。有機溶剤による中 毒を起こしたり、静電気が可燃性ガス に引火して火災を起こすおそれがあり ます。

車の手入れをするときに、ガソリンやシンナーなどを使用しないでください。中毒を起こしたり、気化ガスに引火して火災を起こすおそれがあります。

カーケア用品は、子供の手が届くところや火気の近くに置いたり保管しないでください。

外装

- 走行後は、ボディに付着したほこり を毛ばたきなどで払い落としてくだ さい。
- 少なくとも月に1度は洗車してく ださい。
- 飛び石などにより塗装面を損傷する と、錆の原因になります。早めに補 修を行なってください。
- 保管や駐車は、風通しの良い車庫や 屋根のある場所をお勧めします。
- 泥や虫の死がい、鳥のふん、樹液、 油脂類、燃料およびタールなどが付 着したときは、すみやかに拭き取っ てください。特に、鳥のふんは塗装 面を損傷しやすいので、できるだけ 早く水で洗い流してください。
- 凍結防止剤が散布してある道路を走行したときは、すみやかに洗車し、ボディ下側やフェンダー内を洗い流してください。
- 直射日光が強く当たる場所や走行した直後でボンネットが熱くなっているようなときに、塗装面の手入れをすると、塗装面を損傷するおそれがあります。
- ボディの表面にステッカーやフィルム、マグネットなどを貼付しないでください。塗装面を損傷するおそれがあります。
- 誤って傷を付けたり、誤った手入れにより錆などが発生したときは、早めに指定サービス工場で補修することをお勧めします。

洗車

- ▶ ボディ全体に低圧で水をかけ、ほこりなどを洗い流します。
- ▶ 水にカーシャンプーなどを混ぜた洗 浄液を用意し、車全体にかけます。 外気取り入れ口付近では少量にし、 ダクト内に洗浄液が残らないように 注意してください。
- ▶ スポンジやセーム皮などを使用して、十分な量の水で洗い流します。
- ▶ 洗車後は、すみやかに水滴を拭き取ります。

洗車時の注意

洗車をするときは、以下の点に注意してください。

- 水が凍るような寒いときや直射日光 が強く当たる場所、走行した直後で ボンネットが熱くなっているような ときは洗車をしないでください。
- 虫の死がいなどは、洗車前に取り除いてください。
- コールタールやアスファルトの汚れは、乾いてしまうと落としにくくなるので、早めに処理してください。
- 洗車をするときはマフラーに注意 してください。マフラー後端に触れ て火傷をしたり、けがをするおそれ があります。
- 走行した直後は、ブレーキディス クやホイールに直接水などをかけ ないでください。ブレーキディス クが熱いときに急激に冷やすと、 ブレーキディスクを損傷するおそ れがあります。

- ホイールには酸性のホイールクリーナーを使用しないでください。ホイールやホイールボルトが腐食するおそれがあります。
- ホイールクリーナーなどでホイール を清掃した後にそのまま放置する と、ブレーキディスクやブレーキ パッドなどが腐食するおそれがあり ます。

このようなときは、しばらく走行して、ブレーキディスクやブレーキパッドを乾燥させてください。

- ヘッドランプを含むランプ類は樹脂製レンズです。流水または水とカーシャンプーを混ぜた洗浄液で洗い流してください。有機溶剤や強アルカリ洗剤などを使用すると、レンズを損傷するおそれがあります。また、乾いた布などで強くこすると細かい傷を付けるおそれがあります。
- パークトロニックセンサーを清掃するときは、乾いた布や目の粗い布、かたい布などは使用しないでください。また、純正以外の手入れ用品を使用したり、強い力で乾拭きしないでください。センサーを損傷するおそれがあります。
- ディストロニックセンサー*のカ バーを清掃するときは、イグニッ ション位置を0にするかキーを抜 いてください。

高圧式スプレーガンの使用

- 高圧式スプレーガンのノズルは、車から十分離して使用してください。
 水圧が高すぎると、塗装面を損傷するおそれがあります。
- 高圧式スプレーガンのノズルをウインドウガラス接合面やボディパネルの継ぎ目部分、サスペンション、電気装備、コネクター類などに近付けないでください。水圧が高いため、車内に水が侵入したり、防水シールや塗装面を損傷するおそれがあります。
- 高圧式スプレーガンのノズルをタイヤに向けないでください。水圧が高いため、タイヤを損傷するおそれがあります。
- パークトロニックセンサー、ディストロニックセンサー、パーキングアシストリアビューカメラやサイドビューカメラには、高圧式スプレーガンやスチームクリーナーを使用しないでください。センサーやカメラ、塗装面を損傷するおそれがあります。

自動洗車機の使用

自動洗車機で洗車するときは以下の点に注意してください。

- 車の汚れがひどいときは、自動洗車機で洗車する前に水洗いをしてください。
- 自動洗車機が車のサイズに合っていることを確認してください。
- 洗車前にドアミラーを格納してくだ さい。
- ドアウインドウやスライディング ルーフを完全に閉じ、ワイパーを停止してください(ト105、106ページ)。

- 回転ブラシのかたさによっては、細かな傷が付き、塗装面の光沢が失われたり、劣化を早めるおそれがあります。
- 洗車後は、フロントウインドウやワイパーブレードに付着した洗浄液を 拭き取ってください。

マフラーの手入れ

路面の小石や腐食性のある環境物質 などの不純物の影響により、マフラー の表面にサビが発生することがあり ます。

定期的にマフラーを手入れすることにより、マフラーの輝きを保ち、また元の輝きを取り戻すことができます。

ホイールクリーナーなど、アルカ リ性のクリーナーでマフラーの手入 れを行なわないでください。

マフラーの手入れについては、指定サービス工場におたずねください。

車内

• プラスチック部分は、少量の中性洗 剤などを混ぜた水を柔らかい布に含 ませて拭き取ります。

乾いた布や目の粗い布、かたい布などを使用したり、強くこすらないでください。表面を損傷するおそれがあります。

• ウッドトリムなどの部分は、水で湿らせた柔らかい布を使用して拭き取ります。頑固な汚れには少量の石けん水を使用します。

また、有機溶剤を含むクリーナー などは使用しないでください。 ウッドトリムなどを損傷するおそれが あります。

• ウインドウに、極細の熱線やアンテナ線がプリントされている車種があります。ガラス面の内側を清掃するときは、湿った柔らかい布を使用して、熱線やアンテナ線に沿って拭き取り、傷を付けないように注意してください。

また、乾いた布で拭いたり、研磨剤 や有機溶剤を含むクリーナーなどを 使用しないでください。

• ウインドウに遮光フィルムなどを貼付すると、携帯電話やラジオなどの電波に影響をあたえるおそれがあります。詳しくは指定サービス工場におたずねください。



けがのおそれがあります

エアバッグの収納部分には、有機溶剤を含むクリーナーなどを使用しないでください。エアバッグが正常に作動しなくなり、けがをするおそれがあります。

車載品の収納場所288
故障 / 警告メッセージ 292
トラブルの原因と対応308
非常時の解錠 / 施錠322
NECK PRO アクティブ
ヘッドレストのリセット 324
キーの電池交換325
電球の交換326
パンクしたとき328
バッテリー334
バッテリーがあがったとき 339
けん引342
ヒューズ345



車載品の収納場所

事故・故障のとき

^

火災や爆発のおそれがあります

燃料などが漏れている場合は、すぐに エンジンを停止してください。また、 車に火気を近付けないように注意して ください。火災が発生したり、爆発す るおそれがあります。

事故が起きたとき

すみやかに、以下の処置を行なってく ださい。

- 続発事故を防ぐため、交通の妨げに ならない安全な場所に停車し、エン ジンを停止してください。
- 負傷者がいるときは、消防署に救 急車の出動を要請するとともに、 負傷者の救護を行なってください。 ただし、頭部を負傷している場合 は負傷者をむやみに動かさないで ください。
- 警察に連絡してください。事故が 発生した場所や事故状況、負傷者 の有無や負傷状態などを報告して ください。
- 相手の方の氏名や住所、電話番号などを確認してください。
- 自動車保険会社に連絡してください。

路上で故障したとき

安全な場所に停車して、非常点滅灯を 点滅させてください。高速道路や自動 車専用道路では、車の後方に停止表示 板を置くことが法律で義務付けられて います。追突のおそれがあるため、乗 員は車内に残らず、ただちに安全な場 所に避難してください。

車が動かなくなったとき

シフトポジションを N にして、同 乗者や付近の人に救援を求め、安全な 場所まで車を押して移動してくださ い。このときは、車速感応ドアロック によるキーの閉じ込みに注意してくだ さい。

シフトポジションを **N** にできない ときは、乗員を安全な場所に避難させ て、続発事故を防いでください。

♪ 踏切内で動けなくなったときは、 ただちに踏切の非常ボタンを押して ください。緊急を要するときは非常 信号用具を使用してください。


非常信号用具

懐中電灯をフロントドアポケットに 備えています。

- 新車時は電池の自然放電を防ぐため、電池の間に紙が挟まれています。 使用するときは紙を取り除いてください。
- i 懐中電灯が十分な明るさで点灯することを定期的に点検してください。

停止表示板

停止表示板はラゲッジフロアボードの 下に収納されています。

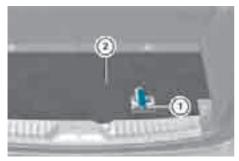


- ①ハンドル
- ② ラゲッジフロアボード

停止表示板はラゲッジフロアボードの 下に収納されています。

ラゲッジフロアボードを開く

▶ ハンドル①の矢印の部分を押してハンドルを起こし、ラゲッジフロアボード②を引き上げます。

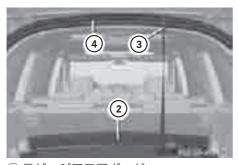


- ② ラゲッジフロアボード
- ③ フック
- ④ 開口部上端
- ▶ ラゲッジフロアボード②を持ち上げ、裏側にあるフック③をテールゲート開口部上端④にかけます。

ラゲッジルームカバーをサードシート後方に取り付けているときは、ラゲッジルームカバーの後端を下方に曲げながら作業を行ないます。



- ⑤ 停止表示板ケース
- ▶ 停止表示板ケース⑤を取り出します。

停止表示板の組み立て

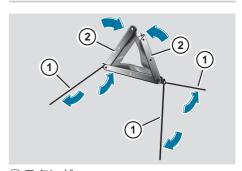

- ①スタンド
- ② 反射板
- ※ 停止表示板の形状が異なる場合があります。

- ▶ 停止表示板ケースから停止表示板を 取り出します。
- ▶ 反射板②を引き出し、頂点をかみ合わせてロックします。
- ▶ 左右のスタンド①を引き出します。
- ▶スタンド①を拡げて地面に立て ます。

救急セット



- ① クリップ
- ② カバー

救急セットはラゲッジルーム左側の小 物入れに収納されています。

救急セットの中身が揃っていて、使用 可能であることを定期的に点検してく ださい。

救急セットを取り出す


- ▶ クリップ①を矢印の方向に約 90 度まわし、カバー②を取り外します。
- ▶ ストラップを外して、救急セットを 取り出します。

救急セットを収納する

▶ 救急セットを元の位置に収納してから、カバー②を取り付け、クリップ ①をまわしてカバーを固定します。

車載工具

車載工具はラゲッジフロアボードの下 に収納されています。

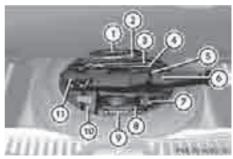

- ① ガイドボルト
- ② けん引フック
- ③ ホイールレンチ
- ④ ジャッキハンドル
- ⑤ ストラップ
- ⑥ ジャッキ
- ⑦ 応急用スペアタイヤ用ホイールボルト
- ⑧ 輪止め
- ⑨ ヒューズ配置表(英文)
- ⑩ トレイ
- ① 停止表示板ケース
- ※ 応急用スペアタイヤ用ホイールボルトは、 応急用スペアタイヤ用ホイールに添付されていたり、トレイまたは応急用スペア タイヤの下に収納されていることがあります。

\triangle

けがのおそれがあります

車が車載のジャッキだけで支えられているときは、絶対に車の下に身体を入れないでください。ジャッキが外れると、車に挟まれて致命的なけがをするおそれがあります。車載のジャッキは、タイヤを交換するために車を一時的に持ち上げる目的のみに設計されています。



けがのおそれがあります

ジャッキはかたくてすべりにくい、水 平な場所でのみ使用してください。 パーキングブレーキを確実に効かせ、 さらに輪止めを使用して、車が動き出 してジャッキから外れることを防いで ください。

応急用スペアタイヤを取り出す



⑫ スクリュー




けがのおそれがあります

応急用スペアタイヤは非常に重いため、取り出すときにけがをしないように注意してください。

- ▶ ストラップ⑤を外して、停止表示 板ケース⑪とジャッキ⑥を取り外 します。
- ▶ スクリュー®を反時計回りにまわして取り外します。

- ▶ トレイ⑩を取り外します。
- ▶ 応急用スペアタイヤを取り外します。


輪止め

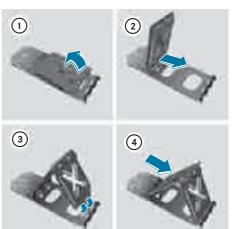

ジャッキを使用するときなどには、輪 止めを使用し、車が動き出さないよう にしてください。

! 輪止めを使用するときは図④の矢 印の方向にタイヤがあたるようにし ます。方向に注意してください。

車載工具などを収納する

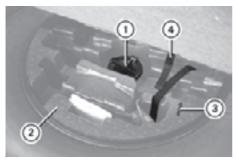

スクリューを取り付けた状態

- ① スクリュー
- ② トレイ
- ③トレイの収納方向表示
- ④ ストラップ
- ▶ 停止表示板ケースおよびジャッキを 除く車載工具類をトレイ②に収納し ます。
- ▶ スクリュー①を取り付け、時計回り にまわして、トレイを固定します。
- ▶ 停止表示板ケースとジャッキをトレイに収納して、ストラップ④で固定します。
- うトレイを収納するときは、収納方向表示③の矢印が前方を向くようにしてください。ジャッキがトレイに収納できず、ラゲッジフロアボードが完全に閉じなくなります。
- トレイを収納するときは、ストラップ④がトレイの下に挟まれないようにしてください。停止表示板ケースやジャッキが固定できなくなります。

故障 / 警告メッセージ

車の機能やシステムに故障や異常が発生すると、マルチファンクションディスプレイに警告や注意、対応方法などが表示されます。

故障 / 警告メッセージによっては警告音が鳴ることがあります。また、重要度の高いメッセージは、赤色で表示されます。

故障 / 警告メッセージが表示された ときは、以降の指示に従ってください。

\wedge

事故のおそれがあります

- メーターパネルやマルチファンクションディスプレイが故障した場合は、表示灯 / 警告灯や故障 / 警告メッセージが表示されません。車両操縦性などに悪影響をおよぼすような故障や異常が発生した場合は内容が確認できないため、ただちに指定サービス工場に連絡してください。
- 表示される故障や異常は、一部の限られた装備についてであり、また表示される内容も限られています。故障表示の機能は運転者を支援する装置です。発生した故障や異常に対処して車の安全性を維持する責任は運転者にあります。
- 走行中にステアリングのスイッチを 操作するときは、直進時に行なって ください。ステアリングをまわしな がら操作すると、事故を起こすおそ れがあります。
- 走行する前には必ずイグニッション位置を2にして、メーターパネルの表示灯/警告灯が点灯し、マルチファンクションディスプレイが表示されることを確認してください。

点検整備や修理などは、必要な専門知識と専用工具を備えた指定サービス工場で行なうことをお勧めします。

特に安全に関わる整備については、 必ず指定サービス工場で点検整備 や修理を行なってください。不適 切な作業を行なうと、事故や故障 の原因になります。

故障 / 警告メッセージを表示させる

▶ ステアリングの ■ または ■ スイッチを押して、マルチファンクションディスプレイに故障表示画面を表示させます。

故障や異常がある場合は、"コショウ ガ3"のように故障件数が表示されます。

故障や異常がない場合は、故障表示 画面は表示されません。

▶ ▲ または ▼ を押して、故障 / 警告メッセージを順番に表示させます。すべて表示されると、故障件数 画面に戻ります。

故障 / 警告メッセージの表示を消す

重要度の高いメッセージは消すことが できません。故障や異常の原因が解決 するまで、故障 / 警告メッセージが 繰り返し表示されます。

一部のメッセージは車両に記憶され、 手動でメッセージを呼び出すことができます。

メッセージはマルチファンクションス テアリングにより消すことができます。

- ▶ メッセージが表示されているときに、ステアリングの (型) (型) や♪ スイッチ、または リセットボタンを押します。
- ※ 記載の故障 / 警告メッセージは、取扱説明書作成時点のものです。マルチファンクションディスプレイの表記などは、予告なく変更・追加されることがあります。

文字メッセージ

⚠ 事故やけがのおそれがあります

点検整備や修理などは、必要な専門知識と専用工具を備えた指定サービス工場で 行なうことをお勧めします。特に安全に関わる整備については、必ず指定サービ ス工場で行なってください。不適切な作業を行なうと、事故や故障の原因になり ます。

ディスプレイ	表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
ABS	ABS ト ESP シヨウフカノウ!マニュアル ヲ サンショウ	♪ 事故のおそれがあります システムの自己診断が完了していないなどのため、一時的に ABS と ESP、PRE-SAFE が作動しない状態になっている。BAS の機能も解除されている。 上記の機能は作動しないが、ブレーキは通常通り作動する。 ▶ 約 20km/h 以上の速度で、ゆるやかにカーブしている道路を、注意しながら少し走行してください。 メッセージが消えれば、ABS と ESP は作動できる状態になります。
ABS	ABS ト ESP シヨウフカノウ! マニュアル ヲ サンショウ	① 事故のおそれがあります 電圧低下のため、ABS と ESP、PRE-SAFE が作動しない 状態になっている。BAS の機能も解除されている。 上記の機能は作動しないが、ブレーキは通常通り作動する。 ▶ 注意して走行してください。 ▶ ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。
	ABS F ESP コショウマニュアル ヲ サンショウ	▲ 事故のおそれがあります 故障のため、ESP、PRE-SAFE が作動しない状態になって いる。BAS の機能も解除されている。 上記の機能は作動しないが、ブレーキは通常通り作動する。 ▶ 注意して走行してください。 ▶ ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。
デ、イストロニック	km/h	設定条件を満たしていないときにディストロニックを作動させようとした。 ▶ 設定可能な状況であれば、約30km/h以上の速度で走行し、ディストロニックを設定してください。 または ▶ ディストロニックの作動条件を確認してください。
ディストロニック	オーバ゛ーライト゛	アクセルペダルを踏んで速度を上げたため、ディストロニックによる速度の調整ができない。 ▶ アクセルペダルから足を放して速度を下げてください。

ディスプレイ	表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
ディストロニック	ל∈לב	ディストロニックが故障している。またはディスプレイ表示に異常がある。 ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。
ディストロニック	ケ゛ンサ゛イ シヨウフカノウ マニュアル ヲ サンショウ	以下のときは、ディストロニックの機能が解除され、一時的に作動を停止している。

ディスプレイ	表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
ESP	P ESP シヨウ デキマセン! マニュアル ヲ サンショウ	♪ 事故のおそれがあります システムの自己診断が完了していないなどのため、一時 的に ESP と PRE-SAFE が作動しない状態になっている。 BAS の機能も解除されている。 ▶ 約 20km/h 以上の速度で、ゆるやかにカーブしている 道路を、注意しながら少し走行してください。 メッセージが消えれば、ESP は作動できる状態になり ます。
		▲ 事故のおそれがあります 電圧低下のため、ESP と BAS、PRE-SAFE が作動しない 状態になっている。 上記の機能は作動しないが、ブレーキは通常通り作動する。 ▶ 注意して走行してください。 ▶ ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。 走行中にメッセージが表示され、メーターパネルの ESP / ETS 表示灯が点滅しているときは、ブレーキの過熱を防ぐ ため ETS の機能が解除されている。 ▶ メッセージが消え、ESP / ETS 表示灯も消灯するまで、 走行風でブレーキが冷えるように走行してください。 ETS は自動的に待機状態になります。
ESP	ESP コショウ マニュアル ヲ サンショウ	♪ 事故のおそれがあります 故障のため、ESP と BAS、PRE-SAFE が作動しない状態 になっている。 メーターパネルの ESP / ETS 表示灯が点灯している。 上記の機能は作動しないが、ブレーキは通常通り作動する。 ▶ 注意して走行してください。 ▶ ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。
P 1/29" /\	テイシシ゛ノミ	走行中にシフトポジションを P にしようとした。 ▶ 周囲の状況に注意しながら、安全な場所に停車してください。 ▶ シフトポジションを P にしてください。

ディスプレイ	表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
セレクタカ゛	ソウコウイチ	シフトポジションが D 、 R 、 N のいずれかのときに運転席ドアを開いた。 ▶ シフトポジションを P にしてください。 ▶ パーキングブレーキを確実に効かせてください。
	キ゛ヤチェンシ゛ セス゛ニ コウシ゛ョウテ゛ テンケン	故障のため、シフトポジションを変更できない。 シフトポジションが D のとき ▶ シフトポジションを D から動かさないようにして、指定サービス工場まで走行してください。 シフトポジションが N 、 R 、 P のいずれかのとき ▶ 指定サービス工場に連絡してください。
エンシ゛ンスタート ノ タメ	P 75/1 N =5/7h	シフトポジションが D か R のときにエンジンを始動 しようとしている。 ▶ シフトポジションを P か N にしてください。
P レンシ゛カラ シフト	フ゛レーキヲ フンテ゛クタ゛サイ	ブレーキペダルを踏みながら、シフトポジションを▶ にしてください。
プレセーフ	コショウ マニュアル ヲ サンショウ	↑ けがのおそれがあります PRE-SAFE が故障している。 エアバッグなど他の乗員保護装置の機能は確保されている。 ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。
<u> </u>	タイヤ ヲ テンケン!	 ♪ 事故のおそれがあります タイヤ空気圧警告システムがタイヤからの空気漏れを検知した。 ▶ 周囲の状況に注意しながら、急ハンドルや急ブレーキを避けて停車してください。 ▶ タイヤ空気圧を点検し、必要であればタイヤ空気圧を適正にしてください。 ▶ 必要であれば該当するタイヤを交換してください(▷328ページ)。 ▶ タイヤを交換し、適正なタイヤ空気圧に調整した後に、タイヤ空気圧警告システムを再起動してください(▷262ページ)。

ディスプレイ	表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
タイヤヲ テンケン	ソノコ゛タイヤクウキアツ ケイコクシステム サイシト゛ウ	タイヤ空気圧警告システムの警告が行なわれた。 ▶ すべてのタイヤの空気圧が適正であることを確認してください。 ▶ タイヤ空気圧警告システムを再起動してください(▷262 ページ)。
タイヤ クウキアツ	ケイコクシステム コショウ	タイヤ空気圧警告システムに異常がある。 ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。
クルース゛コントロール オヨヒ゛ スヒ゜ート゛リミッター	コショウ	クルーズコントロールおよび可変スピードリミッターに 異常がある。 ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。
ディストロニック オヨヒ゛ スヒ゜ート゛リミッター	コショウ	ディストロニックおよび可変スピードリミッターに異常がある。 ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。
クルーズ、コントロール	km/h	設定条件を満たしていないときにクルーズコントロールを作動させようとした。 ▶ ESPが解除されているときは、待機状態にしてください。 ▶ 設定条件を満たしているときは、約 30km/h 以上の速度で走行して、クルーズコントロールを設定してください。

イラストメッセージ

⚠ 事故やけがのおそれがあります

点検整備や修理などは、必要な専門知識と専用工具を備えた指定サービス工場で 行なうことをお勧めします。特に安全に関わる整備については、必ず指定サービ ス工場で行なってください。不適切な作業を行なうと、事故や故障の原因になり ます。

ディスプレイ表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
5	テールゲートが完全に閉じていない状態で走行している。 ▶ テールゲートを閉じてください
	▲ 事故のおそれがありますボンネットが完全に閉じていない状態で走行している。▶ 周囲の状況に注意しながら、安全な場所に停車してください。▶ ボンネットを閉じてください。
春	ドアが完全に閉じていない状態で走行している。 ▶ ドアを閉じてください。
	ラジエターの冷却ファンに異常がある。 ▶ 冷却水温度が約 120℃以下のときは、最寄りの指定サービス工場まで走行することができます。 ▶ このときは、山道での走行などでエンジンに大きな負担をかけたり、発進 / 停止を繰り返さないでください。

ディスプレイ	表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
••	(赤色で表示)	以下の原因によりバッテリーが充電されていない。 オルタネーターの故障Vベルトの損傷電気システムの故障
		▶ 周囲の状況に注意しながら停車して、エンジンを停止してください。▶ ボンネットを開いてください。▶ Vベルトを点検してくだい。▼ベルトが切れているとき
		 ↓ 走行を続けないでください。オーバーヒートするおそれがあります。 ▶ エンジンを始動しないでください。 ▶ 指定サービス工場に連絡してください。 ▼ベルトが損傷していないとき ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。
	(白色で表示)	オートマチックトランスミッション用の補助バッテリーが充電されていない。 ▶以下のことを行なってから、指定サービス工場で点検を受けてください。▶エンジンを停止する前に、シフトポジションを P にしてください。▶車を離れる前にパーキングブレーキを効かせてください。
==	バッテリー / オルタネータ テイシャ シテクタ゛サイ!	バッテリーに異常がある。 ▶ 周囲の状況に注意しながら、安全な場所に停車してください。状況を問わず、走行しないでください。▶ 指定サービス工場に連絡してください。
	ブ゛レーキハ゜ット゛ マモウ	ブレーキパッドの摩耗が限界に達している。 ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。
	EBV, ABS, ESP コショウ マニュアル ヲ サンショウ	▲ 事故のおそれがあります 故障のため、EBV、ABS、ESP、PRE-SAFE が作動しない 状態になっている。BAS の機能も解除されている。 上記の機能は作動しないが、ブレーキは通常通り作動する。 ▶ 注意して走行してください。 ▶ ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。

ディスプレイ	· * ==	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
ティスフレ1 	衣 小	号えられる原因のよび症状 / ▶ 対応
	ブ・レーキ オイル レヘ゛ル テンケン	 ▲ 事故のおそれがあります リザーブタンクのブレーキ液量が不足している。 ▶ 周囲の状況に注意しながら、すみやかに安全な場所に停車してください。状況を問わず、走行しないでください。 ▶ 指定サービス工場に連絡してください。 ▶ ブレーキ液を補給しないでください。ブレーキ液を補給しても問題は解消しません。
(P)	パ° -キング゛ブ゛レーキ カイシ゛ョ シテクタ゛サイ!	パーキングブレーキを解除しないで走行している。 ▶ パーキングブレーキを解除してください。
SRS	SRS システム コウシ゛ョウテ゛ テンケン	⚠ けがのおそれがあります乗員保護装置が故障している。▶ ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。
■○書◇	フューエル フィルタ セイソウ	燃料フィルターに水がたまっている。燃料フィルターから 水を取り除く必要がある。 ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。
	レヘ゛ルチョウセイ シヨウフカ	以下のときには車高の調整ができない。 ・設定しようとしている車高レベルに対して、走行速度が高すぎる ・けん引車両がある ・けん引装置を使用している ▶ 速度を落としてから、車高を調整してください。
€	コンプ° レッサ レイキャク オマチクタ゛サイ	車高レベルを頻繁に変更したため、車高を上げようとしたときにエアポンプを冷却する必要が生じた。 ▶車高レベルに合わせて走行してください。▶路面との間に十分な空間が確保されていることを確認してください。▶エアポンプが冷却されるまで待ってください。エアポンプが冷却されるとメッセージが消え、選択した車高レベルに設定されます。

ディスプレイ	表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
<u>••</u>	לְּבֵּעֹב	車高調整装置が故障している。 ▶ 車高レベルに合わせて走行してください。ただし約80km/hを超えないようにしてください。 ▶ 路面との間に十分な空間が確保されていることを確認してください。 ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。
	シ゛ヨウショウチュウ max.20km/h	車高がオフロードレベル3に設定されようとしている。 ディスプレイにはオフロードレベル3での許容最高速度が 表示されている。 ▶約 20km/h 以下の速度で走行してください。
	max.20km/h	車高がオフロードレベル 3 に設定されている。ディスプレイにはオフロードレベル 3 での許容最高速度が表示されている。 ▶ 約 20km/h 以下の速度で走行してください。
	לבטלביל max.20km/h	車高がオフロードレベル3からオフロードレベル2に設定されようとしている。ディスプレイにはオフロードレベル3での許容最高速度が表示されている。 ▶ 車高がオフロードレベル2に設定されるまで約20km/h以下の速度で走行してください。
	ሃ/ንド 20 km/h イカニ ゲンソク	 ★ 事故のおそれがあります 選択したオフロードレベルの許容最高速度を超えた速度で走行している。 ▶ 約 20km/h 以下の速度で走行してください。 ▶ 変化したハンドリング特性に合わせて走行してください。 ▶ 急激および大きなステアリング操作をしないでください。 ▶ 操縦性の違いに注意して走行してください。
	デ゛フロックシステム コショウ コウシ゛ョウ デ゛ テンケン	ディファレンシャルロックシステムが故障している。 ▶約80km/hを超えないように走行してください。▶指定サービス工場で点検を受けてください。
	テ゛フロックシステム カネツ スコシ オマチクタ゛サイ	 ディファレンシャルロックシステムが過熱しているため、ディファレンシャルロックが解除されている。 ▶ 注意して走行してください。 ▶ ディファレンシャルロックシステムが冷却されるまで待ってください。 ディファレンシャルロックシステムが冷却されるとメッセージが消え、ディファレンシャルがロックされます。

ディスプレイ	表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
DSR	לפעב	故障のため、DSR の機能が解除されている。 ▶ 指定サービス工場で DSR の点検を受けてください。
	テイシャ パ°−キンク゛フ゛レ−キ ソウサ	ローレンジ / ノーマルレンジの切り替えが完了していない。 トランスファーがニュートラルになっていて、エンジンと 駆動輪がつながっていない。 ▶ 周囲の状況に注意しながら、安全な場所に停車してく ださい。 ▶ パーキングブレーキを確実に効かせてください。状況 を問わず走行を続けないでください。 ▶ 再度ローレンジ / ノーマルレンジの切り替え操作を行 なってください。
# *	コウシ゛ョウテ゛ テンケン テイシャシ゛ P ブ゛レーキ ソウサ	トランスファーが故障している。 ▶約80km/hを超えないように走行してください。▶駐車するときは、パーキングブレーキを確実に効かせてください。▶指定サービス工場で点検を受けてください。
	max.70km/h デ ソウコウ	走行速度が約 70km/h を超えているため、ローレンジからノーマルレンジへの切り替え操作ができない。 ▶ 約 70km/h 以下の速度で操作してください。 トランスファーの切り替え操作が可能になります。
Life Control of the C	max.40km/h デ ソウコウ	走行速度が約 40km/h を超えているため、ノーマルレンジからローレンジへの切り替え操作ができない。 ▶ 約 40km/h 以下の速度で操作してください。 トランスファーの切り替え操作が可能になります。
	タンシ゛カン N ニ シフトシテクタ゛サイ	トランスファーの切り替え操作をするために速度を落としたが、シフトポジションが N になっていない。 ▶ 短時間シフトポジションを N にしてください。
	シフト ト゛ウサ キャンセル サイキト゛ウ シテクダ゛サイ	ローレンジ / ノーマルレンジの切り替えが中断された。 ▶ 再度切り替え操作を行なってください。

ディスプレイ表示		考えられる原因および症状 / ▶ 対応
350	レイキャクスイ テイシャ シテ 、	冷却水の温度が高すぎる。
	エンジ゛ン ヲテイシ!	▶ 周囲の状況に注意しながら安全な場所に停車して、エンジンを停止してください。
		▶雪やほこり、または氷などで、ラジエターへの送風が 遮られていないことを確認してください。
		▶ メッセージが消えてからエンジンを始動してください。 メッセージが消えるまで待たないと、エンジンを損傷す るおそれがあります。
		▶ 冷却水温度画面(▷133 ページ)で冷却水温度を点検してください。
		▶ 冷却水温度が再び上昇する場合は、ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。
		ベルトが切れている可能性がある。
		▶ 周囲の状況に注意しながら安全な場所に停車して、エンジンを停止してください。
		▶ ボンネットを開いてください。
		▶ Vベルトを点検してください。
		Vベルトが切れているとき
		ま行を続けないでください。オーバーヒートするおそれがあります。
		▶ エンジンを始動しないでください。
		▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。
		Vベルトが損傷していないとき
		▶ メッセージが消えてからエンジンを始動してください。 メッセージが消えるまで待たないと、エンジンを損傷す るおそれがあります。
		▶ 冷却水温度画面(▷133 ページ)で冷却水温度を点検 してください。
		▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。
£	レイキャクスイ ホシ゛ュウ	冷却水量が不足している。
		▶ 冷却水を補給してください(▷255 ページ)。
		▶ 通常より頻繁に冷却水を補給している場合は、指定サービス工場で冷却システムの点検を受けてください。

ディスプレイ	· 表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
- <u>`</u> Ō;-	ヒタ゛リロー ヒ゛ーム 1)	左ヘッドランプ (ロービーム) が切れている。
		▶すみやかに電球を交換してください。
	オートライトコショウ	ランプセンサーが故障している。自動的にランプが点灯する。
		▶ マルチファンクションディスプレイの各種設定で、ランプを手動点灯に切り替えてください (▷143 ページ)。
		▶ ランプスイッチでランプを点灯 / 消灯してください。
	ランプ° ヲ ケシテ <i>クタ</i> ゛サイ!	ランプスイッチをの位置にしたままキーを抜いて運転 席ドアを開くか、キーレスゴースイッチでイグニッション 位置を 0 にして運転席ドアを開いた。
		▶ ランプスイッチを の位置にしてください。
	エアクリーナ	エアフィルターが汚れていて、交換時期になっている。
- <u>8</u> 7	עלליב	▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。
متح.	キュウュ ノ サイニ	エンジンオイル量が限界まで減っている。
	オイルレヘ゛ルテンケン	▶エンジンオイル量を点検してください。
		▶必要であれば、エンジンオイルを補給してください (▷253 ページ)。
		▶ 通常より頻繁にエンジンオイルを補給している場合は、 エンジンからオイルが漏れていないか点検してください。
المتك	キュウュ ノ サイニ	エンジンオイル量が不足している。
	1 リッター オイル ヲ ツイカ!	▶エンジンオイル量を点検してください。
		▶必要であれば、エンジンオイルを補給してください (▷253ページ)。
		▶ 通常より頻繁にエンジンオイルを補給している場合は、 エンジンからオイルが漏れていないか点検してください。
9 <u>2</u> 5,	エンシ゛ン オイル レヘ゛ル テイシャ シテ エンシ゛ン テイシ	エンジンオイルがほとんどなくなっている。エンジンを損傷するおそれがある。
	7121 27 22 27 12	▶ 周囲の状況に注意しながら、安全な場所に停車してください。
		▶ エンジンを停止してください。
		▶ エンジンオイルを補給して、エンジンオイル量を点検 してください (▷253 ページ)。

¹⁾他のランプが切れたときは、この例以外のメッセージが表示されます。 車外ランプのいずれかに異常が発生すると、その箇所が表示されます。

ディスプレイ	表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
متح،	エンジ"ン オイル レヘ"ル オイルヲ ヌイテクタ" サイ	エンジンオイル量が多すぎる。エンジンや触媒を損傷するおそれがある。 ▶ エンジンオイルを抜いてください。オイルを廃棄するときは規則に従ってください。
4±5.	オイル レヘ゛ル ジテイノ コウシ゛ョウ テ゛ テンケン! エンシ゛ン オイル レヘ゛ル ソクテイフカノウ	エンジンオイル量が限界まで減っている。またはエンジンオイル量計測システムに異常がある。 ▶ エンジンオイル量を点検してください (▷253 ページ)。 エンジンオイル量が正常な場合 ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。 エンジンオイル量が不足している場合 ▶ エンジンオイルを補給してください。 ▶ 警告灯が消灯したら、指定サービス工場で点検を受けてください。 ▶ 警告灯が消灯しない場合は走行せずに、指定サービス工場に連絡してください。 エンジンオイル量計測システムが故障している。 ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。
_	キー ノ ハ゛ッテリ ヲ	キーの電池が消耗している。
	בל לתליב	キーの電池を交換してください。
	キー ガ チガイマス	エンジンスイッチに違う車両のキーを差し込んでいる。 ▶ 正しいキーを使用してください。
	‡- ヲ ケンチ デキマセン (赤色で表示)	エンジンがかかっているときに、このメッセージが表示されたときは、システムが車内にキーがないと判断している。この状態でエンジンを停止すると、エンジンを再始動することも、施錠することもできなくなる。 ▶ 周囲の状況に注意しながら、すみやかに安全な場所に停車してください。 ▶ キーを探してください。
		エンジンがかかっていて、キーが車内にあるときにこのメッセージが表示されたときは、電磁波などの影響により、システムがキーを認識できない。 ▶ 周囲の状況に注意しながら、すみやかに安全な場所に停車してください。 ▶ 必要であれば、エンジンスイッチにキーを差し込んでください。

ディスプレイ	表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
	‡- ヲ ゕ゚゚゚゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙	システムがキーを認識できない。▶ 車内に置いてあるキーの位置を変えてください。▶ 上記の操作をしてもシステムがキーを認識できないときは、エンジンスイッチにキーを差し込んでください。
	キー カ゛ シャナイ ニ アリマス!	キーレスゴー操作で施錠するときに、システムが車内に キーがあると判断している。 ▶ キーを車外に取り出してください。
	キー ヲ コウカン シテクタ゛サイ	キーが機能しなくなっている。 ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。
	スタートホ"タン ヲ ハス"シ キーヲ サシコンテ"クケ"サイ	キーが認識されない状態が続いている。 ▶ エンジンスイッチからキーレスゴースイッチを取り外し、エンジンスイッチにキーを差し込んでください。▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。
1/量		燃料残量がほとんどない。 ▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。
₽ 0	ネンリョウ リサ゛−フ゛ キュウュ シテクタ゛サイ	燃料残量が少なくなっている。 ▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。
	ウォッシャエキ ホシ、ユウ	ウォッシャー液量がリザーブタンクの約 1/3 まで減っている。 ▶ ウォッシャー液を補給してください(▷258 ページ)。

トラブルの原因と対応

スイッチやボタンの表示灯 / 警告灯

小 事故やけがのおそれがあります

点検整備や修理などは、必要な専門知識と専用工具を備えた指定サービス工場で 行なうことをお勧めします。特に安全に関わる整備については、必ず指定サービ ス工場で行なってください。不適切な作業を行なうと、事故や故障の原因になり ます。

トラブル

シートベンチレータースイッ

チの表示灯が点滅している。 シートベンチレーターが自動 的に停止した。

示灯が点滅している。シート ヒーターが自動的に停止した。

エアコンディショナーの AC ス イッチを押しても、表示灯が 点灯しなかったり、点滅する。 エアコンディショナーの AC ス イッチを押しても、除湿 / 冷 房された空気が送風されない。

表示灯が点滅している。

リアデフォッガーが短時間で 停止する。または作動しない。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

多くの電気装備が使用されているために電圧が低下している。

▶ 読書灯やルームランプなど、必要のない電気装備を停止してく ださい。

電圧が回復すると、シートベンチレーターは自動的に作動を開 始します。

シートヒータースイッチの表 多くの電気装備が使用されているために電圧が低下している。

▶ 読書灯やルームランプなど、必要のない電気装備を停止してく ださい。

電圧が回復すると、シートヒーターは自動的に作動を開始します。

エアコンディショナーの故障のため、除湿 / 冷房機能が解除され ている。

▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。

リアデフォッガースイッチの 多くの電気装備が使用されているために電圧が低下している。

▶ 読書灯やルームランプなど、必要のない電気装備を停止してく ださい。

電圧が回復すると、リアデフォッガーは自動的に作動を開始し ます。

メーターパネルの表示灯 / 警告灯

トラブル



エンジンがかかって いるときに黄色の ABS 警告灯が点灯 する。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

⚠ 事故のおそれがあります

故障のため、ABS の機能が解除されている。ESP と PRE-SAFE も一時的に作動しない状態になっている。

上記の機能は作動しないが、ブレーキは通常通り作動する。ただし、 急ブレーキ時などにはタイヤがロックする可能性がある。

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ マルチファンクションディスプレイの故障 / 警告メッセージに 従ってください。
- ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。

↑ 事故のおそれがあります

電圧低下のため、ABSの機能が解除されている。バッテリーが充電されていない可能性がある。

ESP、BAS、PRE-SAFE の機能も解除されている。

上記の機能は作動しないが、ブレーキは通常通り作動する。ただし、 急ブレーキ時などにはタイヤがロックする可能性がある。

▶読書灯やルームランプなど、必要のない電気装備を停止してください。

電圧が回復すると、すみやかにABSは作動できる状態になります。





(ABS)

エンジンがかかって いるときに黄色の ESP / ETS 表示灯、 赤色のブレーキ警告 灯、黄色の ABS 警 告灯が点灯し、警告 音も鳴った。

⚠ 事故のおそれがあります

EBV が故障している。ABS、BAS、ESP、PRE-SAFE なども作動しない状態になっている。

上記の機能は作動しないが、ブレーキは通常通り作動する。ただし、 急ブレーキ時などにはタイヤがロックする可能性がある。

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。

トラブル



走行中に黄色の ESP / ETS 表示灯が点滅 する。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

↑ 事故のおそれがあります

タイヤがグリップを失いかけているか車が横滑りをしているため、 ESP またはトラクションコントロールが作動している。

クルーズコントロールまたはディストロニックが解除される。

- ▶ 発進するときは、アクセルペダルを必要以上に踏み込まないで ください。
- ▶ 走行中はアクセルペダルをゆるめてください。
- ▶ 路面と天候の状態に合わせて運転してください。
- ▶ ESP の機能を解除しないでください(雪道などでの走行を除く)。

/ ↑ 事故のおそれがあります

ESPの機能が解除されている。

車が横滑りしたときや車輪が空転したときに、車両操縦性や走行 安定性を確保することができない。

- ▶ ESP を待機状態にしてください(雪道などでの走行を除く)。
- ▶ 路面と天候の状態に合わせて運転してください。

エンジンがかかって いるときに黄色の

点灯する。

ESP / ETS 表示灯が 点灯する。

エンジンがかかって

いるときに黄色の

ESP / ETS 表示灯が

マルチファンクショ ンディスプレイに故 障 / 警告メッセージ も表示される。

↑ 事故のおそれがあります

故障のため、ESP が作動しない状態になっている。

車が横滑りしたときや車輪が空転したときに、車両操縦性や走行 安定性を確保することができない。

- ▶マルチファンクションディスプレイの故障 / 警告メッセージ (▶294、296、300ページ) に従ってください。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ 指定サービス工場で点検を受けてください。

ーのと

トラブル

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

SRS

エンジンがかかって いるときに赤色のエ アバッグシステム警 告灯が点灯する。

⚠ けがのおそれがあります

乗員保護装置に異常がある。エアバッグやシートベルトテンショナーが不意に作動したり、事故のときに作動しない可能性がある。

▶ ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。

((!)

走行中に赤色のブレーキ警告灯が点灯 し、警告音も鳴った。

パーキングブレーキを解除しないで走行している。

▶パーキングブレーキを解除してください。
警告灯が消灯し、警告音も鳴り止みます。

(!)

エンジンがかかって いるときに赤色のブ レーキ警告灯が点灯 し、警告音も鳴った。

⚠ 事故のおそれがあります

リザーブタンクのブレーキ液量が不足している。

- ▶ 周囲の状況に注意しながら、すみやかに安全な場所に停車して ください。状況を問わず走行しないでください。
- ▶ ただちに指定サービス工場に連絡してください。
- ▶マルチファンクションディスプレイの故障 / 警告メッセージ (▷301ページ)に従ってください。

ブレーキ液を補給しないでください。ブレーキ液を補給しても問題は解消しません。



エンジンがかかって いるときに黄色のエンジン警告灯が点灯 する。

以下に異常がある可能性がある。

- 燃料噴射システム
- イグニッションシステム
- 排気システム

排出ガスの成分が基準値を超えたために、エンジンがエマージェンシーモードになっている可能性がある。

▶ すみやかに指定サービス工場で点検を受けてください。

トラブル



フロントドアを閉じてエンジンを始動すると、赤色のシートベルト警告灯が点灯する。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

⚠ けがのおそれがあります

前席の乗員がシートベルトを着用していない。

▶ シートベルトを着用してください。 シートベルト警告灯が消灯します。

↑ けがのおそれがあります

助手席シートの上に荷物を置いている。

▶ 助手席シートの上に置いてある荷物を、別の場所に確実に固定してください。

シートベルト警告灯が消灯します。

#

赤色のシートベルト 警告灯が点滅し、警 告音も鳴った。

赤色のシートベルト <u>↑</u> けがのおそれがあります

前席の乗員がシートベルトを着用していない状態で走行し、速度が約 25km/h を超えた。

▶ シートベルトを着用してください。 シートベルト警告灯が消灯し、警告音も鳴り止みます。

⚠ けがのおそれがあります

助手席シートの上に荷物を置いた状態で走行し、速度が約 25km/h を超えた。

▶ 安全な場所に停車してから、助手席シートの上に置いてある荷物を、別の場所に確実に固定してください。
※ トベルト等失収が光灯 ※失きた鳴りよるます。

シートベルト警告灯が消灯し、警告音も鳴り止みます。

いるときに黄色の燃料残量警告灯が点灯する。

エンジンがかかって燃料の残量が少なくなっている。

▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。

警告音

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
盗難防止警報が作動した。	盗難防止警報システムが待機状態のときに、運転席ドアをエマージェンシーキーで解錠して開いた。 盗難防止警報システムが待機状態のときに、車内のレバーを引いてドアまたはテールゲートを開いたか、ボンネットのロックを解除した。 ▶ キーの解錠ボタンまたは施錠ボタンを押してください。 または ▶ エンジンスイッチにキーを差し込んでください。
警告音が鳴った。	マルチファンクションディスプレイに故障 / 警告メッセージが表示されている。 ▶ 故障 / 警告メッセージをご覧ください (▷308 ページ~)。 パーキングブレーキを解除しないで走行している。 ▶ パーキングブレーキを解除してください。
	ランプスイッチが ② の位置のときにエンジンスイッチからキーを抜き、運転席ドアを開いた。 ▶ ランプスイッチを 0 の位置にしてください。
イグニッション位置を 2 にするかエンジンを始動すると、 警告音が約 6 秒間鳴る。	⚠ けがのおそれがあります運転席の乗員がシートベルトを着用していない。▶ シートベルトを着用してください。
速度が約 25km/h 以上になったときに警告音が鳴る。	⚠ けがのおそれがあります前席の乗員がシートベルトを着用していない。▶ シートベルトを着用してください。

事故のとき

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
燃料が漏れている。	 ⚠ 火災のおそれがあります 燃料供給システム、または燃料タンクが損傷している。漏れた燃料に引火したり、爆発するおそれがある。 ▶ ただちにエンジンを停止してください。 ▶ エンジンスイッチからキーを抜いてください。 ▶ 状況を問わず、エンジンを始動しないでください。漏れた燃料に引火したり、爆発するおそれがあります。 ▶ 指定サービス工場に連絡してください。
損傷の程度がわからない。	▶ 指定サービス工場に連絡してください。
損傷箇所が見当たらない。	▶ 通常通りエンジンを始動してください。
運転席と助手席のヘッドレストが前方に動いた。	後方からの追突などの事故により、NECK PRO アクティブヘッドレストが作動した。 ▶ NECK PRO アクティブヘッドレストをリセットしてください(▷324 ページ)。

燃料と燃料タンク

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
燃料が漏れている。	
燃料給油フラップが開かない。	燃料給油フラップが解錠されていない。 または キーの電池が消耗している。 ▶ エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠してください(▷322 ページ)。 ▶ テールゲートを開いてください(▷72 ページ)。 ▶ 燃料給油フラップを手動で解錠してください(▷323 ページ)。
	燃料給油フラップは解錠されているが、開閉機構に異常がある。 ▶ 燃料給油フラップを手動で解錠してください(▷323 ページ)。 ▶ 指定サービス工場に連絡してください。

エンジン

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
エンジンが始動しない。 イグニッション位置を 3 にす るとスターターモーターの音 がする。	 エンジンの電気システムが故障している。 燃料供給システムが故障している。 バッテリーがあがっているか、充電されていないため、バッテリーの電圧が低くなっている エンジンを再始動する前に、イグニッション位置を 0 に戻してください。 両度、始動操作を行なってください(▷114ページ)。ただし、エンジン始動操作を長時間何度も行なうと、バッテリーがあがるおそれがあります。 何度始動を試みてもエンジンが始動しないとき 指定サービス工場に連絡してください。
エンジンが始動しない。 イグニッション位置を 3 にするとスターターモーターの音がする。 燃料残量警告灯が点灯していて、燃料計の指針が 0 を示している。	燃料タンクが空になっている。 ▶ 燃料を給油してください。
エンジンが始動しない。 イグニッション位置を 3 にし てもスターターモーターの音が しない。	バッテリーがあがっているか、充電されていないため、バッテリーの電圧が低くなっている ▶ 他車のバッテリーを電源として始動してください(▷339 ページ)。 エンジンが始動しないとき ▶ 指定サービス工場に連絡してください。
	過度の負荷により、スターターモーターが過熱している。 ▶ スターターモーターが冷えるまで、約2分間待ってください。 ▶ 再度、始動操作をしてください。 エンジンが始動しないとき ▶ 指定サービス工場に連絡してください。
エンジンの回転が滑らかでなく、ミスファイアも起きている。	エンジンの電気システム、またはエンジン制御システムが故障している。 ▶アクセルペダルを踏みすぎないでください。▶ただちに指定サービス工場で点検を受けてください。触媒を損傷するおそれがあります。

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
冷却水温度が約 120℃を超えている。 警告音も鳴った。	リザーブタンクの冷却水量が不足している。 冷却水の温度が高すぎて、エンジンが冷却されていない。 ▶ すみやかに安全な場所に停車して、エンジンと冷却水を冷やして ください。 ▶ エンジンと冷却水が冷えてから冷却水量を点検し、必要であれ ば冷却水を補給してください(▷255 ページ)。
	冷却水量が正常なときは、エンジンファンが故障している可能性がある。 冷却水の温度が高すぎて、エンジンが冷却されていない。 ▶ 冷却水温度が約120℃以下のときは、最寄りの指定サービス工場まで走行を続けることができます。 ▶ このときは、山道での走行などでエンジンに大きな負担をかけたり、発進 / 停止を繰り返すような運転は避けてください。
エンジンが停止しない。	エンジンスイッチに異常がある。 ▶ エンジンルーム内にあるヒューズボックスを開きます。 ▶ エンジンルーム内ヒューズボックスの 120 番のヒューズを抜きます (▷345 ページ)。

エンジンが停止します。 **エンジンを再始動するとき** ▶ ヒューズを交換してください。

オートマチックトランスミッション

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
トランスミッションが正しく 変速しない。	トランスミッションオイルが減っている。 ▶ ただちに指定サービス工場でトランスミッションの点検を受けてください。
加速性能が悪化している。 トランスミッションが変速しない。	トランスミッションがエマージェンシーモードになっている。 2 速ギアかリバースギアで走行できる場合があります。 ▶ 停車してください。 ▶ イグニッション位置を 0 にしてください。 ▶ 10 秒以上待ってから、エンジンを再始動します。 ▶ シフトポジションを D にします。 2 速ギアになります。 または ▶ シフトポジションを R にします。 リバースギアになります。 ▶ ただちに指定サービス工場でトランスミッションの点検を受け

パークトロニック

トラブル

2 秒間警告音が鳴った。

約20秒後にパークトロニック が解除され、パークトロニッ クオフスイッチの表示灯が点 灯した。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

パークトロニックの赤色インパークトロニックに異常があり、機能が停止している。

ジケーターだけが点灯して約 ▶ トラブルが続くようであれば、指定サービス工場でパークトロ ニックの点検を受けてください。

パークトロニックの赤色イン ジケーターだけが点灯し、約 20 秒後にパークトロニックが 解除された。

パークトロニックセンサーが汚れているか、付着物などがある。

- ▶ パークトロニックセンサーを清掃してください(▷284ページ)。
- ▶ 再度、イグニッション位置を 2 にしてください。

外部の電波や超音波の干渉などにより、機能が停止している。

▶ 場所を変えて、パークトロニックの作動を確認してください (▷192ページ)。

ヘッドランプ

トラブル

ヘッドランプの内側が曇って外気の湿度が高くなっている。 いる。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

▶ ヘッドランプを点灯して走行してください。 しばらく走行すると、ヘッドランプの内側の曇りは取れます。

ヘッドランプユニットが密閉されていないため、水分が侵入して いる。

▶ 指定サービス工場でヘッドランプの点検を受けてください。

ワイパー

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
ワイパーが正しく作動しない。	葉や雪など、ウインドウに障害になる物が付着している。 ワイパーモーターの作動が停止している。 ▶ 安全のため、エンジンスイッチからキーを抜くか、イグニッション位置を 0 にしてください。 ▶ 障害物を取り除いてください。 ▶ 再度、ワイパーを作動させてください。
ワイパーが作動しない。	▲ 事故のおそれがありますワイパーが故障している。▶ コンビネーションスイッチをまわして、別のモードを選択してください(▷105ページ)。▶ 指定サービス工場でワイパーの点検を受けてください。
ウインドウウォッシャー液が フロントウインドウの中央に 噴射されない。	ウインドウウォッシャー液の噴射ノズルの角度が適切でない。 ▶ 指定サービス工場で噴射ノズルの角度を調整してください。

ウインドウ

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
ができない。	ウインドウとドアフレームの間に障害になる物が挟まっている。 ▶ 障害物を取り除いてください。 ▶ ドアウインドウを閉じてください。
	ドア内部のガイドレールなどに障害になる物があり、ドアウインドウの上昇を妨げている。 ▶ 障害物を取り除いてください。 ▶ ドアウインドウを閉じてください。
	原因が分からない場合 ▶ ドアウインドウが閉じるまで、ドアウインドウスイッチを引き ます。

ミラー

トラブル

方に曲げられた。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

ドアミラーが無理に前方 / 後 ▶ ドアミラー格納 / 展開スイッチ(▷90ページ)を、ギアが噛み 合う音が聞こえるまで押します。

> ドアミラーが再び固定され、ドアミラーが通常通り調整できる ようになります。

+-

トラブル

リモコン操作で解錠 / 施錠で キーの電池が消耗している。 きない。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

▶ キーの先端を運転席ドアのドアハンドルに向け、至近距離から 再度リモコン操作をしてください。

リモコン操作ができないとき

- ▶ エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠してください。
- ▶キーの電池を点検し、必要であれば交換してください(▷325 ページ)。

キーが故障している。

- ▶ エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠してください(▷322 ページ)。
- ▶ 指定サービス工場でキーの点検を受けてください。

きない。

キーレスゴーで解錠 / 施錠で 車が解錠されてから長時間経過したため、キーレスゴーの機能が 解除された。

> ▶ ドアハンドルを 2回引き、エンジンスイッチにキーを差し込ん でください。

キーレスゴーが故障している。

- ▶ キーの先端を運転席ドアのドアハンドルに向け、至近距離から リモコン操作で解錠してください。
- ▶ 指定サービス工場でキーの点検を受けてください。

強い電波や超音波などの干渉を受けている。

▶ エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠してください。


トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
キーを紛失した。	▶ 指定サービス工場で、紛失したキーを無効にしてください。 新しいキーの入手については、指定サービス工場におたずねください。▶ ただちに自動車保険会社へキー紛失の事実を報告してください。▶ 必要であればキーシリンダーも交換してください。
エマージェンシーキーを紛失 した。	▶ ただちに自動車保険会社へキー紛失の事実を報告してください。▶ 必要であればキーシリンダーも交換してください。
キーによるエンジン始動ができない。	バッテリーの電圧が低下している。 ▶ シートヒーターやルームランプなど、必要のない電気装備を停止してから再度エンジンスイッチをまわしてください。 それでもエンジンが始動しないとき ▶ バッテリーを点検し、必要であれば充電してください。 または ▶ 他車のバッテリーを電源として始動してください(▷339 ページ)。 または ▶ 指定サービス工場に連絡してください。
キーが車内にある状態で、イ ンストルメントパネルのキー レスゴースイッチを押しても、	ドアが開いているため、キーが認識されにくくなっている。 ▶ ドアを閉じてから、再度始動操作を行なってください。
エンジンが始動しない。	強い電波や超音波などの干渉を受けている。 ▶ エンジンスイッチからキーレスゴースイッチを取り外し、エンジンスイッチにキーを差し込んで、始動操作を行なってください。

車を使用しないとき

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
エンジンを始動しない期間が 約6週間以上におよぶとき。	車を長期間にわたって使用しないと、不具合が発生する可能性がある。
	▶ 対応について、指定サービス工場におたずねください。▶ バッテリーからケーブルを外してください。

非常時の解錠 / 施錠

エマージェンシーキー

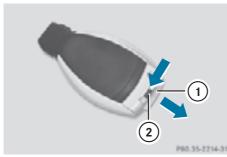

- ① エマージェンシーキー
- ② ストッパー

キーに収納されています。

グローブボックスを施錠 / 解錠する (▷227ページ) ときに使用します。


また、リモコン機能やキーレスゴー機能が作動しないとき、運転席ドアを解錠するときに使用します。

エマージェンシーキーを使用する

▶ ストッパー②を矢印の方向に押しながら、エマージェンシーキー①を矢印の方向に抜きます。

収納するときは元の位置に差し込みます。

エマージェンシーキーで運転席ドア を解錠する

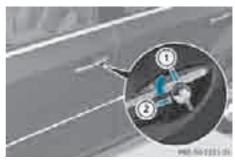

- ① エマージェンシーキーを抜く / 差し 込む位置
- ② 解錠の位置

リモコン操作やキーレスゴー操作で車が解錠できないときは、運転席ドアのドアハンドルのキーシリンダーにエマージェンシーキーを差し込み、解錠できます。

動手席ドアのドアハンドルには キーシリンダーはありません。

運転席ドアを解錠する

- ▶ エマージェンシーキーを運転席ドアのドアハンドルのキーシリンダーに 差し込みます。
- ▶ エマージェンシーキーを解錠の位置②にまわします。
- ▶ ドアハンドルをいっぱいまで引きます。

運転席ドアのロックノブが上がり、 運転席ドアが解錠されます。

- ▶ エマージェンシーキーを①の位置 にまわして、キーシリンダーから 抜きます。
- ▶ ドアハンドルを引き、運転席ドア を開きます。

リモコン操作やキーレスゴー操作 で車を施錠した後に、エマージェン シーキーで運転席ドアを解錠して開 くと、盗難防止警報システムが作動 します。

以下のいずれかの操作をすると、警 報が停止します。

- キーをエンジンスイッチに差し 込む
- キーのいずれかのボタンを押す
- キーがテールゲート側のキーレスゴーアンテナの検知範囲(▷63ページ)にあるときは、テールゲートハンドルを引く
- キーが車室内のキーレスゴーア ンテナの検知範囲(▷63ペー ジ)にあるときはキーレスゴー スイッチを押す
- エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠しても、他のドア、テールゲート、燃料給油フラップは解錠されません。

非常時の車の施錠

リモコン操作またはキーレスゴー操作 で車を施錠できないときは、以下の方 法で車を施錠してください。

- ▶ 助手席ドア、リアドア、テールゲートを閉じます。
- ▶ 運転席ドアと運転席側のリアドアを 開きます。
- ▶ 運転席ドアのドアロックスイッチの 解錠スイッチを押します(▷68ページ)。

助手席ドアとリアドアのロックノブ が下がります。

- ▶ 助手席ドアとリアドアのロックノブが下がっていないときは、ロックノブを押し込みます。
- ▶ 外側から運転席ドアを閉じます。
- ▶ 運転席側のリアドアから手を伸ばして、内側から運転席ドアのロックノブを押し込みます。
- 1 キーが手元にあり、車内にないことを確認してください。
- ▶ リアドアを外側から閉じます。
- ▶ すべてのドアとテールゲートが施錠 されていることを確認します。
- ドアロックスイッチが作動せず、 ロックノブを押し込んで車を施錠し たときには、テールゲートが施錠さ れていないことがあります。このと きは、車を施錠することはできませ ん。指定サービス工場に連絡してく ださい。
- ↓ キーの閉じ込みに注意してください。

燃料給油フラップが解錠しないとき

リモコン操作やキーレスゴー操作で解錠しても燃料給油フラップが解錠しないときは、手動で解錠します。



- ① クリップ
- ② カバー

- ▶ テールゲートを開きます。
- ▶ ラゲッジルーム右側のカバー②にあるクリップ①をコインなどで矢印の方向にまわし、カバー②を取り外します。



③ ストラップ

- ▶ 内部にあるストラップ③をホルダーから外して引きます。
 - 燃料給油フラップが解錠します。
- ▶ 外側から燃料給油フラップを開きます。
- ストラップ③がホルダーに固定されているときは、ドライバーなどを 差し込んで取り外してから引いてください。

Λ


けがのおそれがあります

カバー②の内部には金属が露出している部分があります。必ず手袋を着用して作業を行なってください。

NECK PRO アクティブヘッドレストのリセット

事故などのときに NECK PRO アクティブヘッドレストが作動した場合、リセットをしないと次に衝撃を受けたときに NECK PRO アクティブヘッドレストが作動せず、頭部・頸部を保護することができません。

① このリセット作業は強い力が必要になるため、指定サービス工場で行なうことをお勧めします。

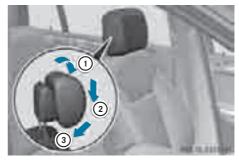

- ▶ ヘッドレストの上部を①の方向に押します。
- ▶ ヘッドレストを②の方向にいっぱいまで押し下げます。
- ▶ ヘッドレストを③の方向に押して、 確実にロックさせます。

もう一方の前席ヘッドレストでも同様 の作業を行なってください。

 安全のため、追突など後方からの 衝撃を受けたときは、NECK PRO アクティブヘッドレストの点検を受 けてください。

キーの電池交換

リモコンの作動可能範囲が短くなった り作動しない場合は、キーの電池の消 耗が考えられます。指定サービス工場 で点検を受けてください。

Λ

中毒のおそれがあります

電池には毒性および腐食性を持つ物質 が含まれています。子供の手の届かな いところに保管してください。

誤って電池を飲み込んでしまったとき は、ただちに医師の診断を受けてくだ さい。



環境

電池を家庭用ゴミとして廃棄しないでください。電池には非常に強い有毒物質が含まれています。

使用済みの電池は、新しい電池をお買い求めになった販売店に処分を依頼するか、ボタン電池専用の回収箱に廃棄してください。


キーの電池を点検する

▶ キーの解錠ボタンまたは施錠ボタンを押します。


キーの表示灯が一回点滅すれば電池 は正常です。

電池の交換手順


リチウム電池 (CR2025 3V) を 2 個 用意します。

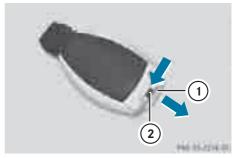

- ① エマージェンシーキー
- ②ストッパー
- ▶ ストッパー②を矢印の方向に押しながら、エマージェンシーキー①を矢印の方向に抜き取ります。

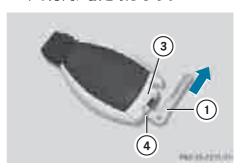

- ① エマージェンシーキー
- ③ 電池ケース
- 4) 凹部
- ▶ エマージェンシーキー①を凹部④に かけて矢印の方向に押しながら、電 池ケース③を引きます。

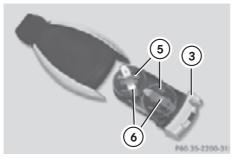

- ③ 電池ケース
- ⑤ 電池
- ⑥ 電極板
- ▶ 電池⑤を外し、新しい電池と交換します。

電池は2個とも⊕を上にして、電 極板⑥の間に取り付けます。

- 電池ケース③を本体の溝に合わせ、 押し込んでロックします。
- ▶ エマージェンシーキー①をキーに収納します。
- **1** 電池を交換するときは 2 個同時に 交換してください。
- ・電池の表面に、汚れや脂分などが 付着していないことを確認してくだ さい。

電球の交換

ランプ類は車両の重要な安全装備のひ とつです。すべてのランプ類が正しく 点灯することを確認してください。

電球が切れてランプが点灯しないときは、同規格・同容量の電球と交換してください。交換したランプがすぐに切れた場合は、指定サービス工場で点検を受けてください。

電球の交換は指定サービス工場で行な うことをお勧めします。やむを得ずお 客様自身で交換するときは、以下の注 意を守って該当箇所の電球を交換して ください。

電球には素手で触れないようにしてください。電球の表面に少しでも汚れや脂分が付着すると、ガラス表面で溶けて、電球の寿命が短くなります。電球に触れるときは、きれいな布や手袋などを使用するか、バルブの金属部を持つようにしてください。

- 指定以外の電球を使用しないでく ださい。過熱してレンズを損傷した り、故障の原因になります。
- 電球は高温になるため、電球の表面に油などが付着すると切れやすくなります。触れたときは、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で電球をよく拭いてください。
- ▼マルチファンクションディスプレイにランプに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷305ページ)をご覧ください。

このときは、すみやかに電球を交換 してください。



けがのおそれがあります

- 電球は非常に熱くなります。電球の 交換は電球が冷えた状態で行なって ください。火傷をするおそれがあり ます。
- 電球は子供の手の届かないところに 保管してください。
- 落下したり、衝撃が加わった電球を 使用しないでください。破裂するお それがあります。
- 電球には圧力のかかったガスが封入されているため、電球が熱くなっているときに電球に触れたり、電球を取り外さないでください。破裂するおそれがあります。
- 電球を交換するときは、防護眼鏡や 手袋などを着用し、直接手で電球に 触れないようにしてください。




けがのおそれがあります

エンジンを始動しているときやエンジンがかかっているとき、イグニッション位置が 2 のときは、バイキセノンヘッドランプのバルブソケットや配線に手を触れないでください。高電圧の発生部分や高温部分があり、それらに触れると非常に危険です。

バイキセノンヘッドランプの交換は行なわないでください。交換は必ず指定サービス工場で行なってください。

電球一覧

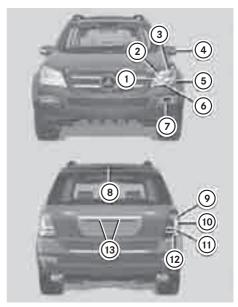

- 電球を交換するときは、実際に車両に装着されている電球の規格を確認してください。
- 指定以外の電球を使用しないでく ださい。過熱してレンズを損傷した り、故障の原因になります。

	ランプ	ワット数 (規格)
1	パーキングラン プ / 車幅灯	5W
2	ヘッドランプ (上 向き)	55W (H7)
3	ヘッドランプ (上向き / 下向き)	35W (キセ ノンD1S)
4	ドアミラー方向 指示灯	LED (発光 ダイオード)
5	フロント方向指 示灯	5W(黄色)
6	フロント方向指 示灯	21W(黄色)
7	フロントフォグ ランプ	55W (H11)
8	ハイマウントブ レーキランプ	LED (発光 ダイオード)
9	バックランプ	21W
10	ブレーキランプ / テールランプ / パーキングランプ	21W(2 個 使用)
11)	リア方向指示灯	21W(黄色)
12)	リアフォグラン プ (右側のみ)	21W
13	ライセンスランプ	5W

※記載の内容は、取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

パンクしたとき

♠ 事故や火災のおそれがあります

- パンクしたときは、あわててブレー キペダルを踏まないでください。ス テアリングをしっかり握って徐々に 速度を落とし、安全な場所に停車し てください。
- パンクしたタイヤで走行しないでください。車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。また、タイヤが異常に過熱し、火災が発生するおそれがあります。
- 停車したときは、非常点滅灯を点滅 させてください。また、十分注意し ながら車の後方に停止表示板を置い てください。
- ・車速感応ドアロック(▷69ページ) を設定した状態で車を押したり、タイヤ交換などで車を持ち上げるときは、エンジンスイッチを 0 の位置にしてください。車輪が回転すると車が自動的に施錠され、車外に閉め出されるおそれがあります。
- ジャッキアップしているときは、 エンジンを始動したり、ドアやテー ルゲートを開閉したり、パーキング ブレーキを解除しないでください。 車が落下するおそれがあります。

- ▶ 車高が通常走行レベルになっている ことを確認します(▷185ページ)。
- ▶ 安全を確保できる、かたくてすべりにくい水平な場所に停車します。
- ▶ 非常点滅灯を点滅させます。
- ▶ ステアリングを直進の位置にして、 パーキングブレーキを確実に効か せ、シフトポジションを P にし ます。
- ▶ イグニッション位置を 0 にするか、 エンジンスイッチにキーを差し込ん でいるときは、エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ 周囲の状況に注意しながら乗員を車から降ろして、ただちに安全な場所に避難させます。
- ▶ 車の後方に停止表示板を置きます。
- i 高速道路や自動車専用道路では、 車の後方に停止表示板を置くことが 法律で義務付けられています。
- ▶ 輪止め、ジャッキ、応急用スペアタイヤ、ホイールレンチ、ガイドボルトを準備します(▷290ページ)。

↑ 事故のおそれがあります

- 応急用スペアタイヤと標準タイヤの サイズが異なるため、応急用スペア タイヤを装着した場合、走行特性が 大きく変化します。十分注意して走 行してください。
- 応急用スペアタイヤは短い時間の使用にとどめ、できるだけ早く標準タイヤに戻してください。
- 応急用スペアタイヤに交換したとき は、必ず80km/h以下で走行して ください。

- 応急用スペアタイヤを装着したとき は、ESP オフスイッチで ESP の機 能を解除しないでください。
- 応急用スペアタイヤを2本以上装 着して走行しないでください。

輪止めをする

- ▶ 交換するタイヤの対角線の位置にあるタイヤの前後に輪止めをします。 やむを得ず傾斜地でタイヤ交換をするときは、交換するタイヤの反対側の両輪の下り側に輪止めをします。
- ↓ 輪止めは1個車載されています。 もう1個必要なときは、適切な大きさの木片か石を輪止めとして使用してください。
- ! トレイや応急用スペアタイヤを取り出すときは、必ず保護のため手袋を着用してください。素手で作業するとけがをするおそれがあります。
- 応急用スペアタイヤは各車種専用です。他車のものは使用しないでください。

ジャッキアップ



① ホイールレンチ

▶ ホイールレンチ①で、交換するタイヤのホイールボルト(5本)を約1回転ほどゆるめます。

この時点では、ホイールボルトを取り外しません。

- ホイールレンチを使用するときに、ホイールレンチがホイールボルトから外れるとけがをしたり、ホイールボルトを損傷するおそれがあります。以下の点に注意してください。
 - ホイールレンチを確実に差し込んでください。
 - 足で踏んでまわさないでください。
 - 両手で握り、ホイール側に押し付けるようにしながらまわしてください。




- ②ジャッキ
- ③ ダイヤル部
- ④ ジャッキサポート
- ⑤ ジャッキハンドル
- ▶ ダイヤル部③を手でまわしてジャッキを伸ばしながら、交換するタイヤに近いジャッキサポート④にジャッキの先端部をあてます。

このとき、ジャッキの先端部が ジャッキサポート④に接してぐらつ かない程度までダイヤル部③をまわ します。

- ▶ ジャッキハンドル⑤を、"AUF UP" の文字が見える面が手前にくるよう に取り付けます。
- ジャッキサポート以外の位置で ジャッキアップしないでください。
- ! ジャッキハンドル⑤は、"AUF UP" の文字が見える面が手前にくるよう に取り付けないと、ジャッキアップ できません。

- ジャッキの先端部が正しくジャッキサポートに入っていることを確認してください。
- **!** 側面からみて、ジャッキが垂直に なるように取り付けてください。

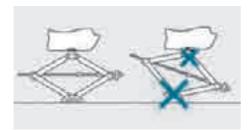

- (左)正しい取り付けかた (右)間違った取り付けかた
- ジャッキの下に、ブロックや木材 などを置いてジャッキアップしない でください。ジャッキアップした車 が落下するおそれがあります。
- 車載のジャッキはこの車専用です。以下の点に注意してください。
 - かたくてすべりにくい水平な場所で使用してください。
 - この車のタイヤ交換以外には使用しないでください。
 - 不具合や損傷があるときは使用 しないでください。
 - ジャッキサポート以外の場所に 使用しないでください。
- ジャッキサポートは前輪の後方、 後輪の前方のボディ下部4カ所に 設けられています。



⑤ ジャッキハンドル

▶ ジャッキハンドル⑤を繰り返し操作し、タイヤが地面から離れるまでゆっくりとジャッキアップします。

↑ けがのおそれがあります

車が車載のジャッキだけで支えられているときは、決して車の下に身体を入れないでください。

ジャッキが外れると、車に挟まれて致命的なけがをするおそれがあります。 ジャッキは車を一時的に持ち上げるときだけに使用してください。


- ↓ ジャッキアップしているときは、 エンジンを始動したり、ドアやテールゲートを開閉したり、パーキングブレーキを解除しないでください。 車が落下するおそれがあります。



⑥ ガイドボルト

- ▶ 上側のホイールボルトを1本外します。
- ▶ そのネジ穴に車載工具のガイドボルト⑥をねじ込みます。
- ▶ 残りのホイールボルトを外して、タイヤを取り外します。
- ! ホイールボルトに砂や泥が付着しないように注意してください。
- タイヤを地面に置くときは、ホイールの外側を下にしないでください。ホイールに傷が付くおそれがあります。
- II ホイールを外したときは、ホイールの内側を十分に清掃し、点検をしてください。リムの凹みや曲がりは空気圧減少の原因になり、タイヤを損傷するおそれがあります。
- ホイールボルトに損傷や錆がある ときは交換してください。また、ネ ジ山には決してオイルやグリスを塗 布しないでください。ホイールボル トがゆるむおそれがあります。
- ホイールハブのネジ山が損傷しているときは、走行しないで、指定サービス工場に連絡してください。

ホイールボルト

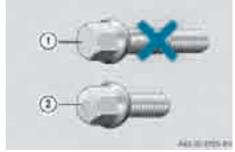

- ① 標準タイヤ用ホイールボルト
- ② 応急用スペアタイヤ用ホイールボルト
- ▶ 応急用スペアタイヤを取り付けるためのホイールボルトを用意します。 応急用スペアタイヤ用ホイールボルト②(短いホイールボルト)を使用してください。

↑ 事故のおそれがあります


- 標準タイヤ用ホイールボルトで応急 用スペアタイヤを取り付けないでく ださい。
 - ホイールを確実に取り付けることができずに、ブレーキシステムを損傷したり、走行中に車輪が外れて事故を起こすおそれがあります。
- ホイールボルトは、ホイールに適合した純正品だけを使用してください。純正品以外のボルトを使用すると、車輪が外れて事故を起こすおそれがあります。



応急用スペアタイヤに添付された、応急用スペアタイヤ用ホイールボルト②

応急用スペアタイヤ用ホイールボルトは、トレイ(▷290ページ)または応急用スペアタイヤの下に収納されているか、応急用スペアタイヤに添付されています。

応急用スペアタイヤの取り付け

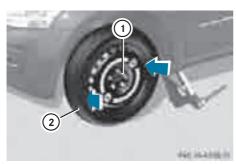

- ① ガイドボルト
- ② 応急用スペアタイヤ
- ▶ 応急用スペアタイヤ②のホイールおよびハブの接合面に砂や汚れなどがないことを確認します。
- ▶ ガイドボルト①に合わせて応急用スペアタイヤを取り付けます。
- ▶ 4本のホイールボルトを取り付けて、軽く締め付けます。


▶ ガイドボルトを取り外し、5 本目のホイールボルトを取り付けて、軽く締め付けます。

↑ けがのおそれがあります

ジャッキアップした状態でホイールボルトを強く締め付けないでください。 締め付ける勢いでジャッキが外れるお それがあります。

ジャッキダウン

- ▶ ジャッキハンドルを、"AB DOWN" の文字が見える面が手前にくるよう に取り付けます。
- I ジャッキハンドルは、"AB DOWN" の文字が見える面が手前にくるよう に取り付けないと、ジャッキダウンできません。
- ▶ ジャッキハンドルを繰り返し操作 し、ゆっくりボディを下げてタイヤ を接地させます。
- ▶ ジャッキを外します。

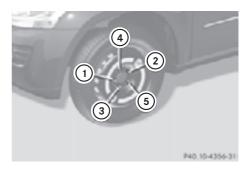

▶ 図の順番でホイールボルトを均一に 締め付けます。

ホイールボルトの締め付けトルクの 規定値は 15kg-m(150Nm)です。

- ▶ ジャッキを元の状態に戻し、車載工 具や輪止めなどとともに元の位置に 戻します。
- ▶ 外したタイヤはラゲッジルーム内に 収納し、確実に固定してください。
- ホイールレンチを使用するとき、 ホイールレンチがホイールボルトから外れると、けがをしたり、ホイー ルボルトを損傷するおそれがあります。以下の点に注意してください。
 - ホイールレンチを確実に差し込んでください
 - 足で踏んでまわさないでください
 - 両手で握り、ホイール側に押し 付けるようにしながらまわして ください

また、ホイールレンチにパイプを継ぎ足してまわすなど、必要以上にホイールボルトを締め付けないでください。ホイールボルトやネジ穴を損傷するおそれがあります。

バッテリー

バッテリー取り扱いの一般的な注意

バッテリーの性能を長期にわたって最大限に発揮させるためには、バッテリーが常に十分充電されていることが必要です。

車を長期間使用しないときや、短距離、 短時間の走行が多いときは、通常より も頻繁にバッテリー液量などを点検し てください。

バッテリーの爆発を防ぐため、バッテリーは必ず指定品を使用してください。

車を長期間使用しないときの保管方法 などは、指定サービス工場におたずね ください。



爆発の危険があります。



バッテリーを取り扱っているときは、火気や裸火、火花、タバコなどを近付けないでください。

バッテリー液は腐食性があります。皮膚や眼、衣服に付着しないように注意してください。



手袋やエプロン、マスクを 着用してください。

バッテリー液が付着したときは、すぐに清潔な水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。



バッテリーを取り扱うとき は保護眼鏡を着用してくだ さい。

バッテリー液が付着したときは、すぐに清潔な水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。



子供を近付けないでください。



取扱説明書の指示に従ってください。



けがのおそれがあります

爆発や火傷を防ぐため、バッテリーを 取り扱うときは以下の事項を守ってく ださい。

- バッテリーを傾けたり横倒しにしないでください。
- 金属製の工具などをバッテリーの上に置かないでください。バッテリーがショートして可燃性のガスに発火し、バッテリーが爆発するおそれがあります。
- 静電気を防ぐため、合成繊維の衣服 を着用しないでください。また、カー ペットの上などでバッテリーを引き ずらないでください。
- バッテリーに触れるときは、先に車体などに触れて、身体の静電気を放電させてください。
- 布などでバッテリーを拭かないでく ださい。静電気や火花が発生して、 バッテリーが爆発するおそれがあり ます。

要全のため、バッテリー端子をゆるめたり外すときは、エンジンスイッチからキーを抜いてください。 電気系部品やオルタネーターを損傷するおそれがあります。

バッテリーの点検や交換は、指定サービス工場で行なってください。少なくとも2年ごとまたは20,000kmごとに点検・交換を行なってください。

前 バッテリー端子の取り外し、バッテリーの取り外し、充電、交換については、指定サービス工場で作業することをお勧めします。

Φ

〕 環 境

環境保護のため、使用済みのバッテリーを廃棄するときは、新しいバッテリーをお買い求めになった販売店に廃棄処分を依頼してください。

バッテリーの位置

バッテリーは助手席シート下部にあり ます。

● 他車のバッテリーを電源としてエンジンを始動するときは、エンジンルーム内の端子にブースターケーブルを接続してください(▷339ページ)。

バッテリーの交換



①バッテリーカバー

この作業は指定サービス工場に依頼することをお勧めします。

- ▶ パーキングブレーキを確実に効かせて、シフトポジションを P にします。
- ▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ 助手席シートをいっぱいまで前方に 動かします。
- ▶ バッテリーカバー①を矢印の方向に 持ち上げて取り外します。



② カーペット

▶ ミシン目がある位置まで、白い点線 に沿ってカーペット②にカッターな どで切り込みを入れます。 カッターなどでカーペットに切り込みを入れるときは、けがをしないように十分注意してください。



② カーペット

- ▶ 助手席シートをいっぱいまで上方および後方に動かします。
- ▶ カーペット②の後端を矢印の方向に めくります。
- ▶ 助手席シートをいっぱいまで上方および前方に動かします。




③ エアダクト

- ④ 固定クリップ
- ▶ 固定クリップ④を取り外します。
- ▶ エアダクト③を矢印の方向に引き抜きます。




- ⑤ 保護カバー
- ⑥ バッテリー
- ▶ 保護力バー⑤を取り外します。

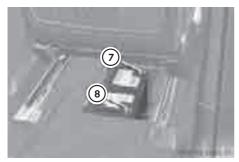


- ⑦ ⊕端子
- ⑧ ⊝端子
- ▶ バッテリーから⊖端子®を取り外し、後から外す⊕端子⑦と接触しない場所に置きます。
- ▶ ⊕端子⑦のカバーを取り外します。
- ▶ バッテリーから⊕端子⑦を取り外します。

バッテリーの取り外し

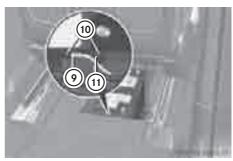

- ⑨ ブリーザーホース
- ⑩取り付けボルト
- ① ブラケット
- ▶ ブリーザーホース⑨を取り外します。
- ▶ 取り付けボルト⑩を取り外します。
- ▶ ブラケット⑪を取り外します。

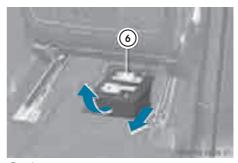


⑥ バッテリー

▶ バッテリー⑥を矢印の方向に持ち上げて取り出します。

バッテリーの接続 / 取り付け

- ▶ 電気装備をすべて停止します。
- ▶ 取り外したときと逆の手順でバッテリーを取り付けます。
- ▶ ⊕端子⑦を取り付け、⊕端子カバーを取り付けます。
- ▶ ⊝端子®を取り付けます。
- ▶ 取り外したときと逆の手順で車両を 元の状態に戻します。
- - COMAND システムの再設定
 - ドアウインドウのリセット
 - スライディングルーフのリセット
 - 施錠時のドアミラー格納のリ セット

インジケーター付きバッテリー

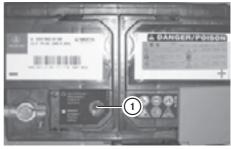

① インジケーター

ケースが黒色で、上面にインジケー ター①があるバッテリーは、バッテ リー液の補充はできません。

インジケーター①は、バッテリーの液量や充電状態が適正なときは黒色に、バッテリーの交換が必要なときは白色になります。

インジケーターが白色になったとき は、指定サービス工場に交換を依頼し てください。

また、危険ですので分解は絶対に行なわないでください。

VRLA バッテリー

バッテリーのケースが黒色で、上面に VRLA-BATTERY のラベルがある場合 は、バッテリー液量の点検や補充はできません。また、危険ですので分解は 絶対に行なわないでください。点検に ついては指定サービス工場におたずねください。

バッテリーがあがったとき

バッテリーの電圧が低下し、エンジンの始動が困難なときは、ブースターケーブルを使用して他車のバッテリーを電源として始動することができます。ブースターケーブルは、十分な容量と太さのあるケーブルを使用してください。

他車のバッテリーとブースターケーブルを接続するときは、エンジンルームの向かって左側にある⊕端子と⊝端子にブースターケーブルを接続します。

- 放電したバッテリー液は、約-10℃で凍結します。凍結しているときは、火気を近付けずにバッテリー全体を暖め(約50℃以下)、バッテリー液を解凍してからエンジンを始動してください。
- ① 他車のバッテリーを電源としたエンジン始動について、詳しくは指定サービスT場におたずねください。

Λ

けがのおそれがあります


- 作業を始める前に必ず以降に記載する説明を読んでください。説明を守らないと、電気装備を損傷したり、バッテリーが爆発してけがをするおそれがあります。
- たばこなどの火気を近付けたり、火 花を発生させたりしないでください。バッテリーが爆発してけがをす るおそれがあります。
- 他車のバッテリーを電源として始動 しているときは、バッテリーをのぞ き込まないでください。万一、爆発 したときにけがをするおそれがあり ます。
- 他車のバッテリーを電源として始動 するときは、バッテリーを傾けない でください。バッテリーが爆発して けがをするおそれがあります。

エンジン始動を 2 ~ 3 回試みても 始動できないときは指定サービス工 場に連絡してください。

エンジンを始動できたときも、すみやかに指定サービス工場でバッテリーの点検を行なってください。

- エンジンが暖まっているときは、 他車のバッテリーを電源として始動 しないでください。
- 「押しがけ」や下り勾配を利用して エンジンを始動しないでください。

始動の方法

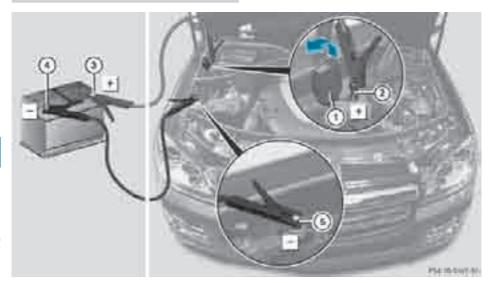

- ① 自車の⊕端子カバー
- ② 自車の⊕端子
- ③ 救援車の⊕端子
- ④ 救援車の⊝端子
- ⑤ 救援車の⊝端子
- ▶ バッテリー電圧が同じ(12V)で、 バッテリー容量が同程度の救援車を 用意します。
- ▶ 自車と救援車が接触していないこと を確認します。
- ▶ パーキングブレーキを確実に効かせ て、シフトポジションを P にし ます。
- ▶ 救援車のエンジンを停止します。
- ▶ 両車の電気装備をすべて停止し
 ▶ 自車のエンジンを始動します。 ます。
- ボンネットを開きます。
- ▶ 自車の⊕端子カバー①を矢印の方向 に開きます。

- ▶ 自車の⊕端子②に赤色ブースター ケーブルを接続します。
- ▶ 救援車のバッテリーの⊕端子③に赤 色ブースターケーブルの反対側を接 続します。
- ▶ 救援車のエンジンを始動し、アイド リング状態にします。
- ▶ 救援車のバッテリーの⊝端子④に 黒色ブースターケーブルを接続し ます。
- ▶ 自車の⊖端子⑤に黒色ブースター ケーブルの反対側を接続します。
- 仕様により、自車の⊝端子⑤には キャップが取り付けられています。

▶ 両車の⊝端子を接続しているケーブル、次に両車の⊕端子を接続しているケーブルを取り外します。

いずれのケーブルを取り外すとき も、自車の端子から先に取り外し ます。

- ▶ 必要のない電気装備を停止します。
- ▶ 指定サービス工場でバッテリーの点検を受けてください。
- 救援車により接続方法が異なることがあります。接続前に救援車の取扱説明書もお読みください。
- 急速充電器などを接続してエンジンを始動しないでください。車の電気装備を損傷します。
- 触媒装置の損傷を避けるため、以下の点に注意してください。
 - 「押しがけ」や下り勾配を利用してエンジンを始動しないでください。
 - エンジンが暖まっているときは、 他車のバッテリーを電源としてエンジンを始動しないでください。
 - エンジン始動を2~3回試みて も始動できないときは、時間を おいてから、再度始動してくだ さい。それでも始動しないとき は指定サービス工場に連絡して ください。

- ブースターケーブルは、十分な容量(太さ)のケーブルを使用してください。
 - ケーブル部分や絶縁部分が損傷 しているものは使用しないでく ださい。
 - ケーブルがエンジンファンや V ベルトに巻き込まれないように してください。
- 他車のバッテリーを電源として始動できたときも、安全のため指定サービス工場で点検を受けてください。

けん引


介 事故のおそれがあります

- エンジンがかかっていないときはブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。
- けん引されるときは、ステアリング がロックしていないことを確認して ください。
- ↓ けん引はできるだけ避けてください。自走できないときは、専門業者に依頼して車両運搬車で搬送してください。
- ! やむを得ず、他車にけん引しても らうときは以降に記載する説明に 従ってください。
- 前輪または後輪のみを持ち上げた 状態でけん引しないでください。駆 動装置などを損傷するおそれがあり ます。
- ↓ けん引されるときは、車速感応 ドアロックを解除してください (▷147ページ)。車輪が回転すると 車が自動的に施錠され、車外に閉め 出されるおそれがあります。
- 一般道では30km/h以下の速度で、距離は50km以内に限り、けん引走行することができます。距離が50kmを超えるときは、必ず車両運搬車を利用してください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。

- けん引ロープを使用してけん引されるときは、以下の点に注意してください。
 - ワイヤーロープやチェーンを使用しないでください。車を損傷するおそれがあります。
 - ロープの長さは5m以内とし、 ロープの中央に白布(30cm× 30cm以上)を付けて2台の車 がロープでつながれていること を周囲に明示してください。
 - ロープは両車ともできるだけ同じ側につないでください。
 - けん引フック以外にはロープを かけないでください。
 - ロープに無理な力や衝撃がかからないようにしてください。
 - 走行中、ロープをたるませない ように前車のブレーキランプに 注意しながら車間を調整してく ださい。

けん引フックの取り付け


けん引フックの取り付け位置(フロント)

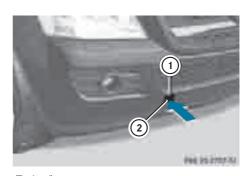

- ① カバー
- ② マーク

フロントバンパーの向かって左側にあります。

けん引フックの取り付け位置 (リア)

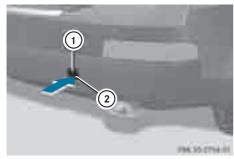

- ① カバー
- ②マーク

リアバンパーの向かって右側にあります。

けん引フックを取り付ける

- ▶ 車載工具(▷290 ページ)からけん 引フックとホイールレンチを取り出 します。
- ▶ マーク②を押し、カバー①を手前に 引いて外します。
- ▶ 内部のネジ穴にけん引フックをねじ込み、停止するまで手で締め込みます。
- ▶ さらに、ホイールレンチの柄の部分をけん引フックのリング部分に差し込み、確実に締め付けます。

けん引する

エンジンが始動できるとき

▶ エンジンを始動し、シフトポジションをN にします。

エンジンが始動できないとき

▼ エンジンスイッチにキーを差し込み、イグニッション位置を 2 にしてシフトポジションを N にします。さらにイグニッション位置を 0 にして、エンジンスイッチにキーを差し込んだままにします。

バッテリーがあがっているとき

バッテリーがあがっているときは、シフトポジションが P にロックされることがあります。シフトポジションを N にするには、ブースターケーブルを使用して他車のバッテリーから電力を供給してください(▷339 ページ)。

それでもシフトポジションを N にできないときは指定サービス工場に連絡してください。

車を運搬する

けん引フックは、車両運搬車に車を積 載するときにも使用できます。

■ 車両運搬車に積載して車両を固定 するときは、固定ロープをサスペン ションなどのメンバー部分にかけな いでください。車体を損傷するおそ れがあります。

けん引するときの注意

トランスファーやアクスルが故障しているときは、以下の点に注意してけん引してください。

この作業はできるだけ専門業者に依頼 してください。

プロペラシャフトの取り付けナットは再使用できません。プロペラシャフトを取り付けるときは、必ず新品の取り付けナットを使用してください。

詳しくは指定サービス工場におたず ねください。

トランスファーやアクスルが故障 したときは、マルチファンクショ ンディスプレイに故障 / 警告メッ セージが表示されます。詳しくは (▷303 ページ)をご覧ください。

トランスファーが故障しているとき

- ▶ 前後のアクスルとトランスファーの 間のプロペラシャフトを外します。
- ▶ フロントアクスルを上げてけん引します。

フロントアクスルが損傷しているとき

- ▶ リアアクスルとトランスファーの間のプロペラシャフトを外します。
- ▶ フロントアクスルを上げてけん引します。

リアアクスルが損傷しているとき

- ▶ フロントアクスルとトランスファーの間のプロペラシャフトを外します。
- ▶ リアアクスルを上げてけん引します。

ぬかるみなどからけん引するとき

ぬかるみなどで動けなくなったときは、以下の点に注意してけん引してください。

- 車を急激に引き出したり、斜めに引き出さないでください。車体を損傷するおそれがあります。
- トレーラーをけん引している場合 は、絶対にトレーラーを接続したま ま車を引き出さないでください。

この場合はトレーラーを外し、車両 後部のトレーラーカップリングを引 くようにし、できるだけ走行してき たわだちに沿って後方へ引き出して ください。

ヒューズ

ヒューズ交換についての注意

電気装備に異常が発生するとヒューズ が切れて電気装備への接続が切断され ます。これにより電気装備は作動しな くなります。

Λ

火災のおそれがあります

規格や容量の異なるヒューズ、改造や 修理をしたヒューズを使用しないでく ださい。電気回路に負荷がかかり、火 災の原因になります。

ヒューズ切れの原因の点検や修理は指定サービス工場に作業を依頼してください。


- 以下のようなときは、ただちに指 定サービス工場で点検を受けてくだ さい。
 - ヒューズを交換してもすぐに切れるとき
 - ヒューズに異常はないが、電気 装備が作動しないとき

- ヒューズボックスを開くときに、 先のとがったものを使用しないでく ださい。カバーやダッシュボードを 損傷するおそれがあります。

エンジンルーム内のヒューズボックスを点検するときは、必ずワイパーを停止して、エンジンスイッチからキーを抜いてください。ワイパーが作動するとけがをするおそれがあります。


ヒューズの位置

エンジンルームのヒューズボックス

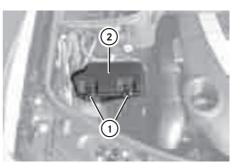


- ① フック
- ② カバー
- ▶ 2 カ所のフック①を外します。
- ▶ カバー②を取り外します。
- カバーを取り外したときに、ヒューズボックスの内部に水やほこりなどが入らないようにしてください。
- カバーを取り付けるときは、ヒューズボックスのシールが正しく密着するようにしてください。また、フック①を確実に押し込んでください。

ラゲッジルームのヒューズボックス

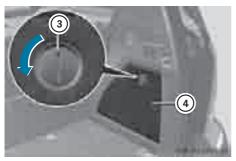

- ③ クリップ
- ④ カバー
- ▶ クリップ③をコインなどで矢印の方向にまわします。
- ▶ カバー④を取り外します。

グローブボックス横のヒューズボックス

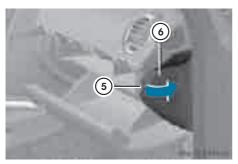

- ⑤ 切り欠き部
- ⑥ カバー
- ▶ グローブボックスを開きます。
- ▶ 切り欠き部⑤に指をかけて、矢印の 方向にカバー⑥を開きます。

カバーを取り付けるときは、最初にカバーの前部を A ピラーの内側に差し込みます。

ヒューズを交換する

- ▶ キーを抜くか、エンジンスイッチを 0の位置にします。
- ▶ すべての電気装備を停止します。
- ▶ ヒューズ一覧(▷347ページ)を参考に、作動しない電気装備に該当するヒューズを確認します。
- ▶ 該当ヒューズを取り外します。
- ▶ ヒューズを点検し、心線部が切れている(溶断)ときは同じ電流値(色)のヒューズと交換します。
- 以下のようなときは、ただちに指 定サービス工場で点検を受けてくだ さい。
 - ヒューズを交換してもすぐに切れたり、装備が作動しないとき
 - ヒューズに異常はないが、電気 装備が作動しないとき

ヒューズ一覧

ヒューズボックス (エンジンルーム内)

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
100	30A	フロントワイパー
101	15A	エンジン制御
102	_	未使用
103	20A	エンジン制御
104	15A	エンジン制御
105	15A	エンジン制御 エンジンスターター
106	_	未使用
107	40A	二次エアポンプ
108	40A	エアサスペンション コンプレッサー
109	25A	ESP
110	10A	ホーン (盗難防止警報システム)
111	30A	オートマチック トランスミッション
112	7.5A	オプション
113	15A	ホーン
114	5A	オプション
115	5A	ESP
116	7.5A	オートマチック トランスミッション
117	7.5A	オプション
118	5A	エンジンコントロール ユニット
119	_	未使用
120	10A	エンジンコントロール ユニット
121	20A	余熱ヒーター
122	25A	エンジンスターター
123	_	未使用
124	_	未使用
125	-	未使用

ヒューズボックス (グローブボックス横)

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
10	10A	リアエアコンディショナーブ ロアモーター
11	5A	インストルメントパネル
12	15A	エアコンディショナー モジュール
13	5A	ステアリング調整 スイッチパネル
14	7.5A	エンジンスイッチ COMAND システム
15	5A	コンパスモジュール
16	-	未使用
17	_	未使用
18	_	未使用

ヒューズボックス (ラゲッジルーム内右側小物入れ)

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
	<i></i>	¬>
20	5A	アンテナ ボイスコントロール
21	5A	リアエアコンディショナー コントロールパネル
22	5A	パークトロニック
23	10A	携帯電話ユニット
24	40A	シートベルトテンショナー (右側)
25	15A	COMAND システム
26	25A	助手席側ドア コントロールユニット
27	30A	助手席シートメモリー機能
28	30A	運転席シートメモリー機能
29	40A	シートベルトテンショナー (左側)
30	40A	サードシート 燃料給油口
31	10A	オプション
32	15A	エアサスペンション コントロールユニット
33	25A	オプション
34	25A	運転席側ドア コントロールユニット
35	30A	オーディオアンプ
36	10A	VICS システム
37	5A	オプション
38	10A	COMAND システム

39	7.5A	タイヤ空気圧警告システム
40	30A	EASY-PACK 自動開閉 テールゲート
41	25A	スライディングルーフ
42	25A	オプション
43	20A	リアワイパー
44	_	未使用
45	20A	12V 電源ソケット(センター コンソール後端、ラゲッジ ルーム)
46	15A	ライター
47	10A	オプション
48	5A	リアディファレンシャルロッ クコントロールユニット
49	30A	リアデフォッガー
50	15A	リアワイパー
51	5A	オプション
52	5A	シートベルトテンショナー コントロールユニット リアディファレンシャルロッ クコントロールユニット
53	5A	AIR マティックサスペンショ ンコントロールユニット センターディファレンシャル ロックコントロールユニット
54	5A	ヘッドランプ自動光軸調整 コントロールユニット
55	7.5A	インストルメントパネル ランプスイッチ
56	5A	自己診断ソケット
57	20A	燃料ポンプ
58	7.5A	自己診断ソケット
59	7.5A	オプション
60	5A	グローブボックスランプ フロントワイパー VICS システム
61	10A	エアバッグシステム
62	_	未使用
63	_	未使用
64	_	未使用
65	_	未使用
66	30A	マルチコントロール シートバック
67	25A	リアファン
68	25A	オプション
69	30A	電子制御ディファレンシャル ロック
70	_	未使用
71	_	未使用
72	_	未使用


(2007-10-10 · A164 005 47 99)

- **i** 仕様・装備などの違いにより、 ヒューズが異なることがあります。
- i 記載の内容は取扱説明書作成時点 のもので、予告なく変更されること があります。

テールゲートを開いたときの高さ
350
純正部品 / 純正アクセサリー … 350
ビークルプレート351
オイル・液類 / バッテリー 353
積載荷物の制限重量356
タイヤとホイール357



テールゲートを開いたときの高さ

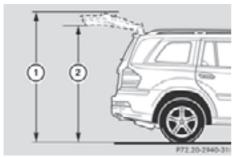

① テールゲートを開いたときの高さ (外側) ② テールゲートを開いたときの高さ (内側)

テールゲートをいっぱいまで開いたときの高さは、以下のようになります。

① 2081 ~ 2191mm

2 1906 ~ 2016mm

※ 仕様により、数値が異なります。

純正部品 / 純正アクセサリー

ダイムラー社では、点検や整備に必要な純正部品を豊富に用意しています。

純正部品は厳格な基準により品質管理されています。点検や整備、修理のときは、必ず純正部品を使用してください。

アクセサリーについても、ダイムラー 社またはメルセデス・ベンツ日本株式 会社が指定する製品だけを使用してく ださい。

\wedge

事故のおそれがあります

どんな場合でも、ブレーキ関連部品などの重要保安部品や走行系統に使用する部品には、純正部品以外のものを使用しないでください。事故や故障の原因になります。

- 車の電子制御部品やソフトウェアを改造しないでください。事故や故障の原因になります。また、関連する他の装備にも悪影響を与えるおそれがあります。
- ・車載無線機など電装アクセサリーを装着するときは、指定サービス工場に相談してください。装着方法などが適切でないと、車の電子制御部品に悪影響を与えるおそれがあります。また、電気配線を間違えると、火災や故障の原因になります。

- ↓ 以下の場所の周辺には、エアバッグやシートベルトテンショナーの本体、乗員保護装置のコントロールユニットやセンサー類が取り付けられています。これらの部位にオーディオなどを追加装備したり、修理や鈑金作業などを行なうと、乗員保護装置の作動に悪影響を与えるおそれがあります。
 - エアバッグ収納部
 - ・シートベルト
 - インストルメントパネル
 - センターコンソール
 - ドア
 - シート
 - ピラー付近
 - サイドシル付近

詳しくは指定サービス工場におたず ねください。

i 純正部品以外の部品を使用したときは、該当箇所だけでなく関連箇所に不具合が生じても、保証を適用できないことがあります。

♀ 環境

ダイムラー社では、資源の有効利用を 促進するため、リサイクル部品を積極 的に導入しています。

ビークルプレート

純正部品を注文するときに車台番号あるいはエンジン番号などが必要になる ことがあります。

車台番号やエンジン番号などは図の箇 所に記されています。

ニューカープレート



① ニューカープレート

運転席側または助手席側のセンターピラー下部に車台番号およびカラーコードが記載されたニューカープレート① が貼付されています。


車台番号

車体番号は、ダッシュパネルの図の位置に表示されています。また、右側セカンドシート下部のボディフレームにも車台番号が打刻されています。




② フロントウインドウ左下部の車台番号

右側セカンドシート下部の車台番号を 確認する

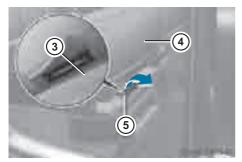

- ③ 右側セカンドシート下部の車台番号
- ④ 右側セカンドシート
- ⑤ カーペット
- ▶ カーペット⑤を矢印の方向にめくり 上げます。
- カーペットをめくり上げるときは、指や爪にけがをしないように注意してください。
- ※仕様により、右側セカンドシート下部の車 体番号の刻印位置が異なります。


オプションコードプレート

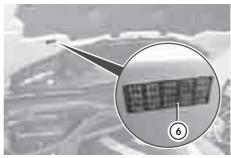

⑥ オプションコードプレート

ボンネットの裏側にオプションコードを示すプレート⑥が貼付されています。

エンジン番号

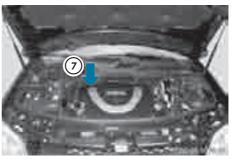

⑦エンジン番号

エンジンブロック後部にエンジン番号 ⑦が打刻されています。

オイル・液類 / バッテリー

オイル・液類に関する注意

オイル・液類には以下のものが含まれ ます。

- 燃料
- 冷却水
- ブレーキ液
- 油脂類(エンジンオイル、オートマ チックトランスミッションオイル、 パワーステアリングオイルなど)
- ウォッシャー液

点検や整備、修理のときは、必ずダイ ムラー社またはメルセデス・ベンツ日 本株式会社の指定品のみを使用してく ださい。

詳しくは、指定サービス工場におたず ねください。

🚹 指定品以外のオイル・液類を使用 したときは、該当箇所だけでなく関 連箇所に不具合が生じても、保証を 適用できないことがあります。

/! けがのおそれがあります

オイル・液類は子供の手の届かない場 所に保管してください。また、火気の 近くには保管しないでください。

オイル・液類が目や粘膜、傷に触れな いようにしてください。万一目に入っ たり皮膚に付着したときは、すぐに清 潔な水で十分に洗い流し、医師の診断 を受けてください。



環境

オイル・液類は、環境に配慮して廃棄 してください。

燃料



爆発のおそれがあります

燃料は可燃性の高い物質です。燃料を 取り扱うときは、火を近付けたり、近 くで喫煙をしないでください。

燃料を給油する前に、エンジンを停止 してください。



/!\ けがのおそれがあります

燃料が皮膚や衣類に触れないように注 意してください。

燃料が皮膚に直接触れたり、気化した 燃料を吸い込むと、健康に悪影響を与 えます。

燃料タンク容量

燃料タンク容量

約100 &

警告灯点灯時の 残量

約13 包

- 軽油を給油しないでください。ま た、軽油を混ぜたガソリンを給油し ないでください。少量でも軽油を給 油すると、燃料噴射システムを損傷 するおそれがあります。誤って軽油 を給油して故障が発生したときは、 保証の対象外になります。
- 指定以外の燃料(高濃度アルコー ル含有燃料など)を使用すると、燃 料系部品の腐食や損傷などにより工 ンジンを損傷したり、火災が発生す るおそれがあります。指定以外の 燃料を使用して故障が発生したとき は、保証の対象外になります。

燃料消費について

以下のような状況では、燃料をより消費します。

- 気温が非常に低いとき
- 市街地を走行するとき
- 短い距離を走行するとき
- 山道や坂道を走行しているとき
- 燃料に添加剤を使用しないでください。エンジン内部の摩耗が進んだり、エンジンを損傷するおそれがあります。添加剤を使用して故障が発生したときは、保証の対象外になります。

Φ

環境

CO₂(二酸化炭素)の排出は、地球温暖化の大きな原因となります。

緩やかな運転を心がけ、定期的に点検・整備を行なうことにより、CO2排出量を最小限に抑えることができます。

エンジンオイル

- エンジンオイルに添加剤を使用しないでください。エンジン内部の摩 耗が進んだり、エンジンを損傷するおそれがあります。添加剤を使用して故障が発生したときは、保証の対象外になります。
- エンジンオイルは、使用している間に汚れたり劣化するだけでなく、消費され減少します。定期的に点検し、必要であれば必ず補給もしくは交換してください。

エンジンオイル容量


容量

約9.0 包

使用するエンジンオイル

指定のエンジンオイルを使用してください。詳しくは指定サービス工場におたずねください。

グレードと粘度は、下図を参考にして、 使用する場所の外気温度に合わせて選 択してください。

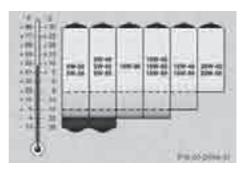

オートマチックトランスミッション オイル

オートマチックトランスミッションオイルの交換については、別冊「整備手帳」を参照してください。

オートマチックトランスミッションオイルは専用品のみを使用してください。

- オートマチックトランスミッションオイルに添加剤を使用しないでください。トランスミッション内部の摩耗が進んだり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。添加剤を使用して故障が発生したときは、保証の対象外になります。
- オートマチックトランスミッションオイルの漏れを見つけたり、トランスミッションの作動に異常を感じたときは、指定サービス工場で点検を受けてください。

冷却水

冷却水は時間の経過とともに劣化しますので、整備手帳に従い定期的に交換してください。詳しくは指定サービス 丁場におたずねください。

また、冷却水の補給が必要なときは必ず指定品を使用して補給してください。



火災のおそれがあります

冷却水をエンジンルームにこぼさな いでください。発火するおそれがあ ります。

不凍液の濃度

通常は水道水に純正の不凍液を混ぜて 使用します。

車を使用する地域の最低気温によって 濃度を変えます。

不凍液混合率	凍結温度
約 50%	- 37°C
約 55%	– 45℃

不凍液の濃度は約50%から約55%の間にしてください。濃度を約55%以上にすると、冷却性能が低下します。

ブレーキ液

定期的に指定サービス工場で交換をしてください。詳しくは指定サービス工場におたずねください。

指定品目	純正ブレーキ液	
規格	DOT 4 プラス規格	



事故のおそれがあります

ブレーキ液を補給するときは、ゴミや水分がリザーブタンクの中に入らないようにしてください。たとえ小さなゴミでも、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。

ブレーキ液は使用している間に大気中の湿気を吸収して劣化します。劣化した状態で使用すると、過酷な条件下ではベーパーロックが発生するおそれがあります。

ベーパーロックとは、長い下り坂や急な下り坂などでブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキ液が沸騰して気泡が発生し、ブレーキペダルを踏んでも圧力が伝わらず、ブレーキが効かなくなる現象のことです。

ウォッシャー液

- ウォッシャー液には夏用と冬用があります。夏用には油膜を防ぐ効果があり、冬用には凍結温度を下げる効果があります。

ウインドウウォッシャー液とヘッド ランプウォッシャー液のリザーブタ ンクは兼用です。

ウォッシャー液容量

容量

約7.2 包



火災のおそれがあります

ウォッシャー液は可燃性の高い液体です。ウォッシャー液を取り扱うときは、 火気を近付けたり、近くで喫煙しない でください。

バッテリー

車載バッテリーの電圧 / 容量

電圧	12V
容量	95Ah

積載荷物の制限重量

ルーフレール

90kg

ルーフレールの制限重量には、クロスバーやアタッチメントの重量も含まれます。

タイヤとホイール

ABS や ESP などの装備は、純正品および承認された製品を使用することで効果が発揮されます。

純正品および承認された製品以外のタイヤやホイールを装着した場合は、安全性の保証はできません。

- ↓ 純正品および承認された製品以外のタイヤやホイールを装着した場合は、 車両操縦性や騒音、燃料消費などに影響を与えるおそれがあります。また、 指定されたサイズ以外のタイヤやホイールを装着すると、フェンダーの内側 やサスペンションなどに接触し、車やタイヤを損傷するおそれがあります。
- ・ 燃料給油フラップの裏側に、規定のタイヤ空気圧を記載したラベルが貼付してあります(▷261ページ)。

標準タイヤ / ウィンタータイヤ

タイヤサイズ	ホイールサイズ	オフセット
265 / 60R18	8J × 18	53mm

- ↓ ウィンタータイヤのサイズはダイムラー社が指定するもので、日本国内で 発売されているスタッドレスタイヤは、表記のサイズに対応していないこと があります。

オプション装着用タイヤ / ホイール

	タイヤサイズ	ホイールサイズ	オフセット
19 インチ ホイール	265 / 55R19 M+S 275 / 55R19	8.5J × 19	56mm
20 インチ ホイール	275 / 50R20	8.5J × 20	56mm
21 インチ ホイール	295 / 40R21	10.0J × 21	37mm

- ※ 仕様により、選択できるオプション装着用タイヤ / ホイールは異なります。

応急用スペアタイヤ

タイヤ サイズ	ホイール サイズ	オフセット	タイヤ空気圧
T165 / 90 D19 または T165 / 90 R19	4.50B × 19	40mm	4.2bar / 61psi / 420kpa

■ 応急用スペアタイヤにはスノーチェーンを装着しないでください。

対象モデル

GL 550 4MATIC

"ESP®" はダイムラー社の登録商標です。

※この取扱説明書の内容は、2009年6月現在のものです。

総輸入元

メルセデス・ベンツ日本株式会社

〒106-8506 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル